

L'impression

les contemporaines


Perle Excellente

V2.22


Эффект матового перламутрового шёлка




144036

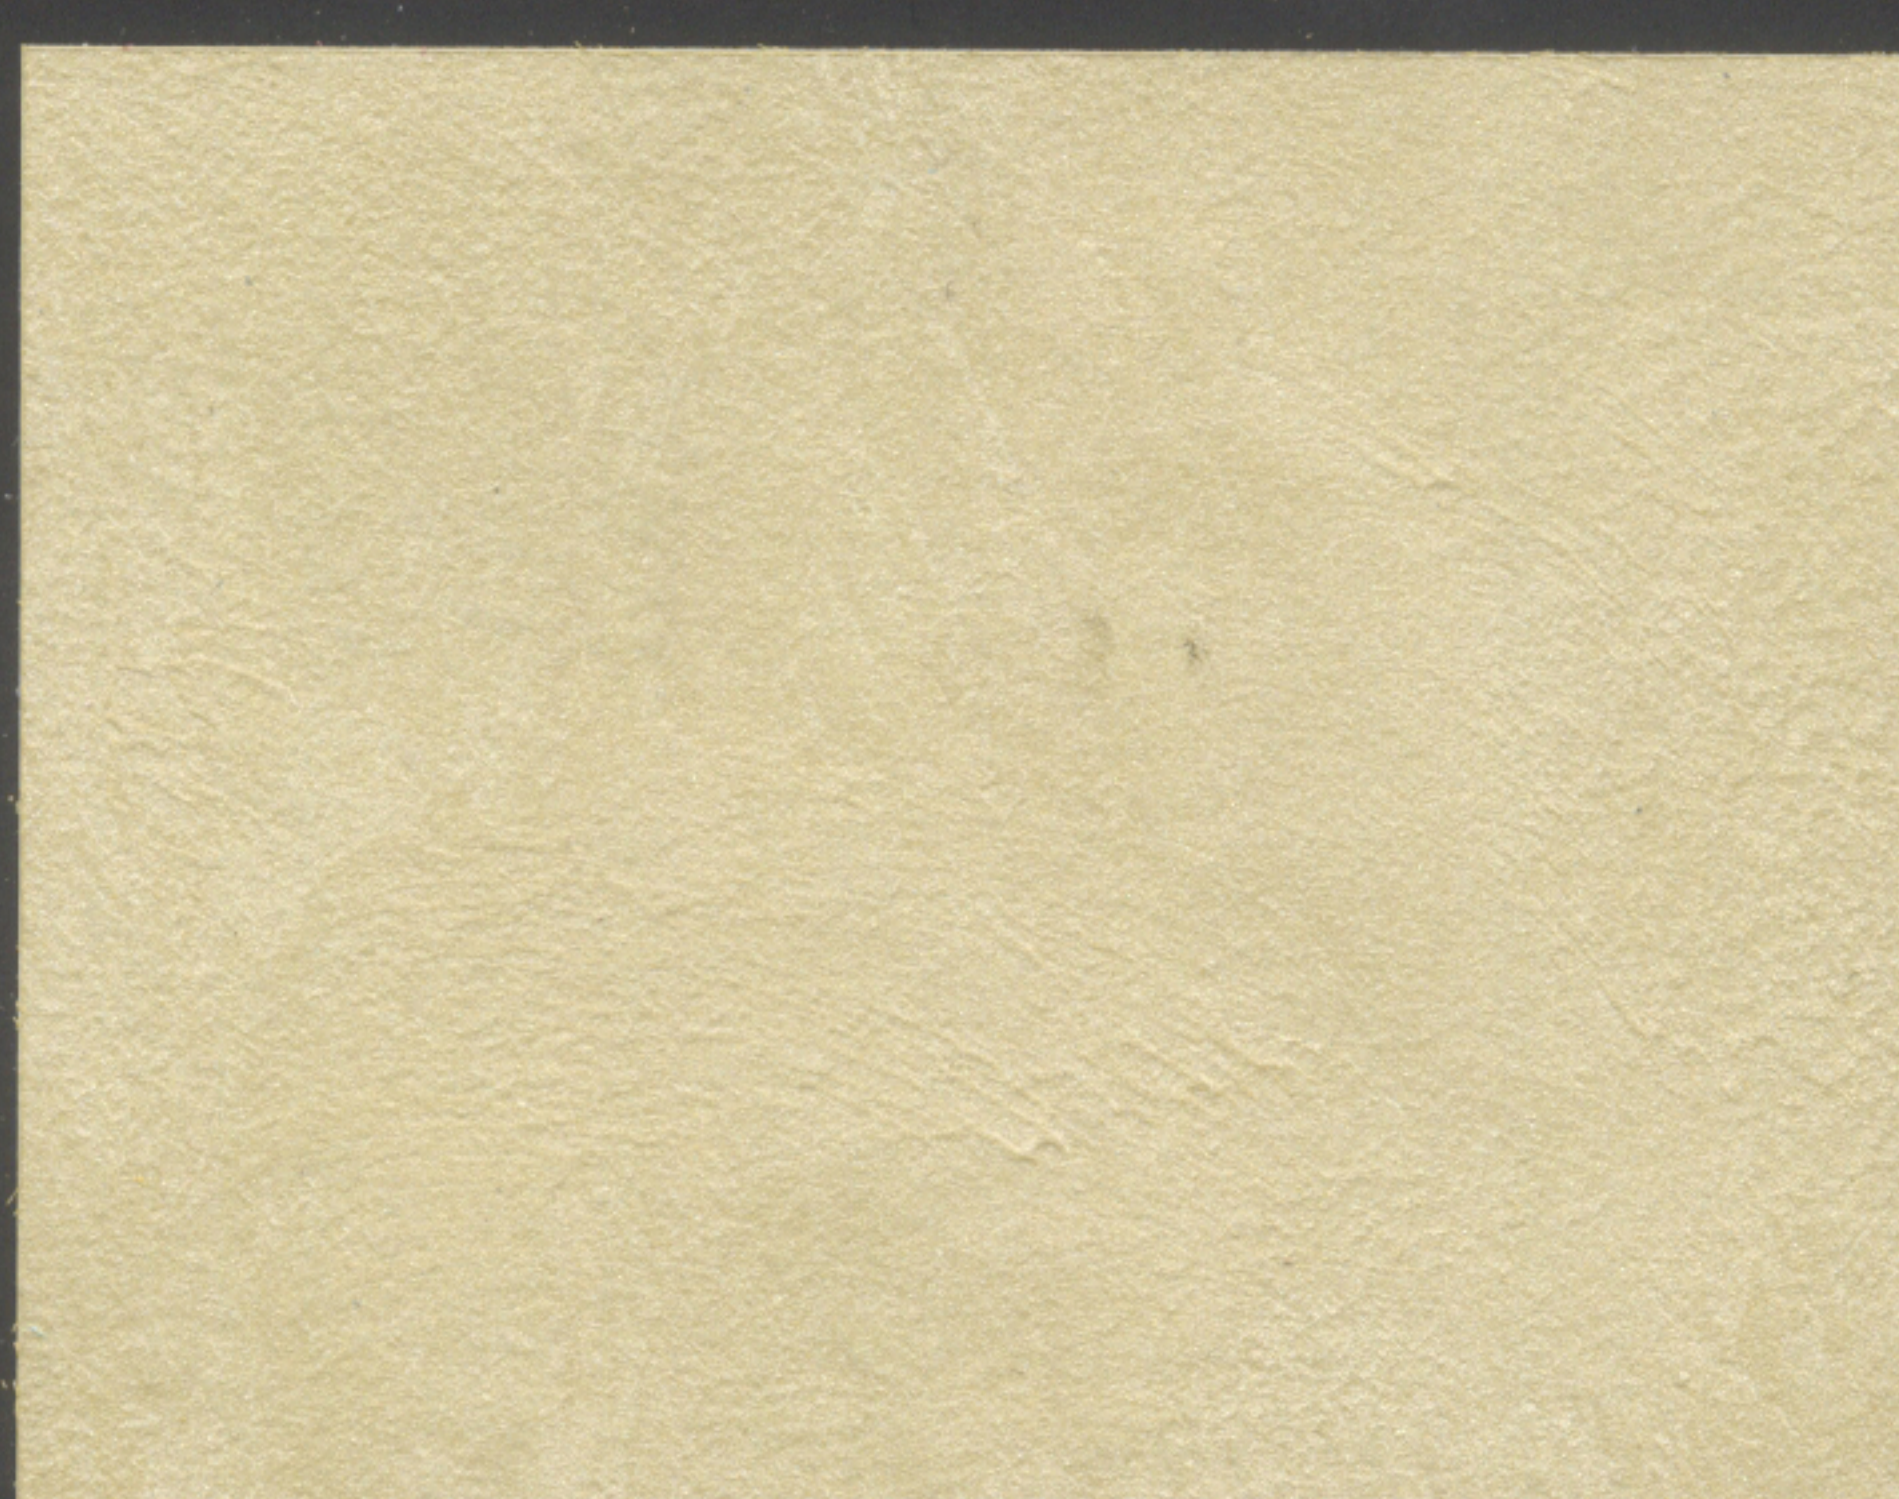

144037

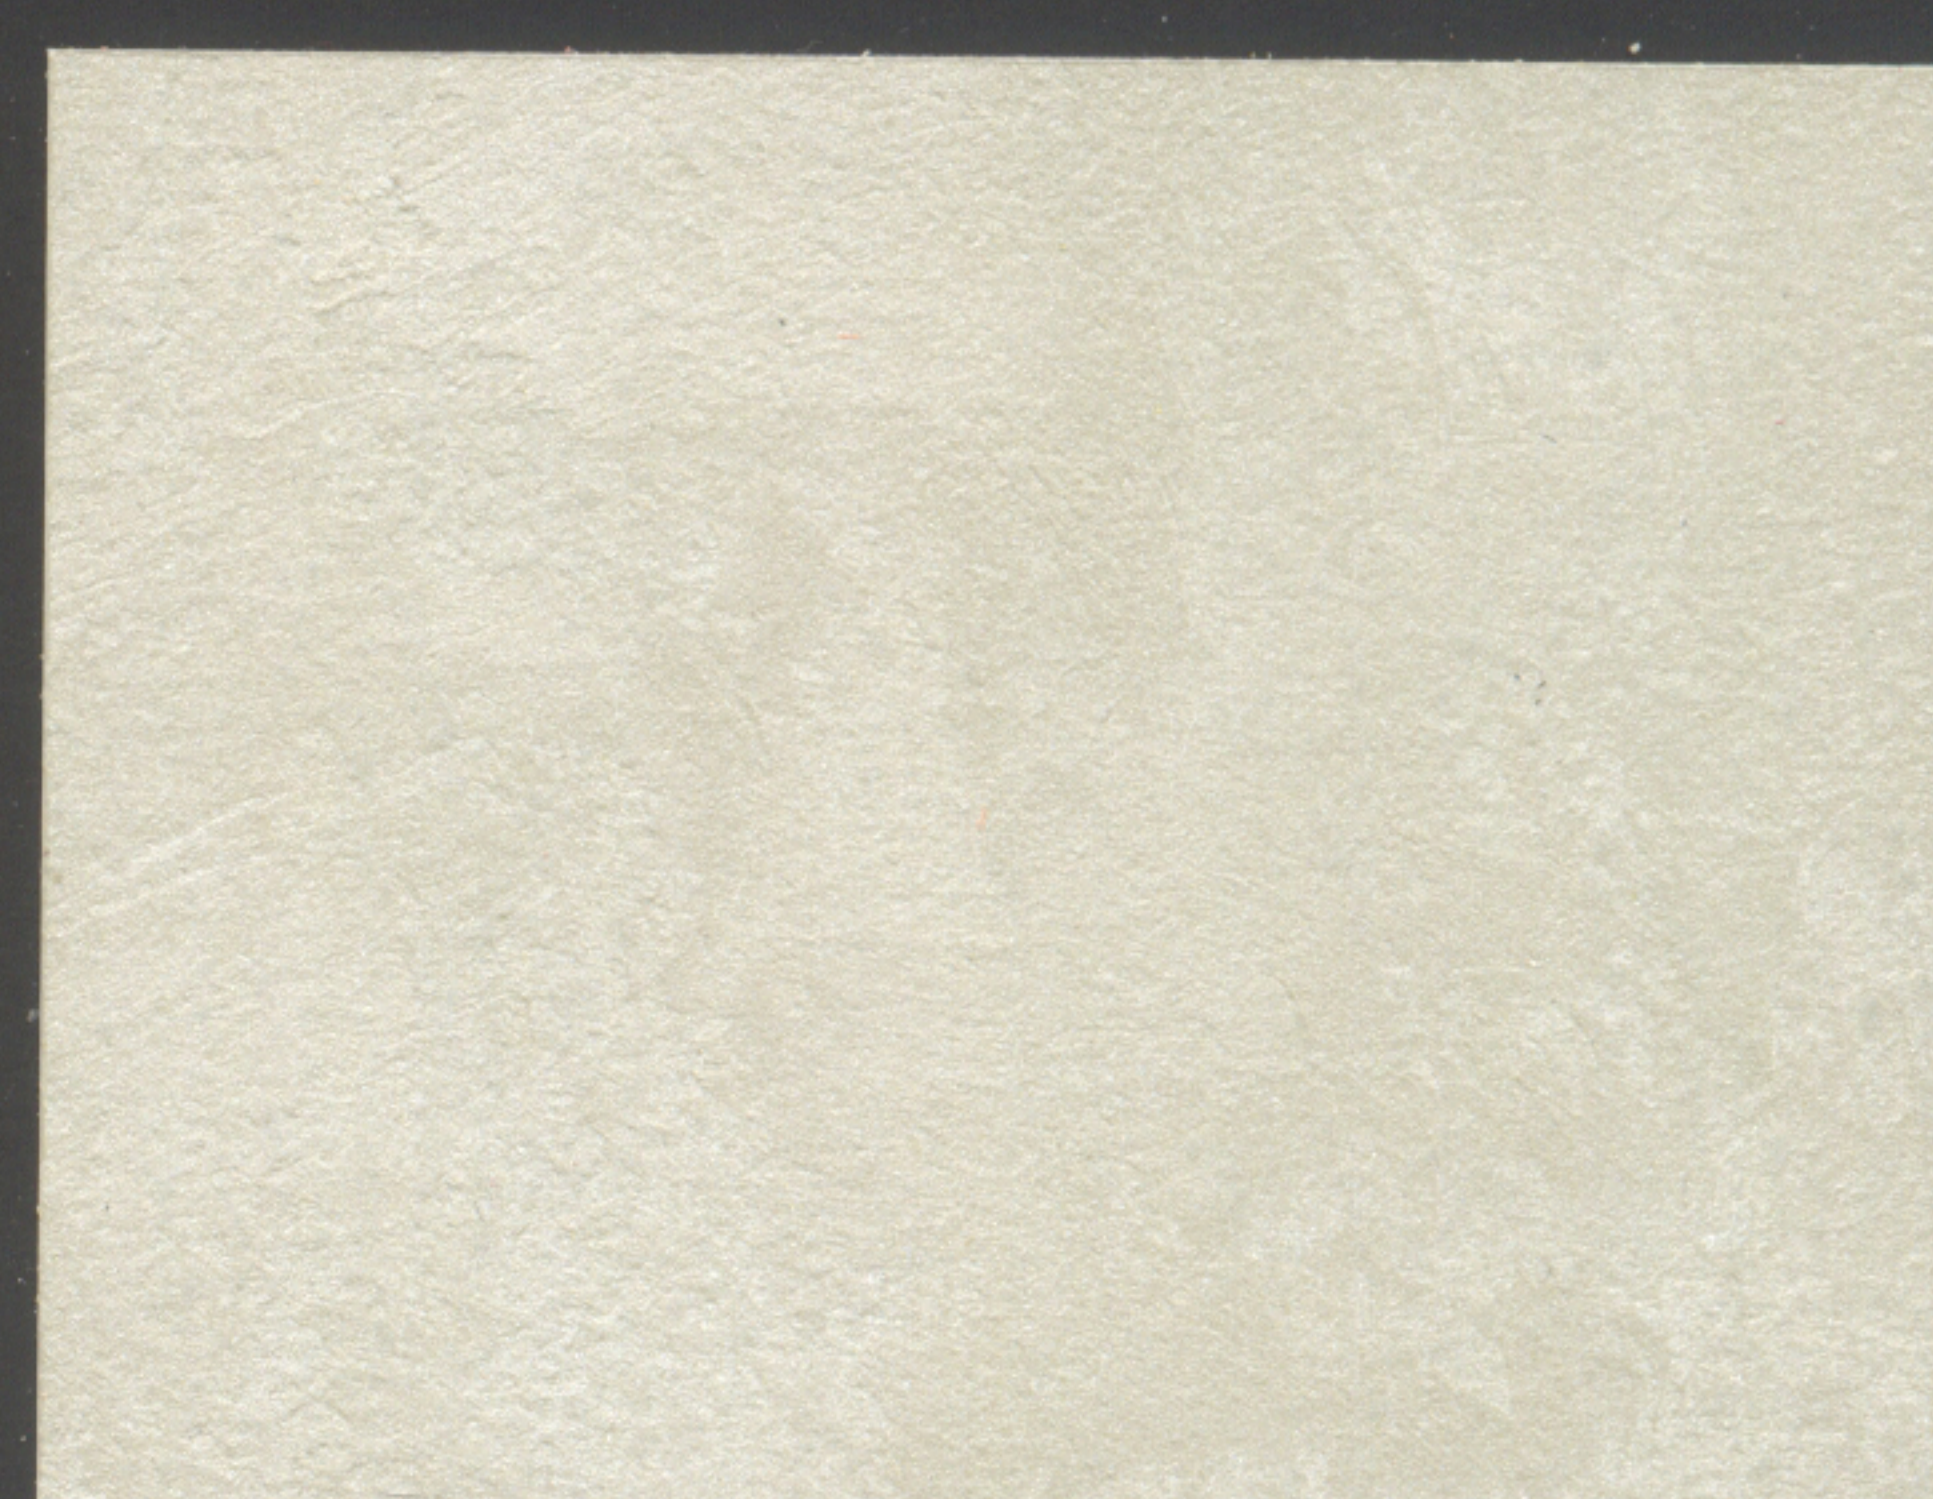


144038

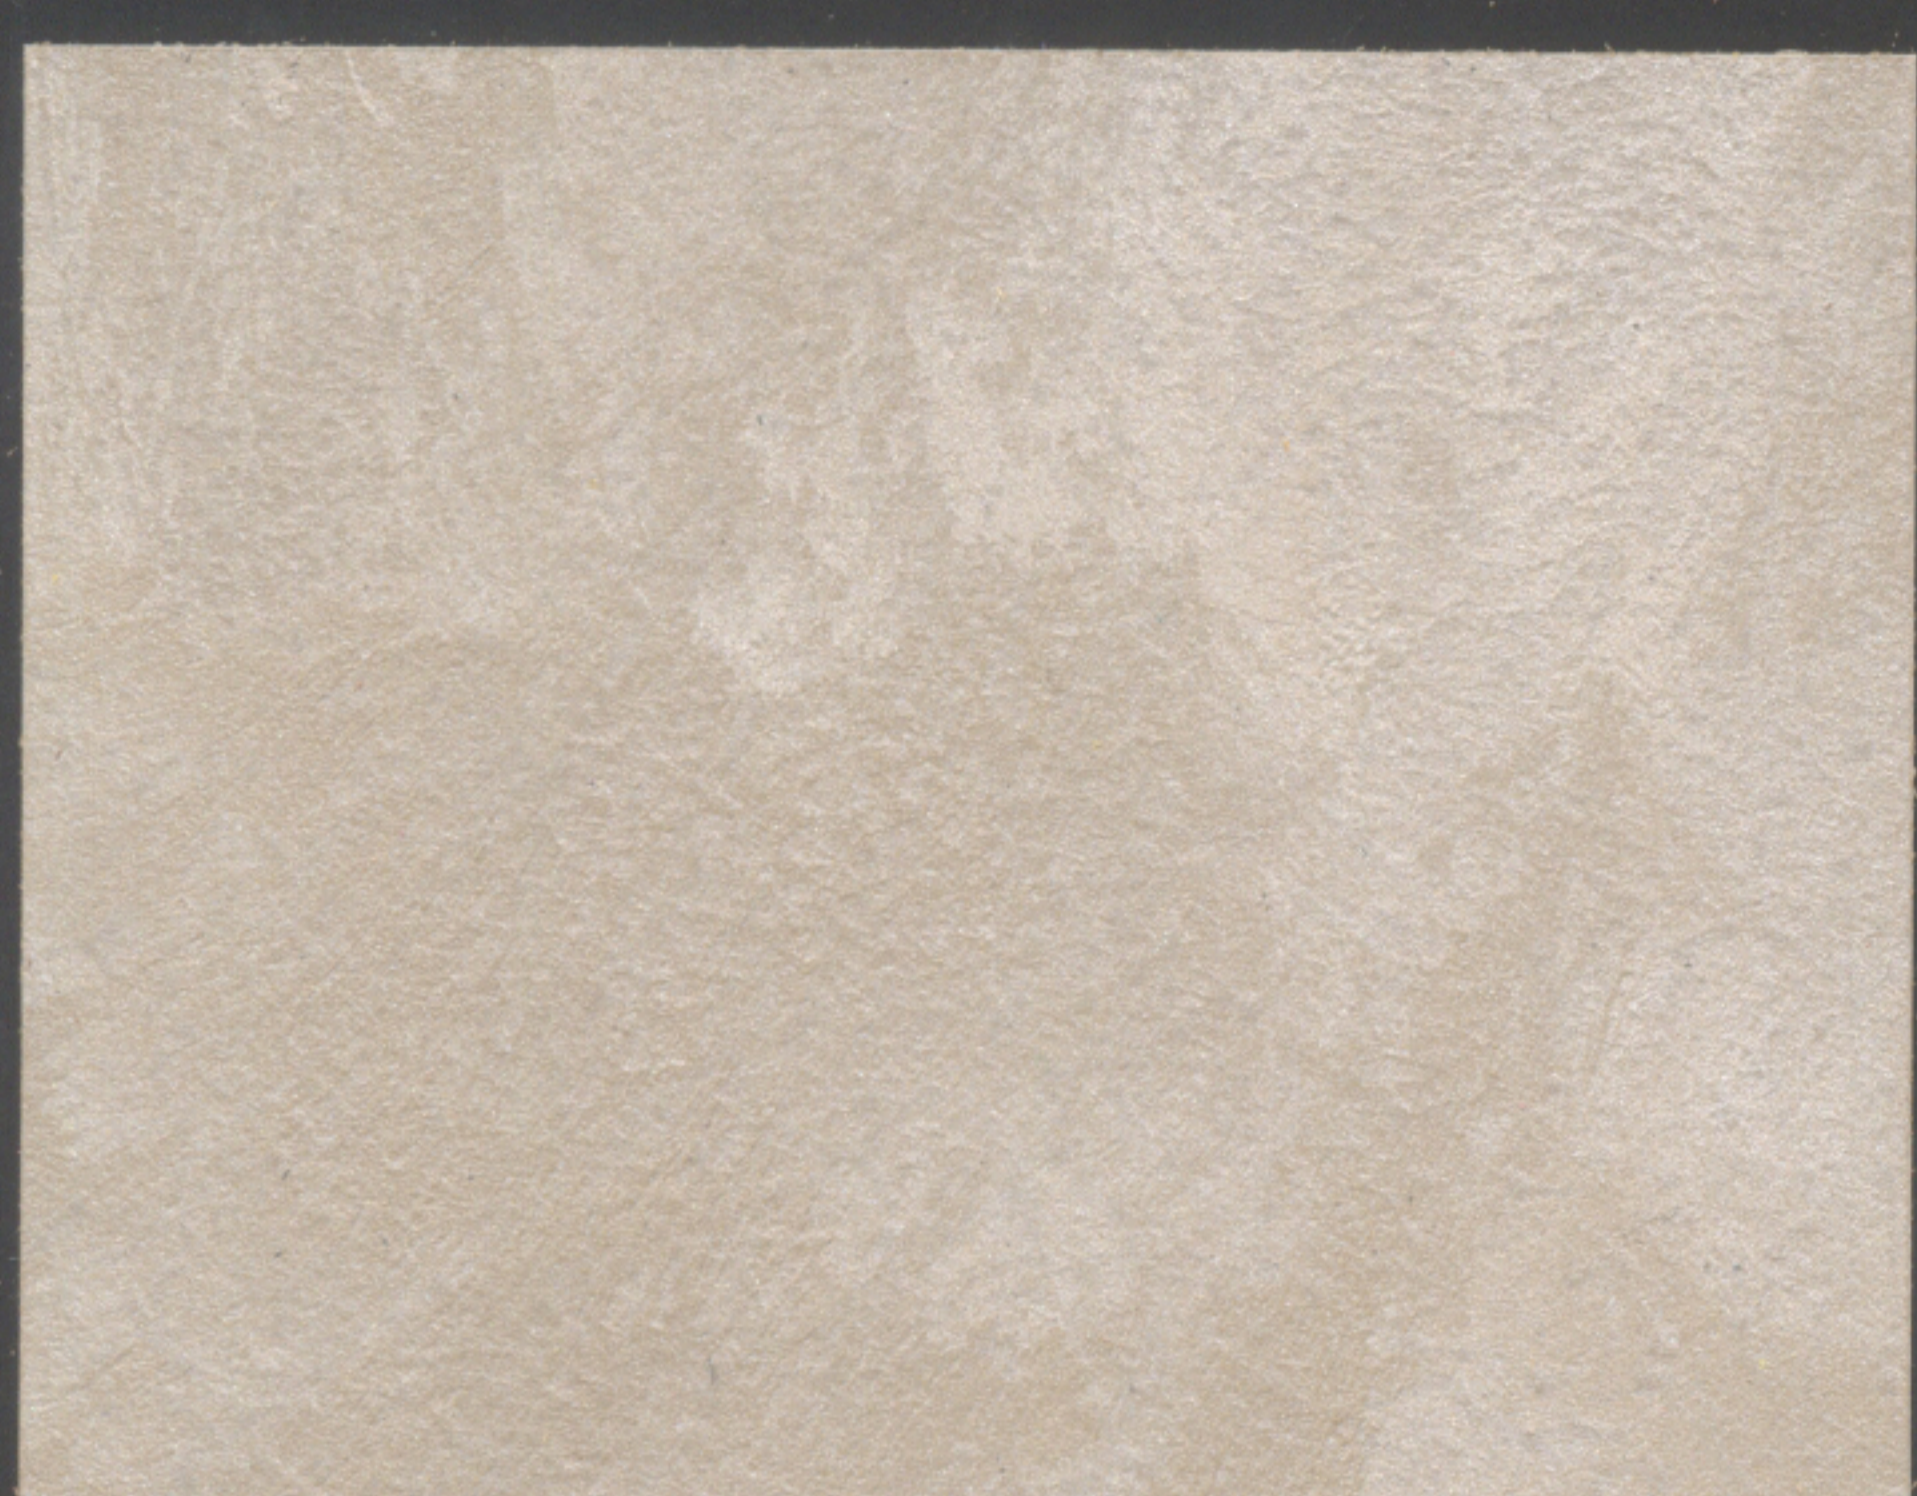

144039




144040

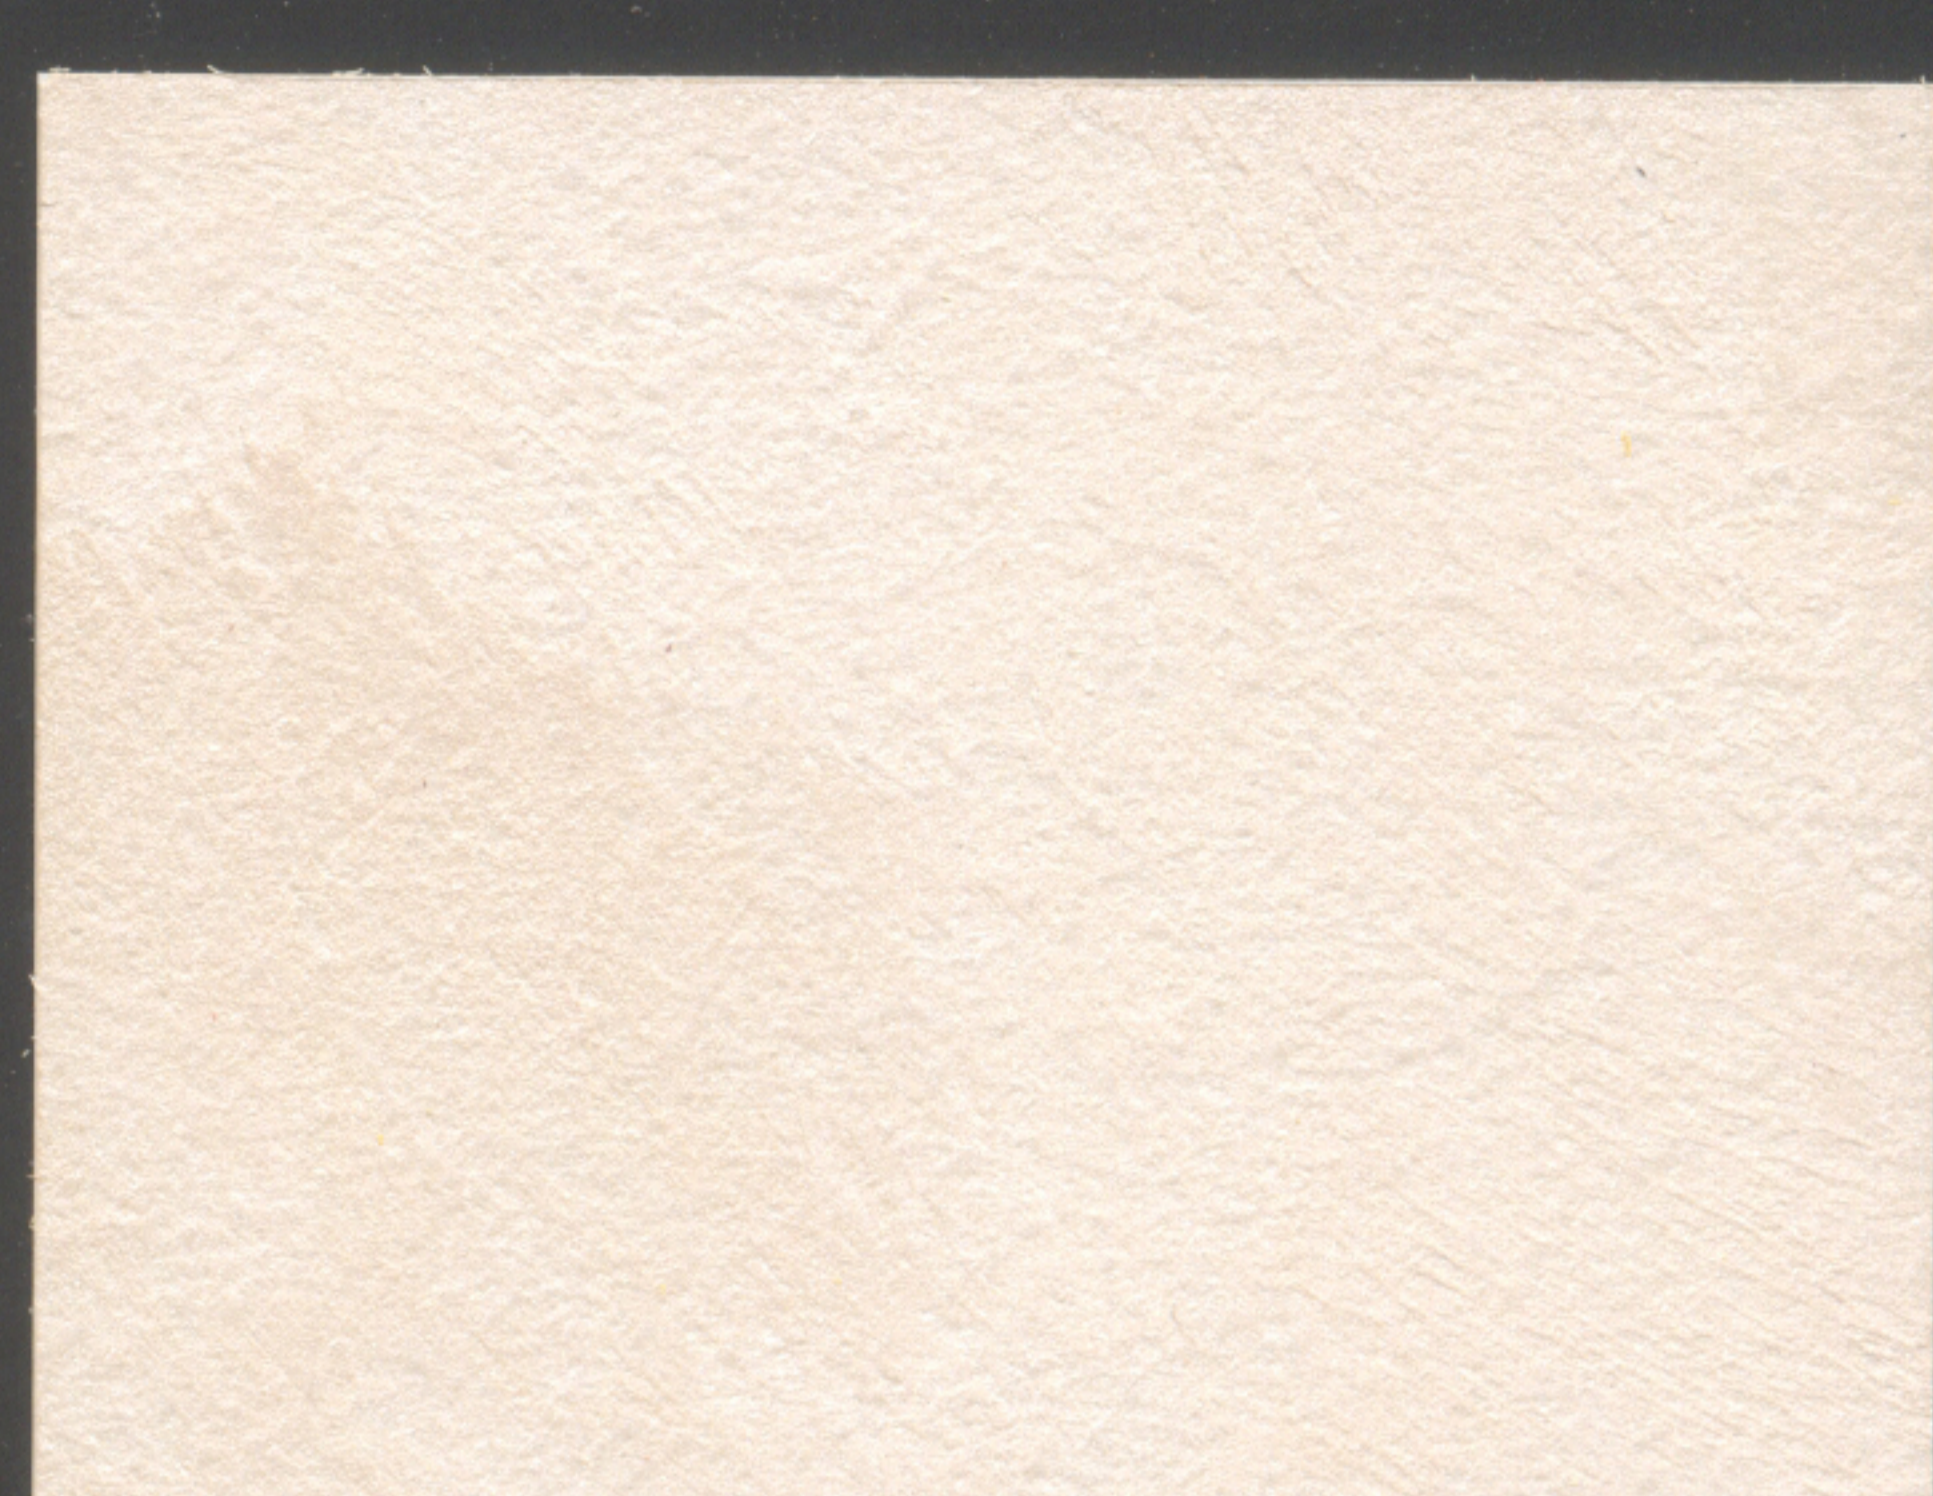


144041



144042

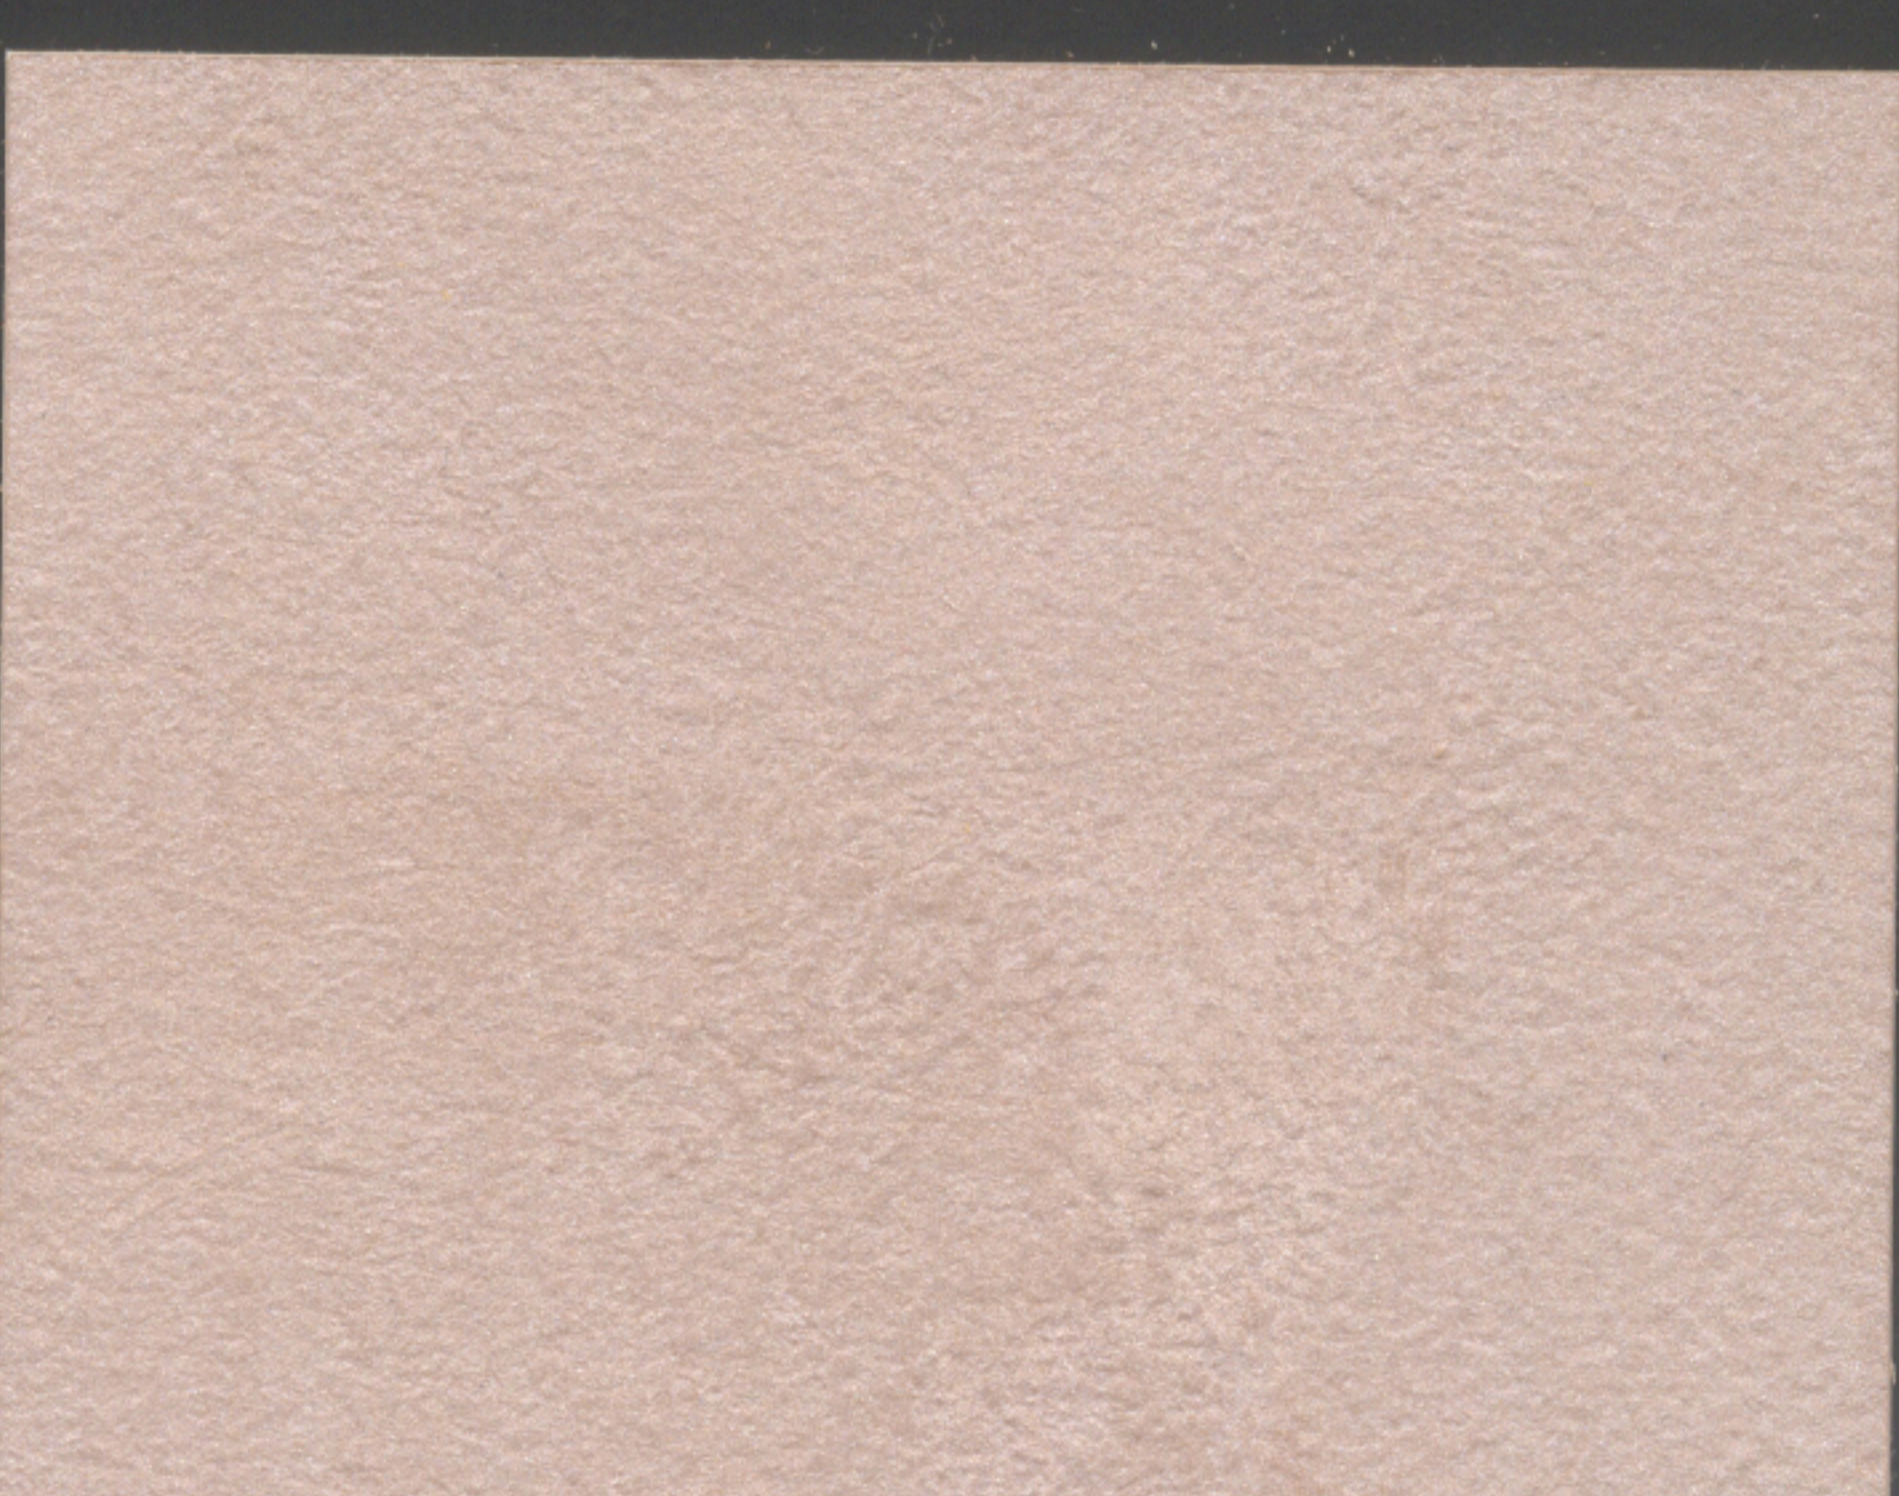


144043

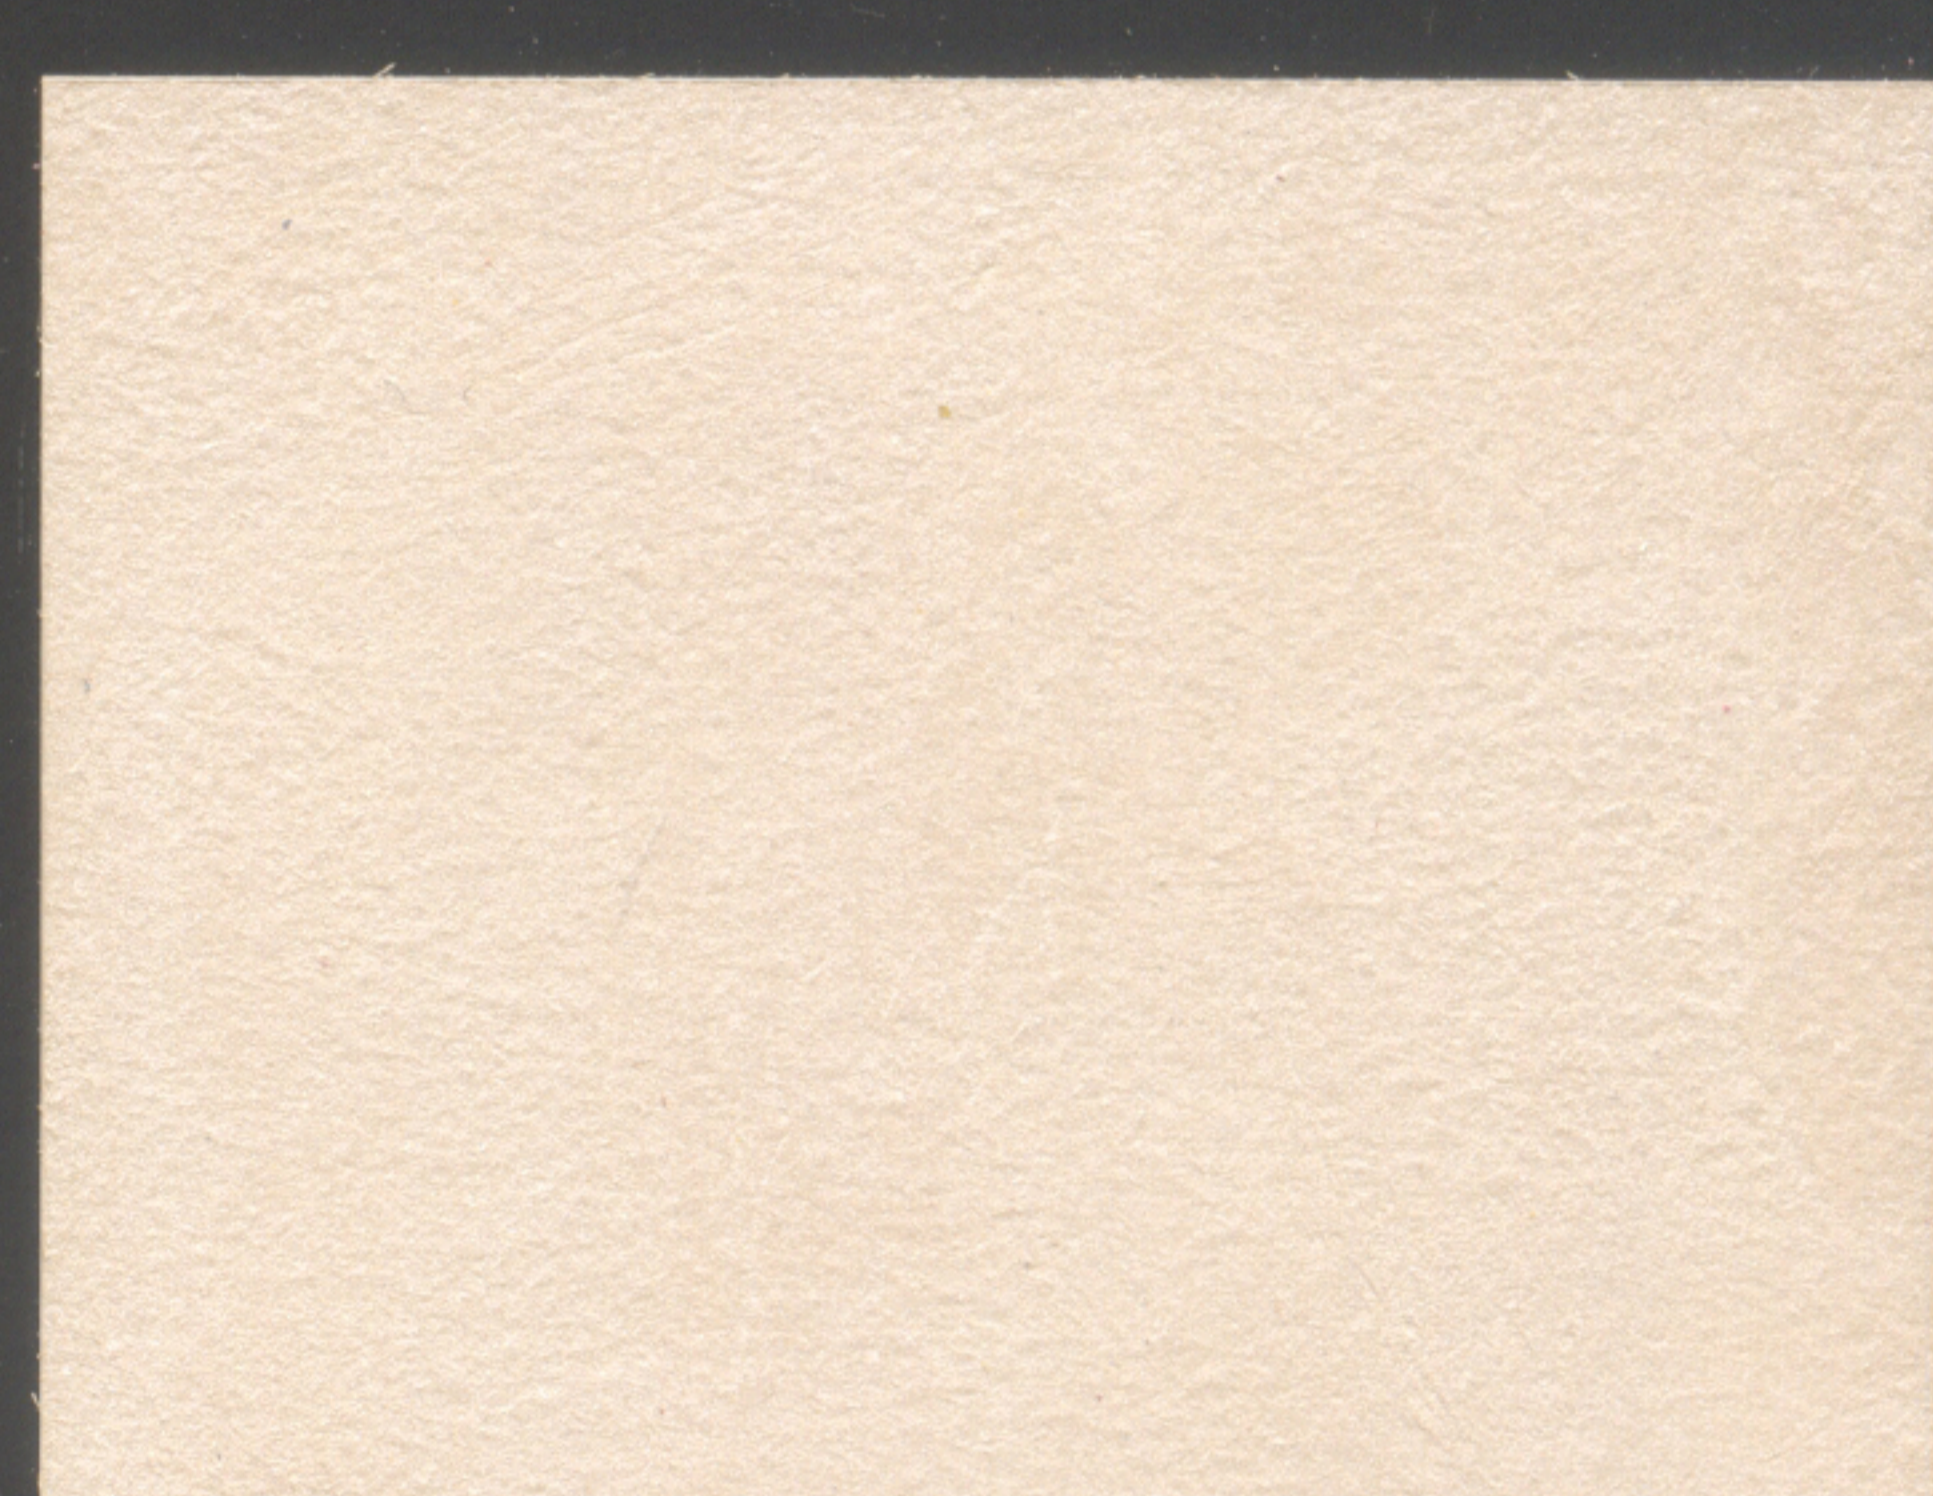


144044




144046

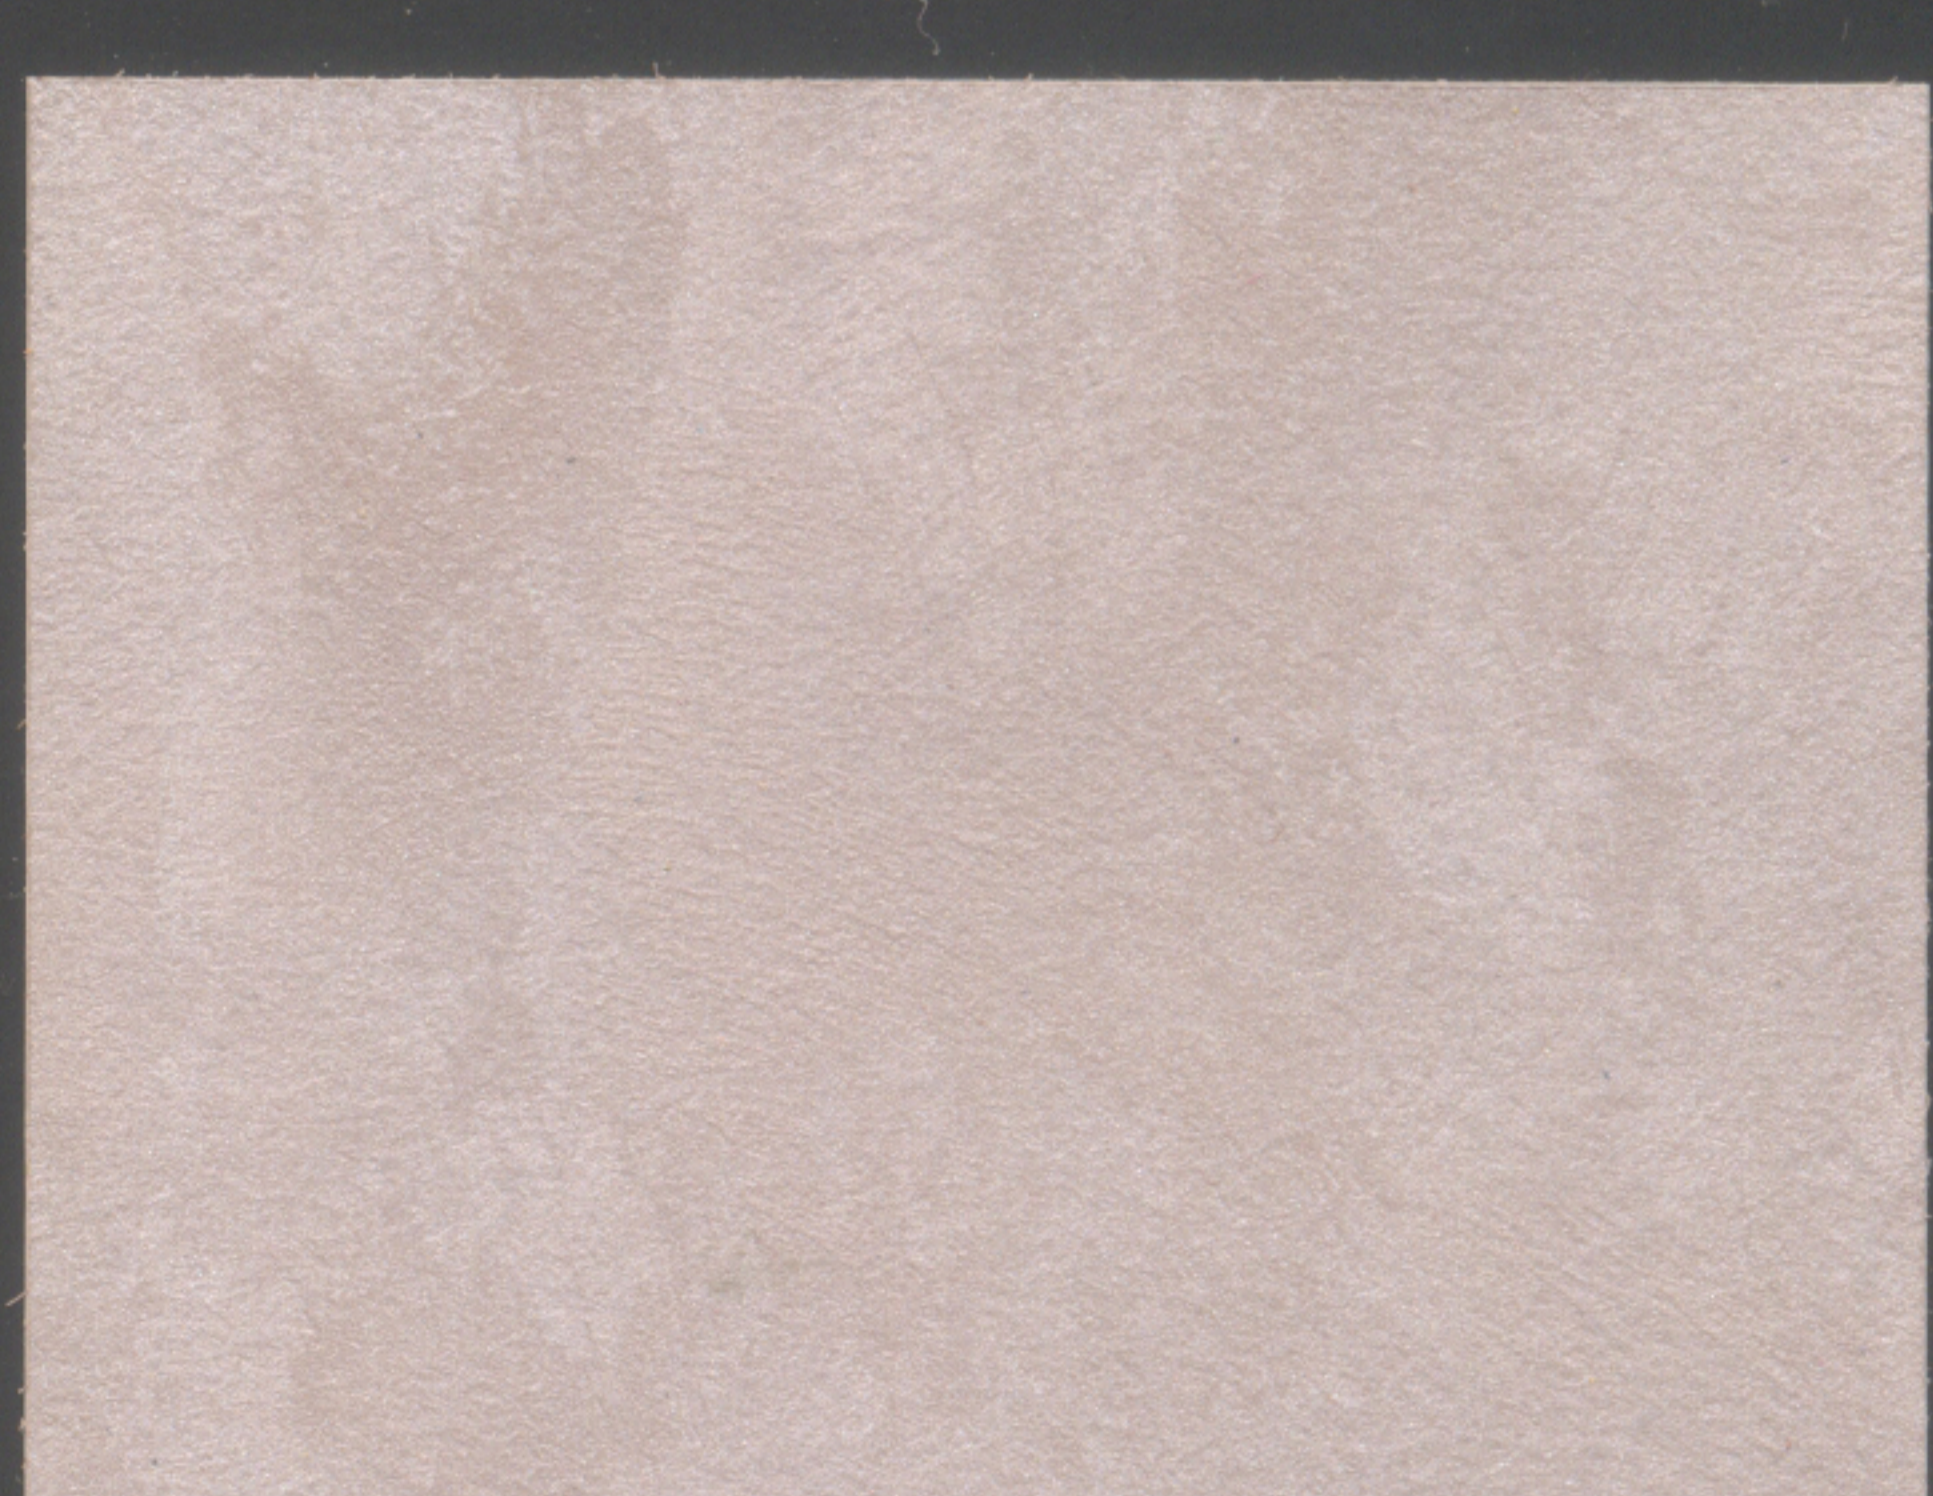

144045

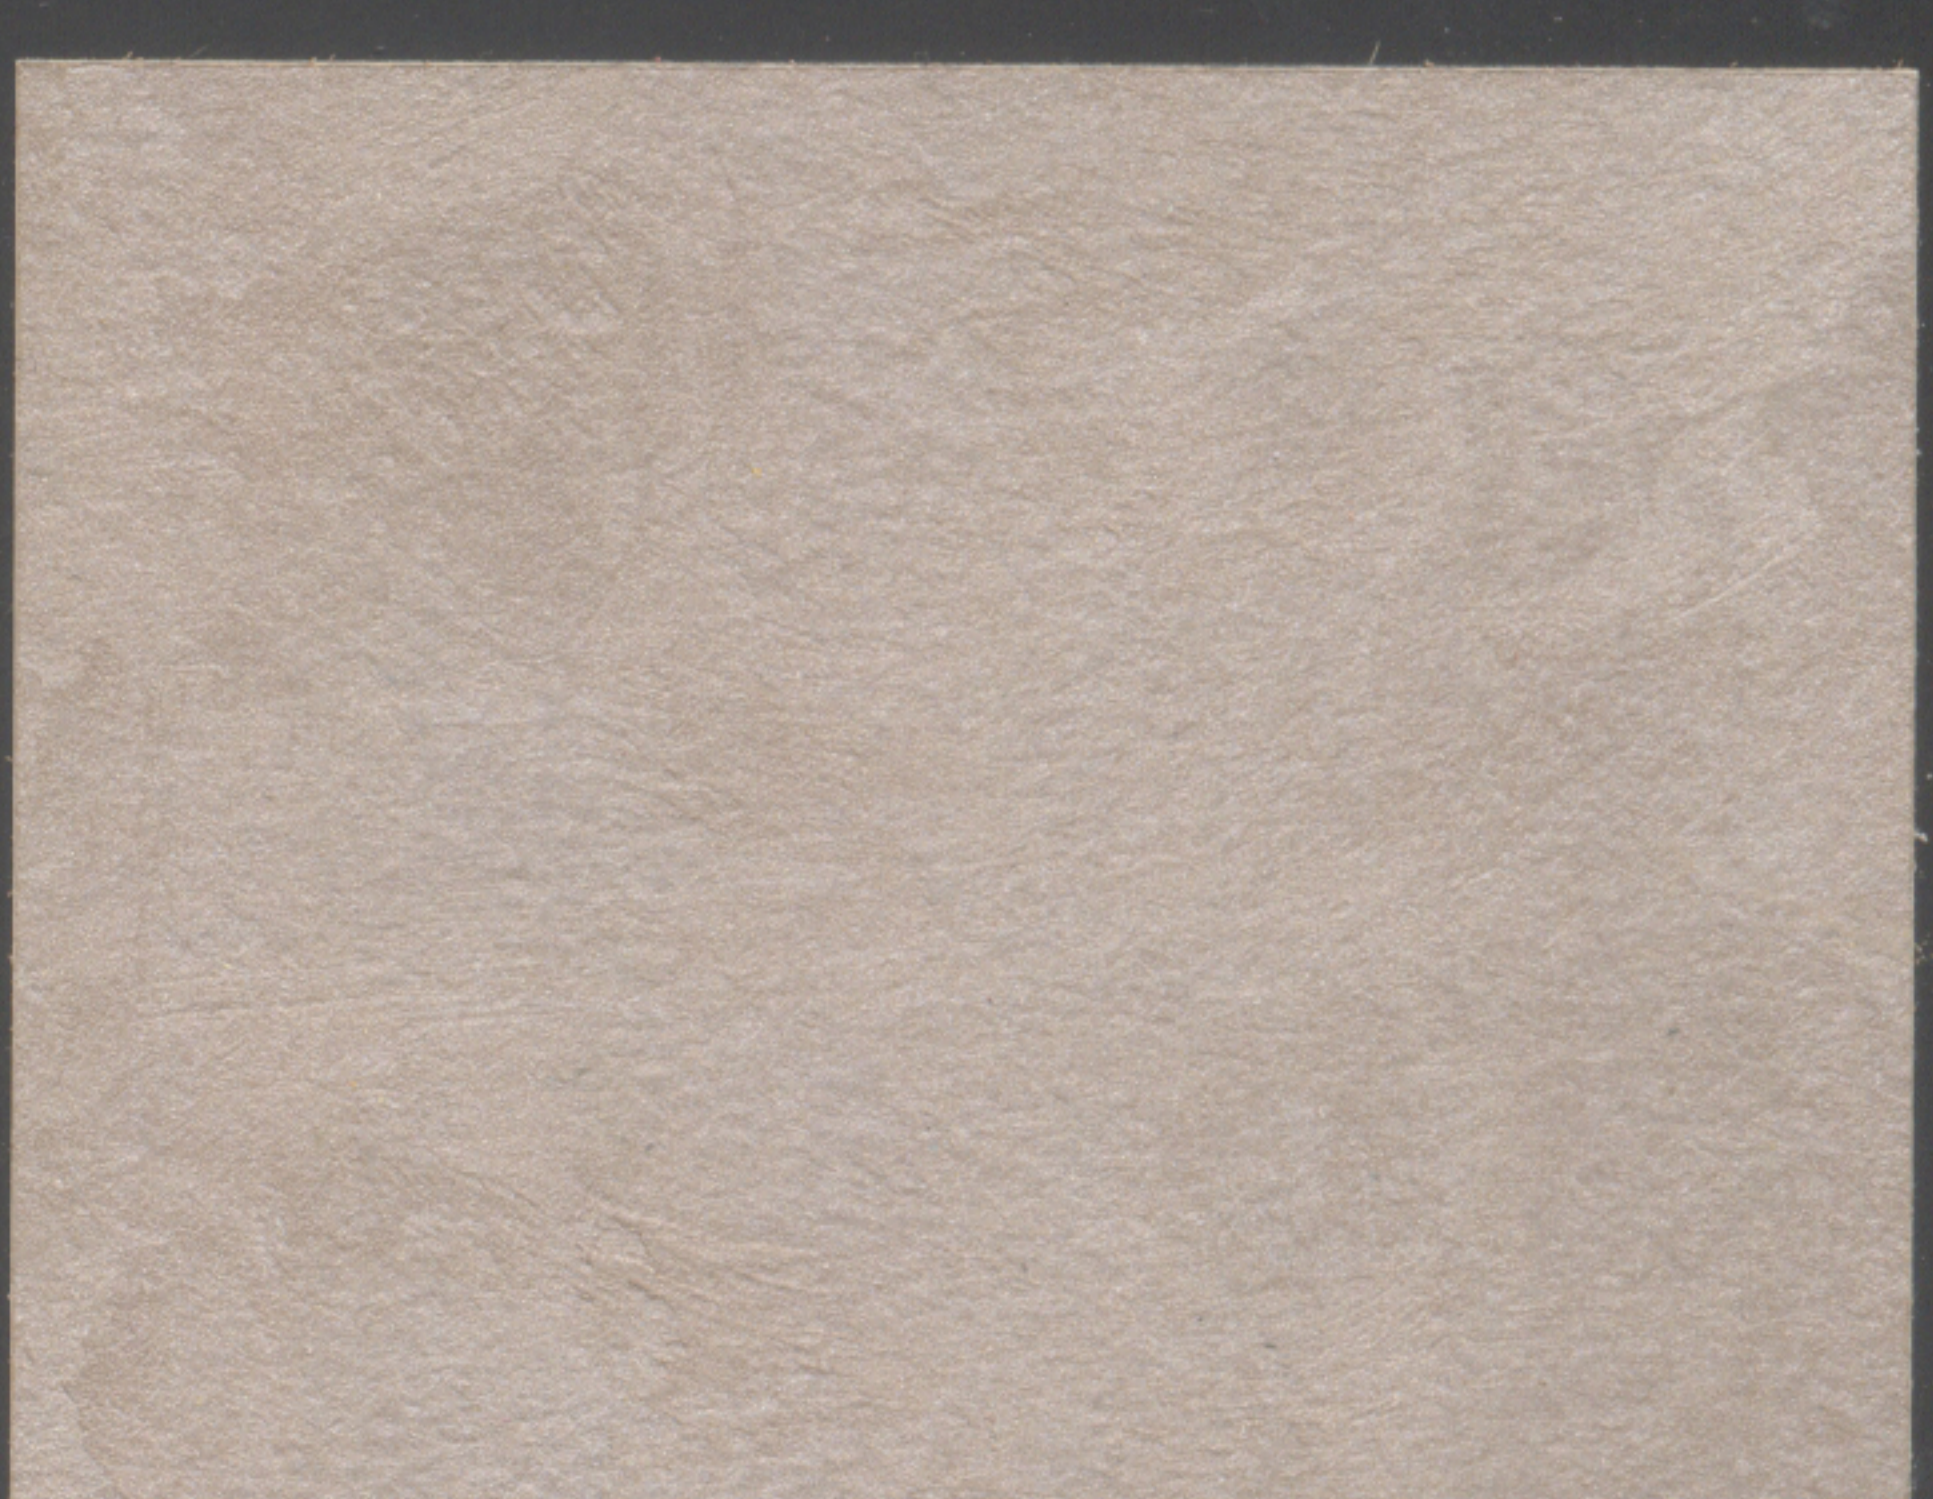


144047

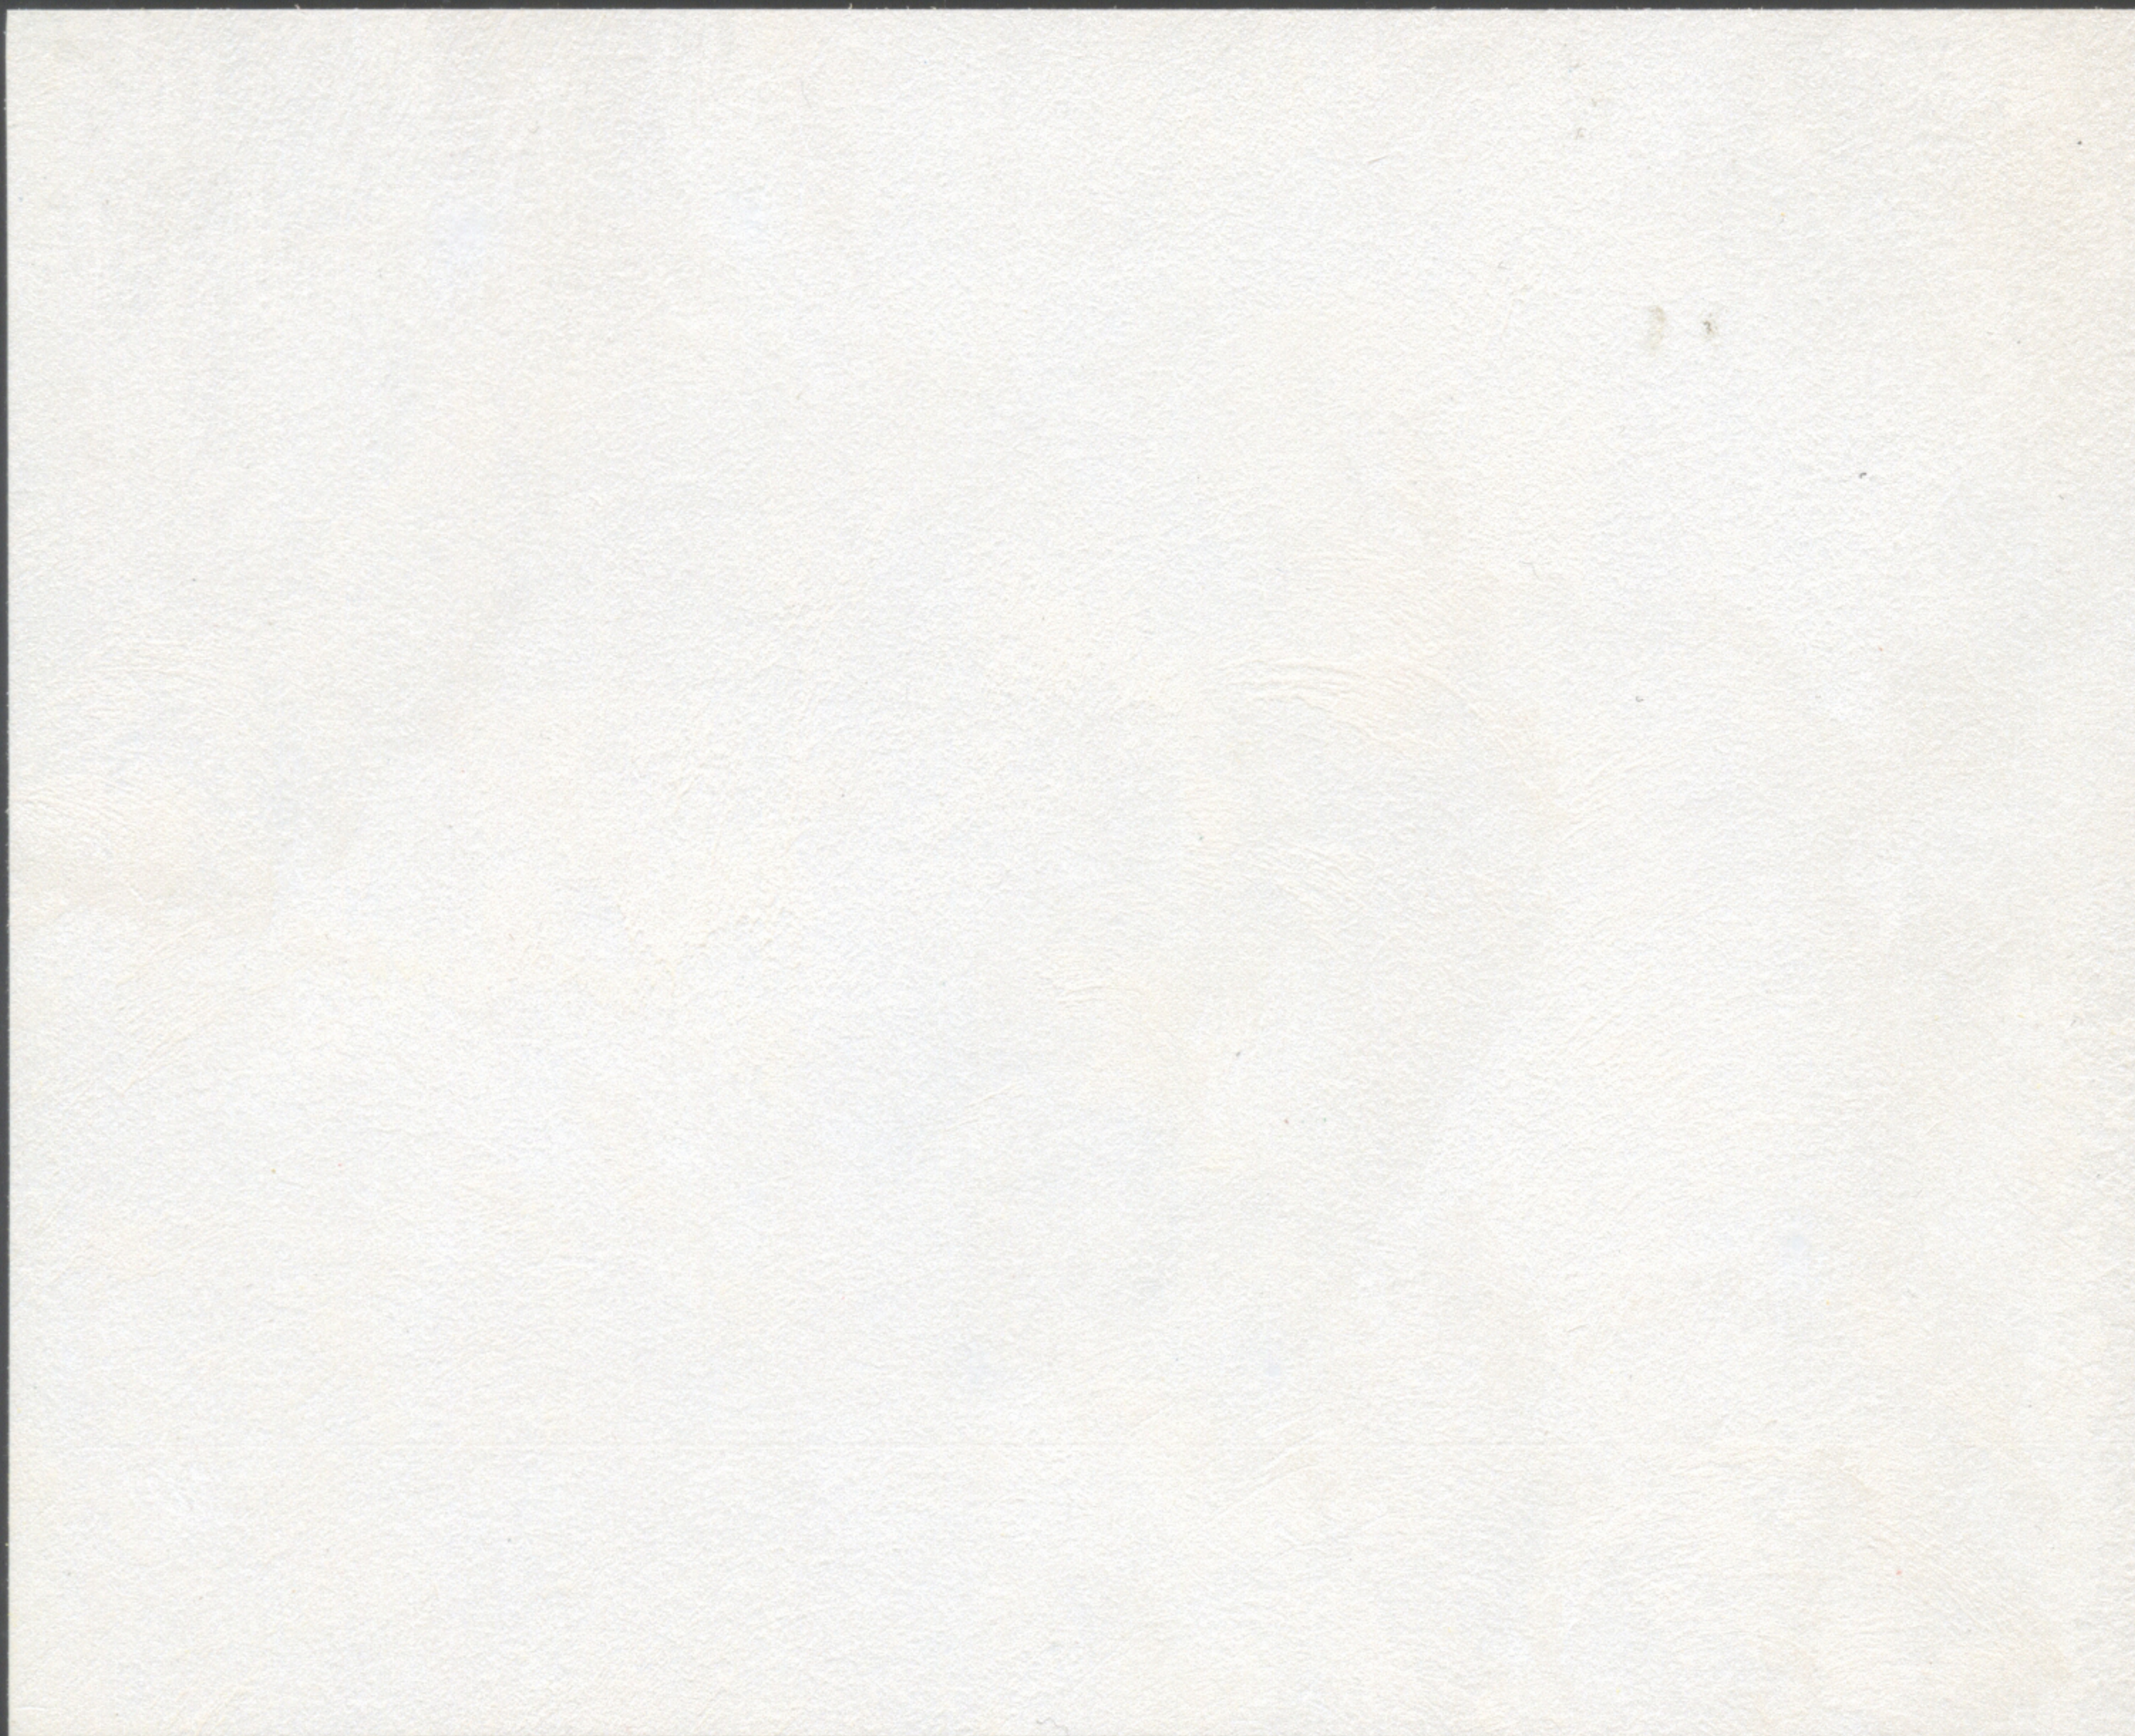

144000 [база]




144001

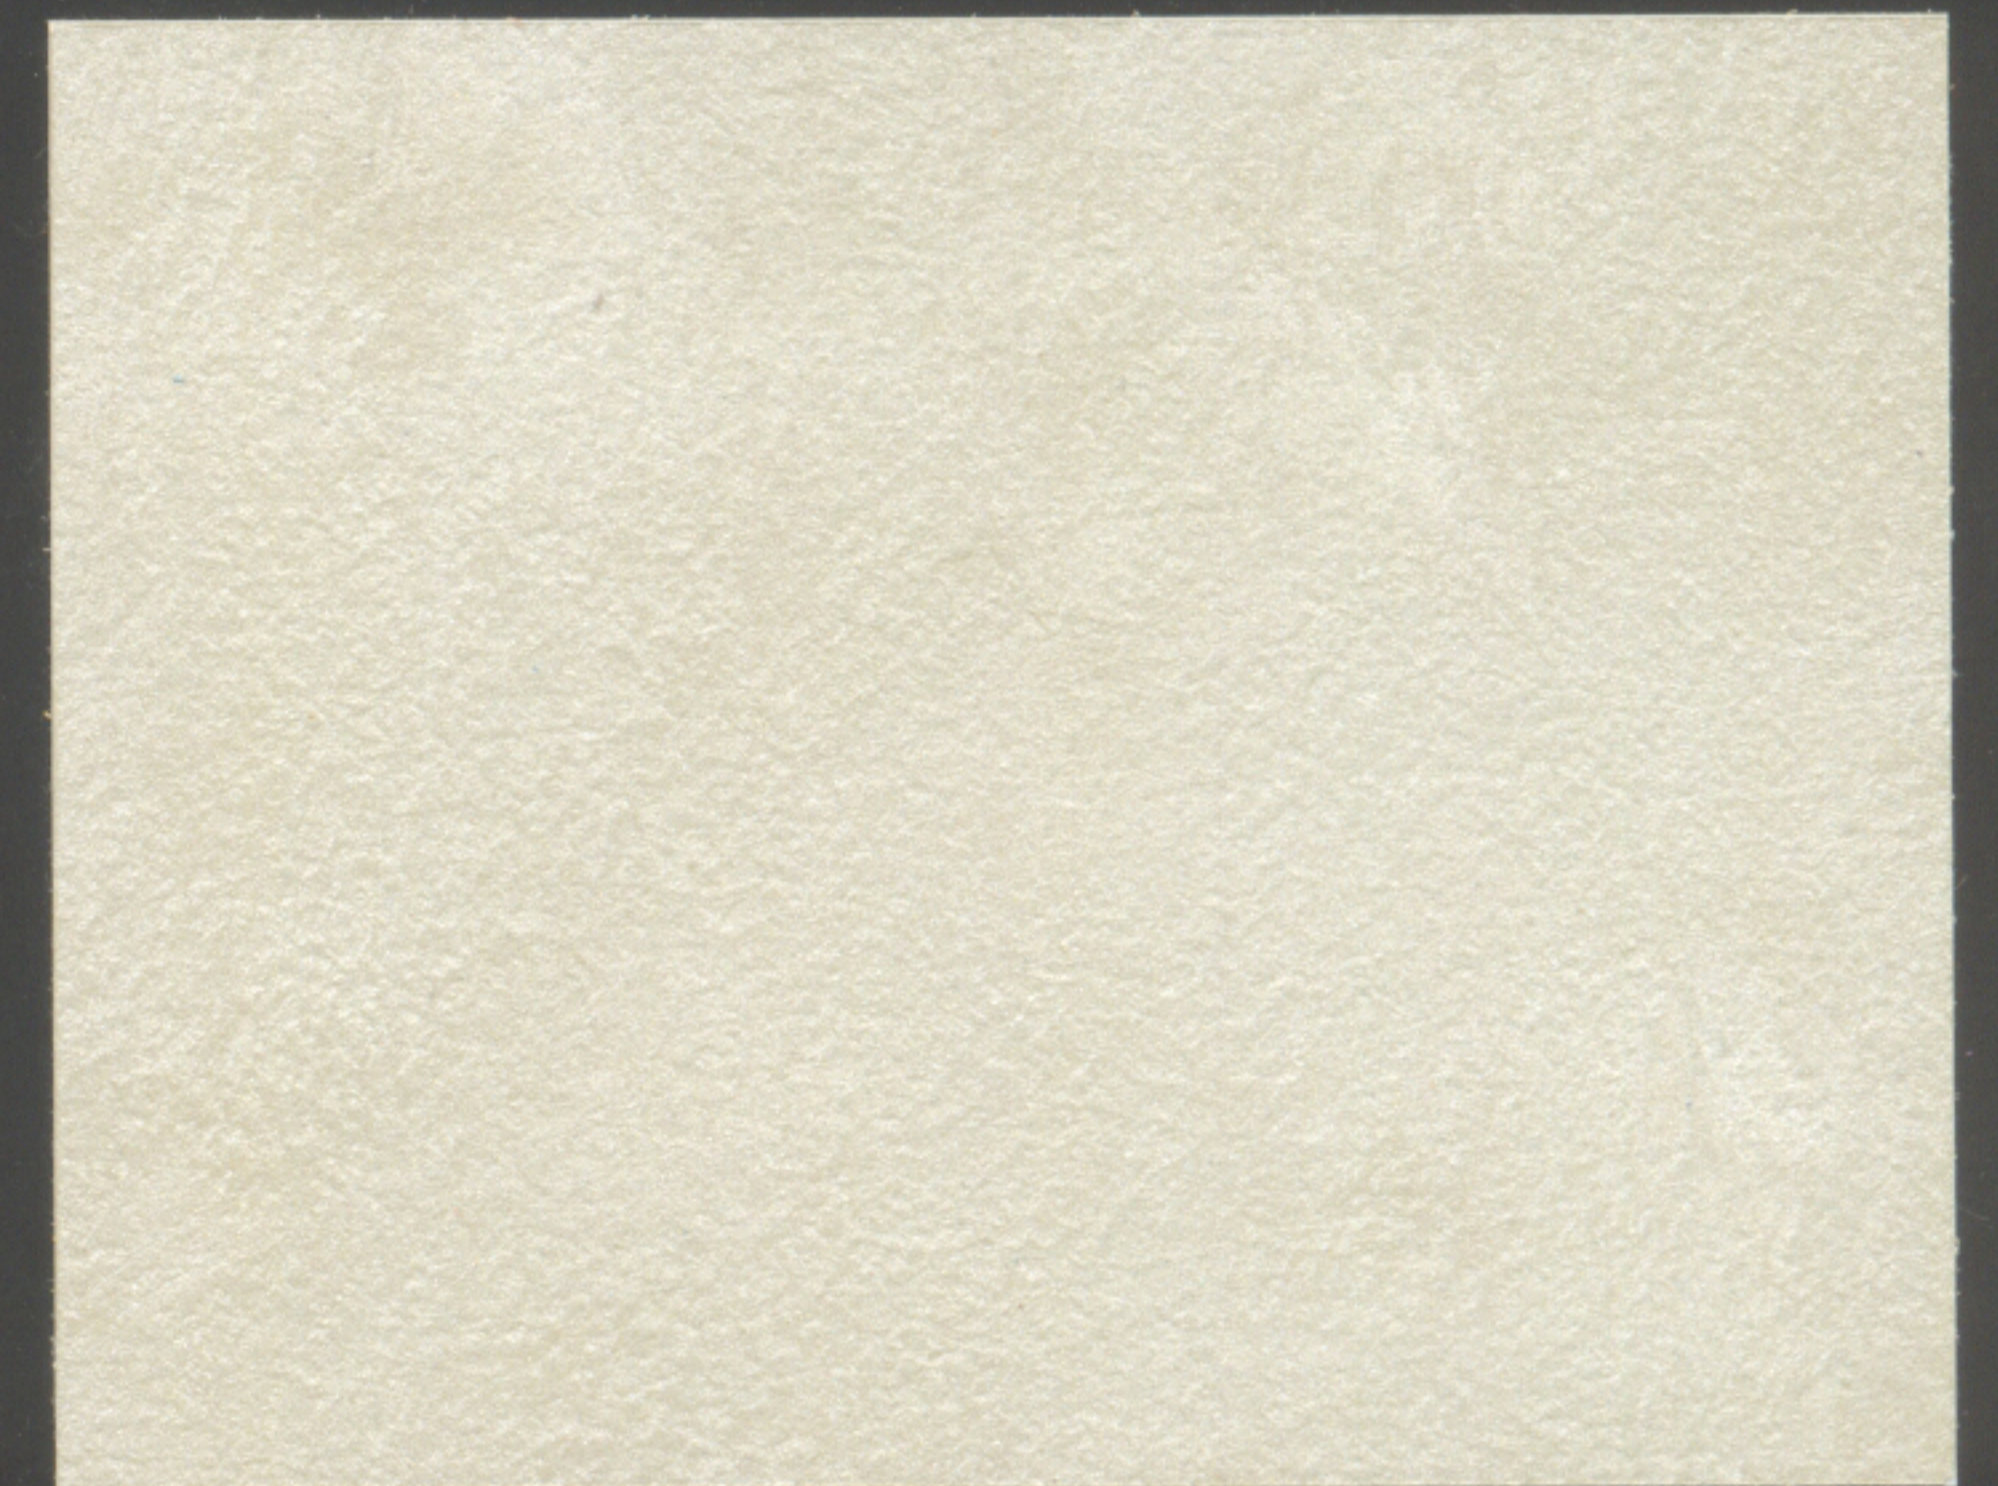

144002



144003

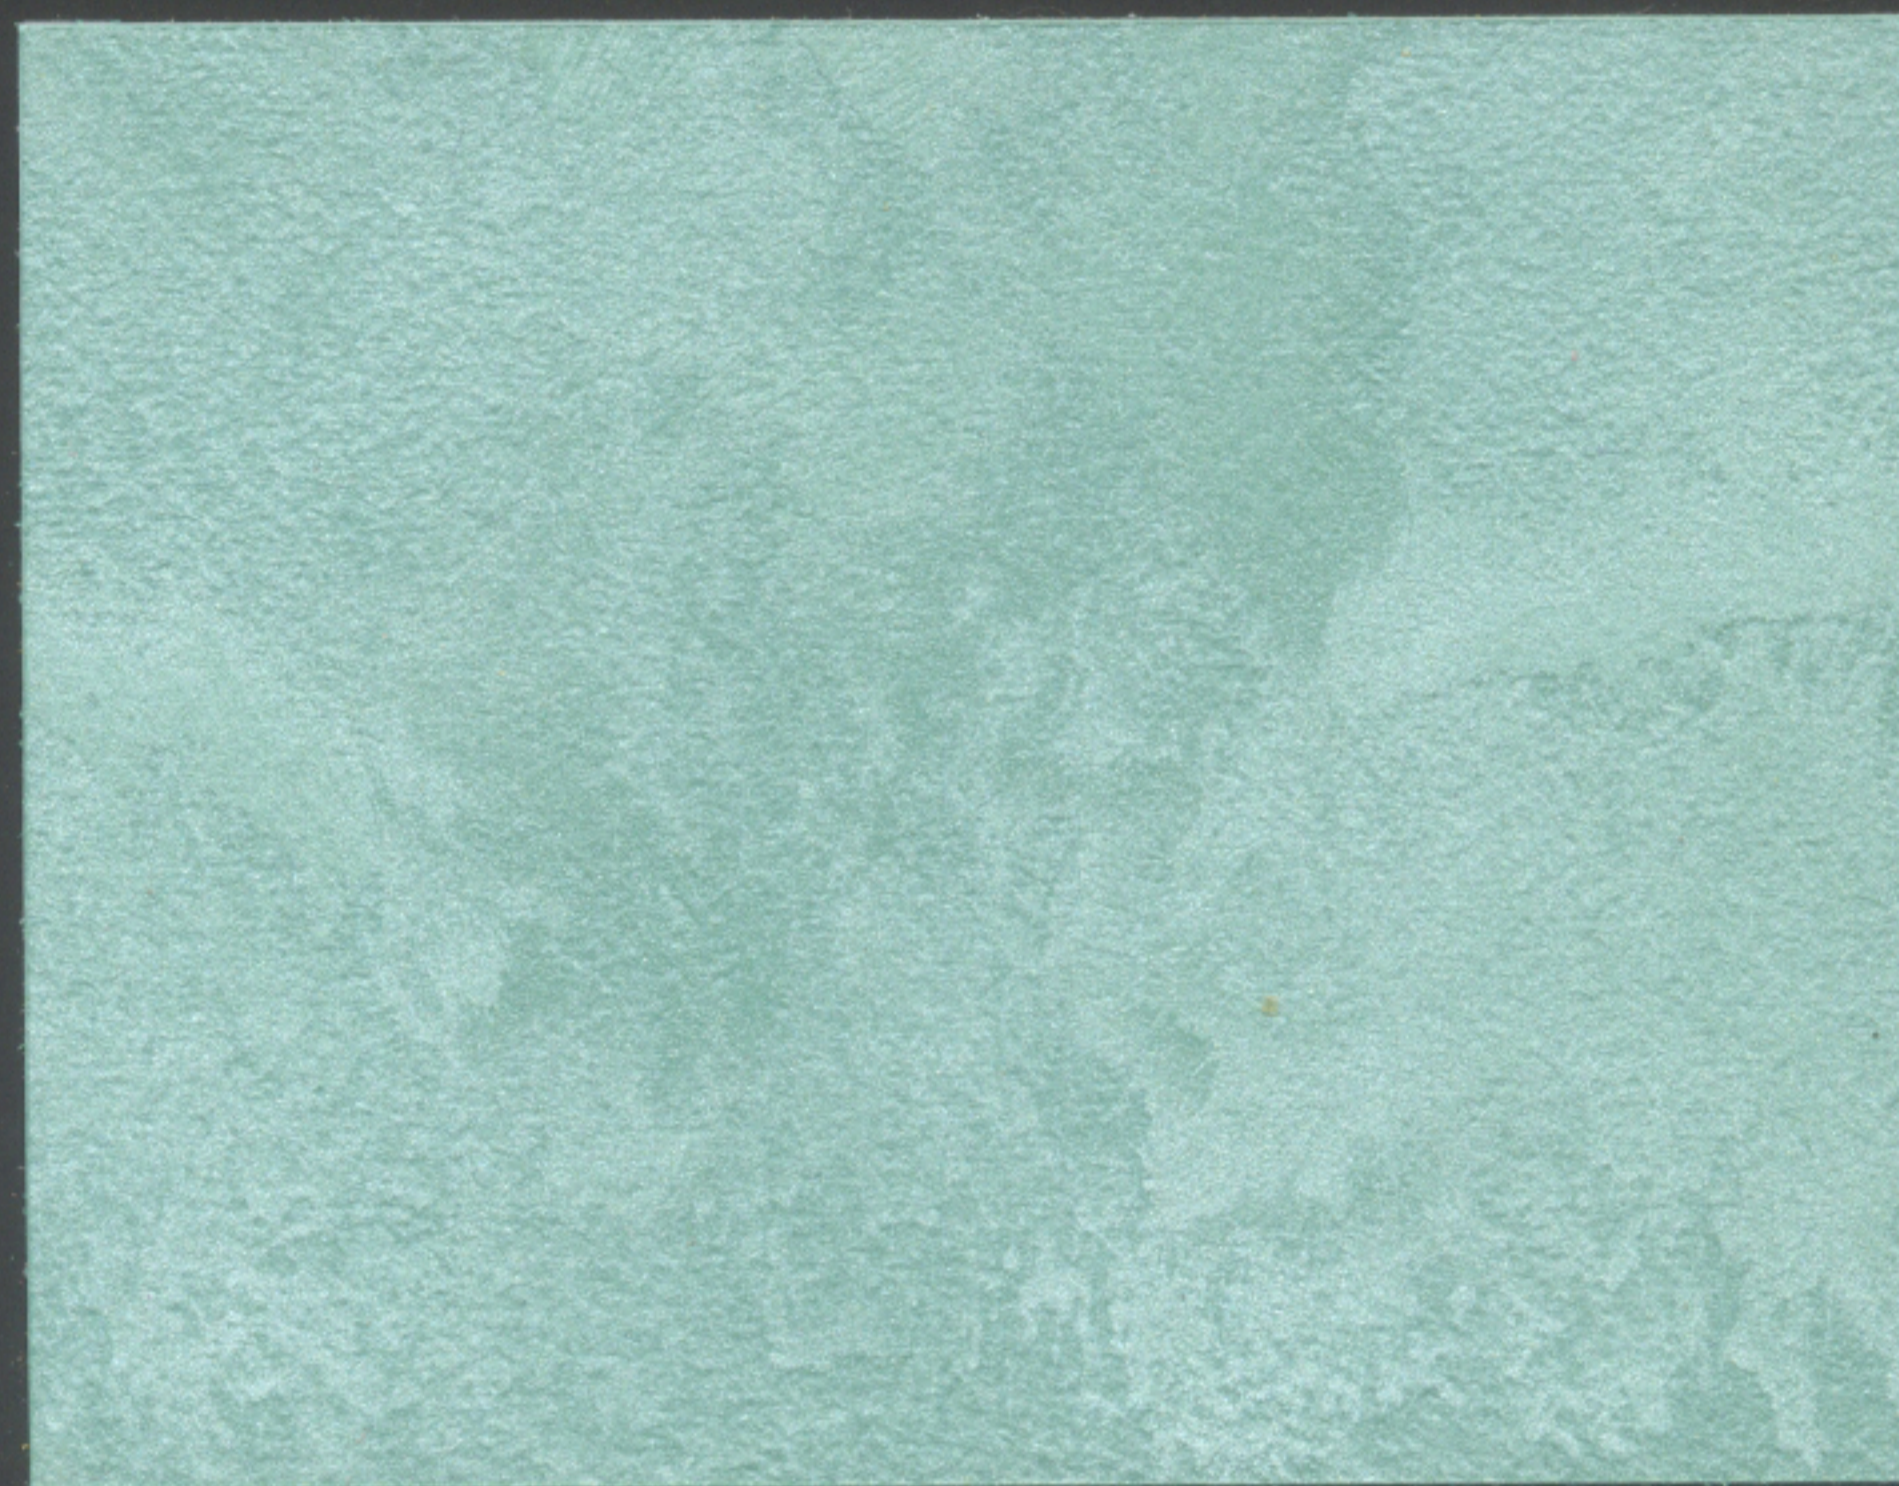


144004



144005



144006

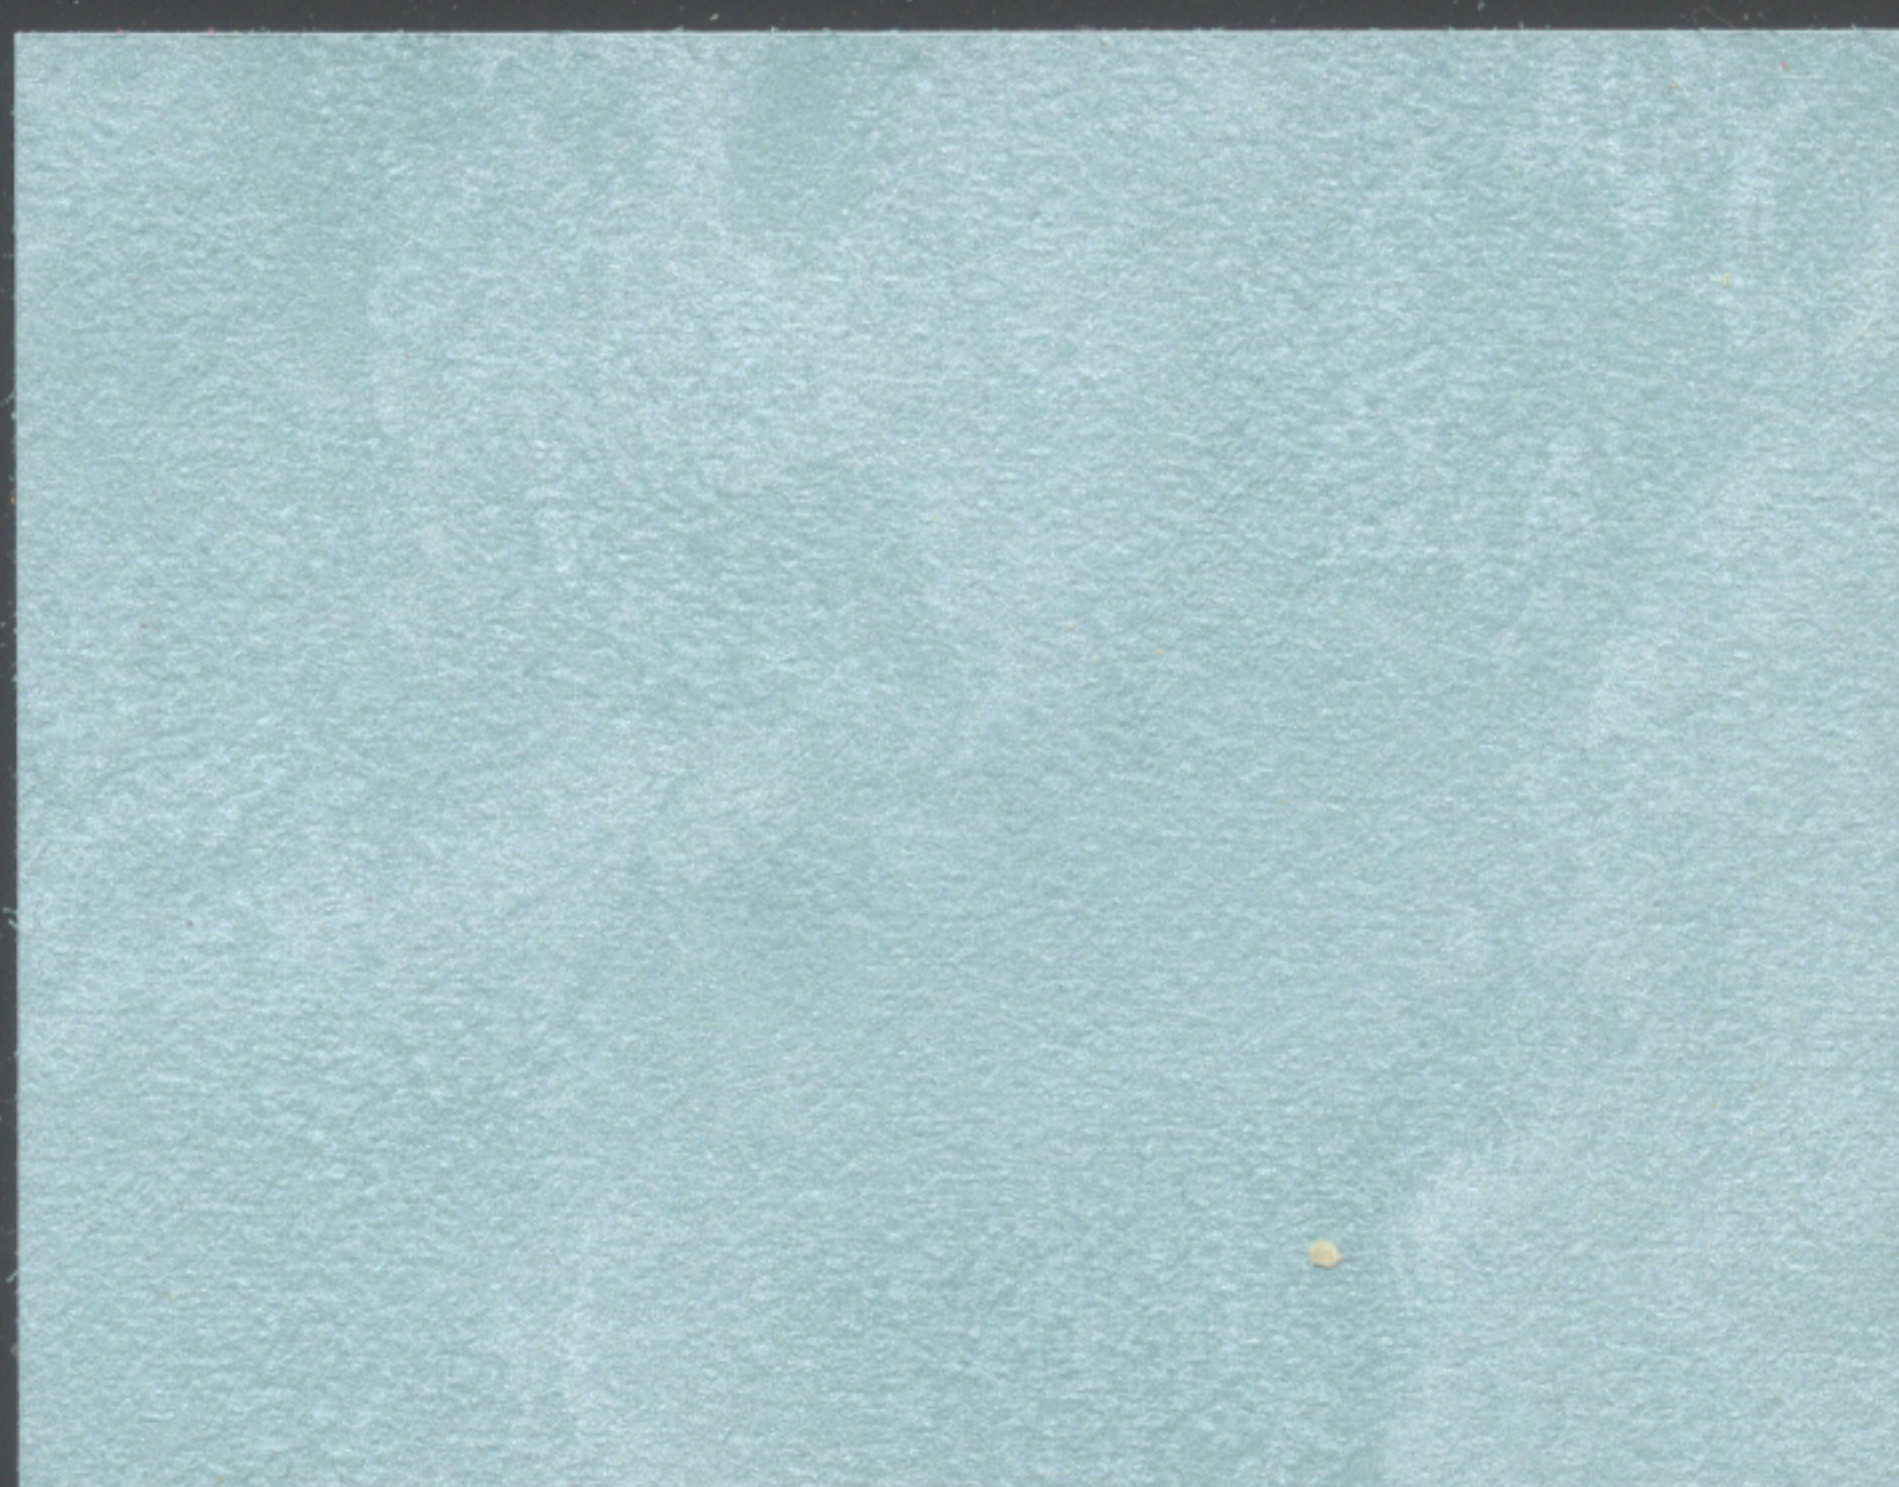

144007




144008




144009



144010

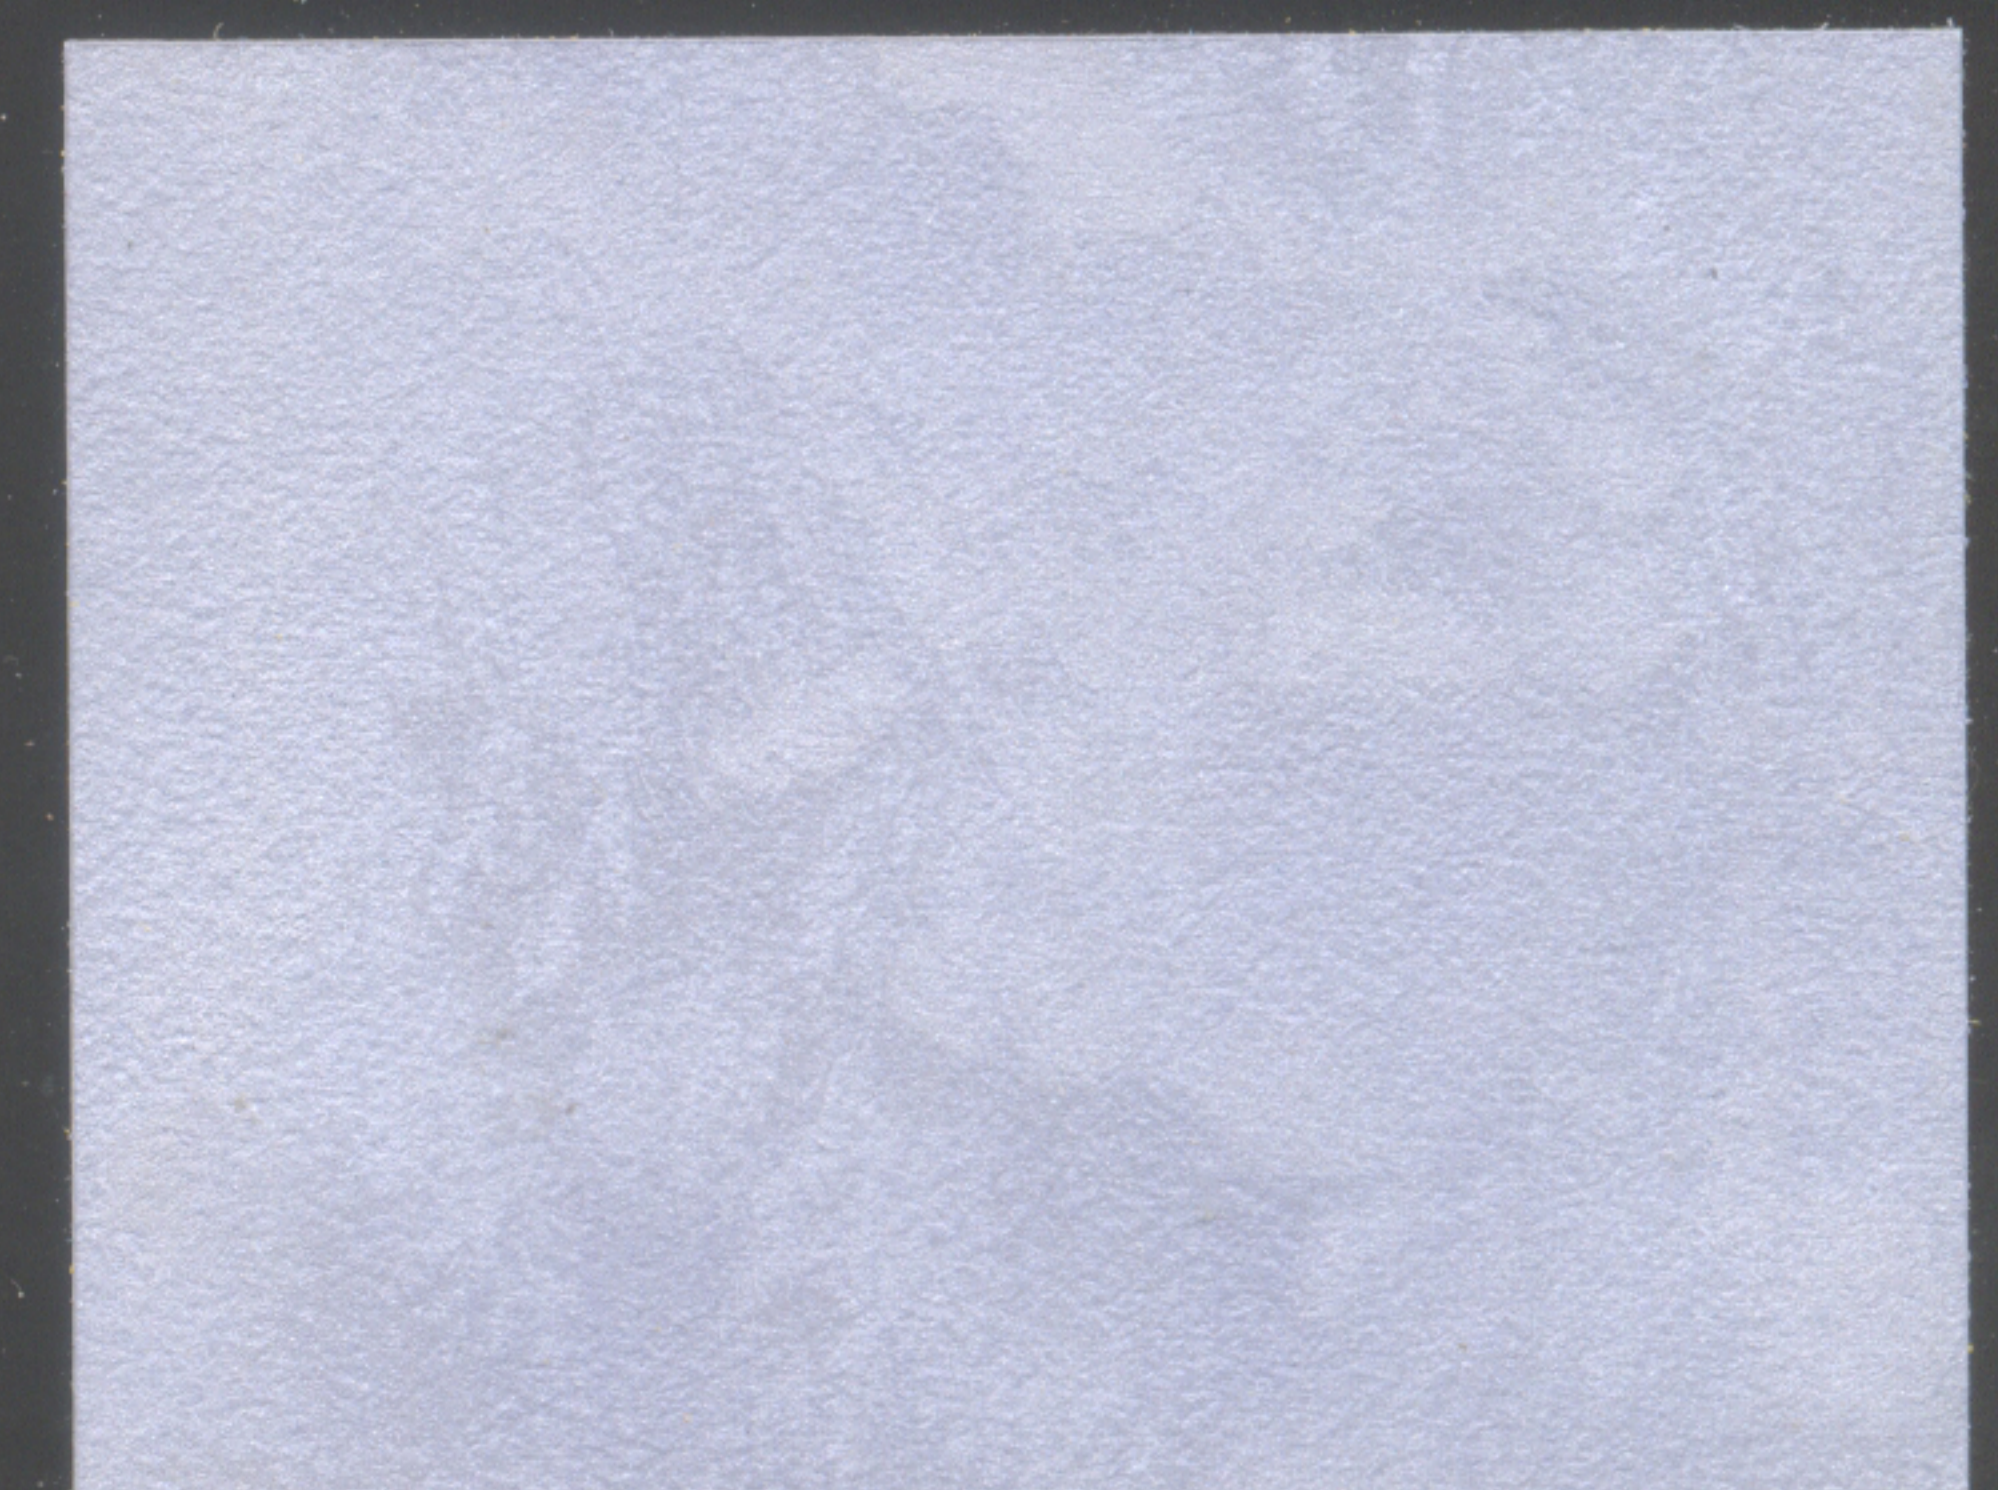

144011

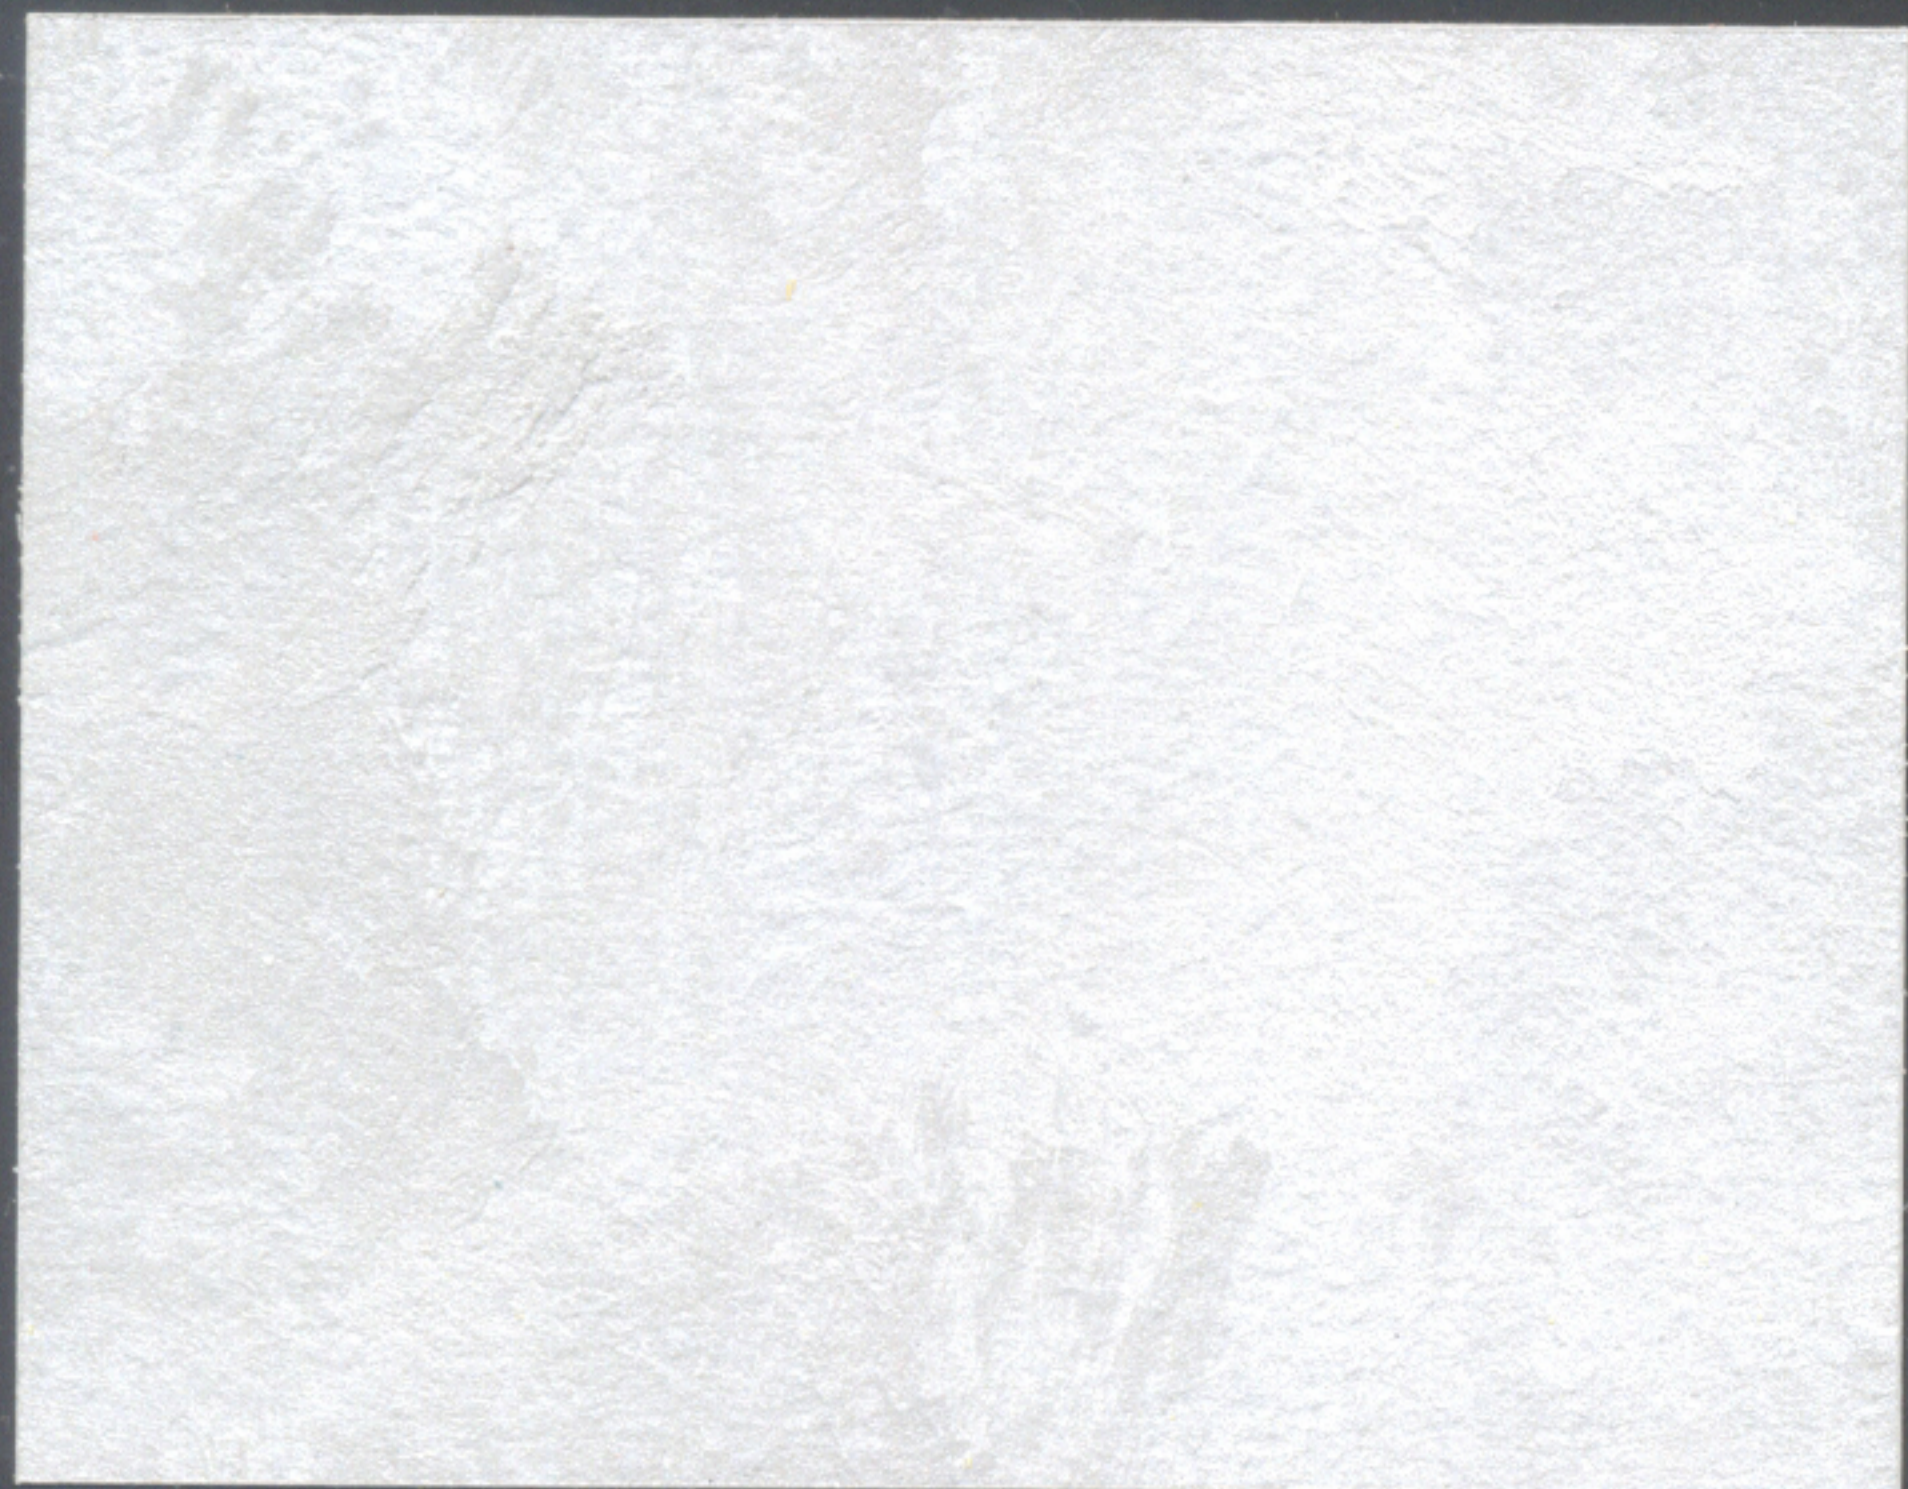


144048




144049



144050

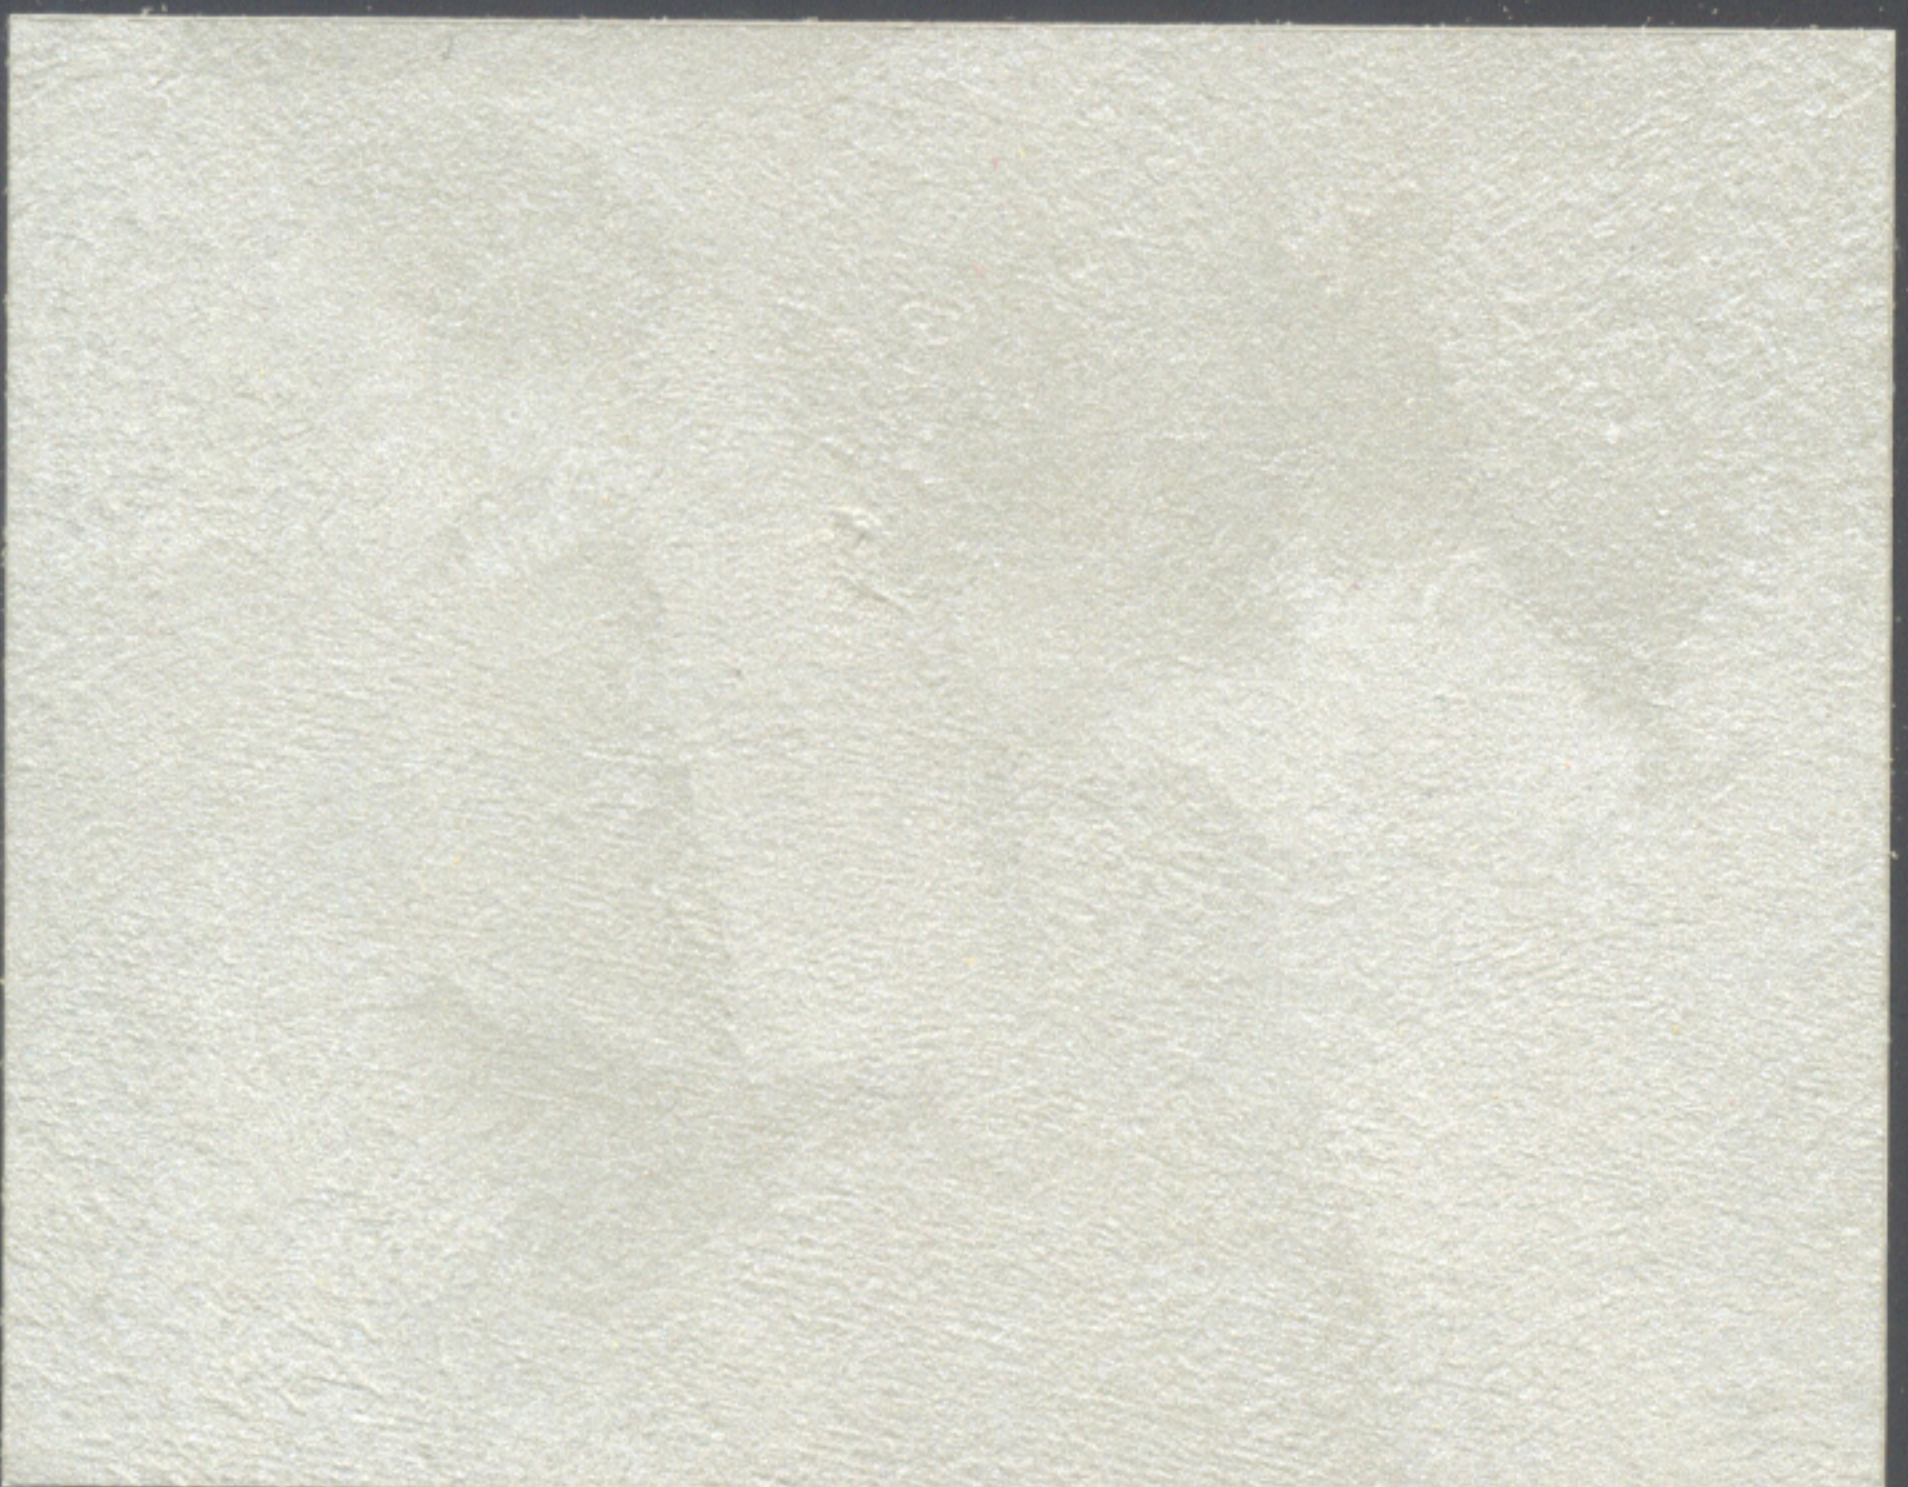

144051

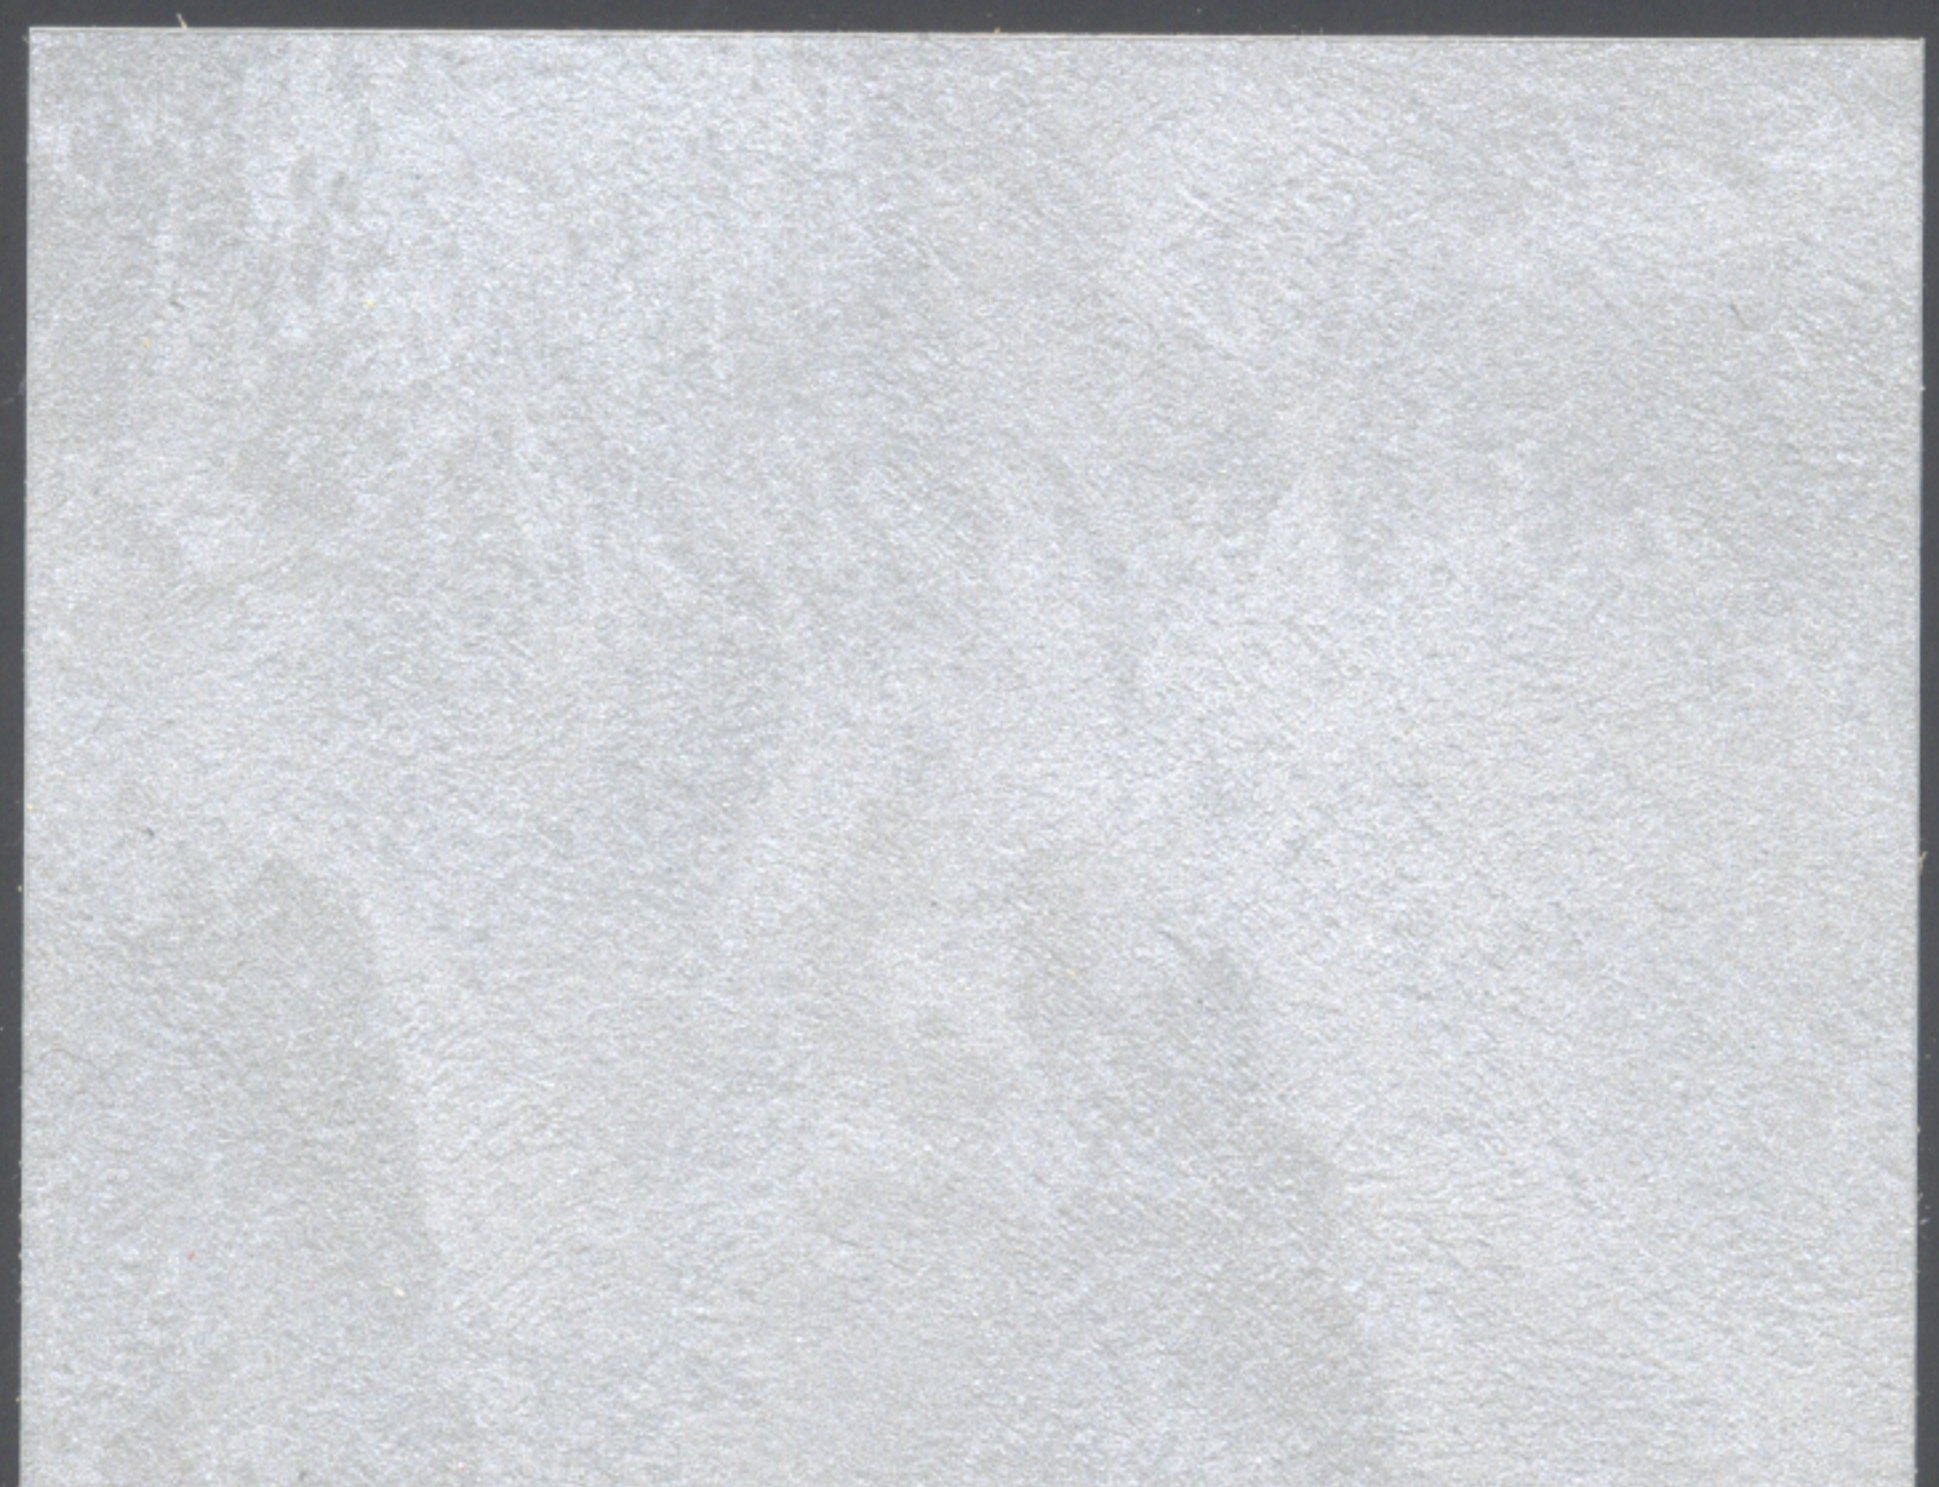

144052



144053



144054



144055




144056



144058



144057

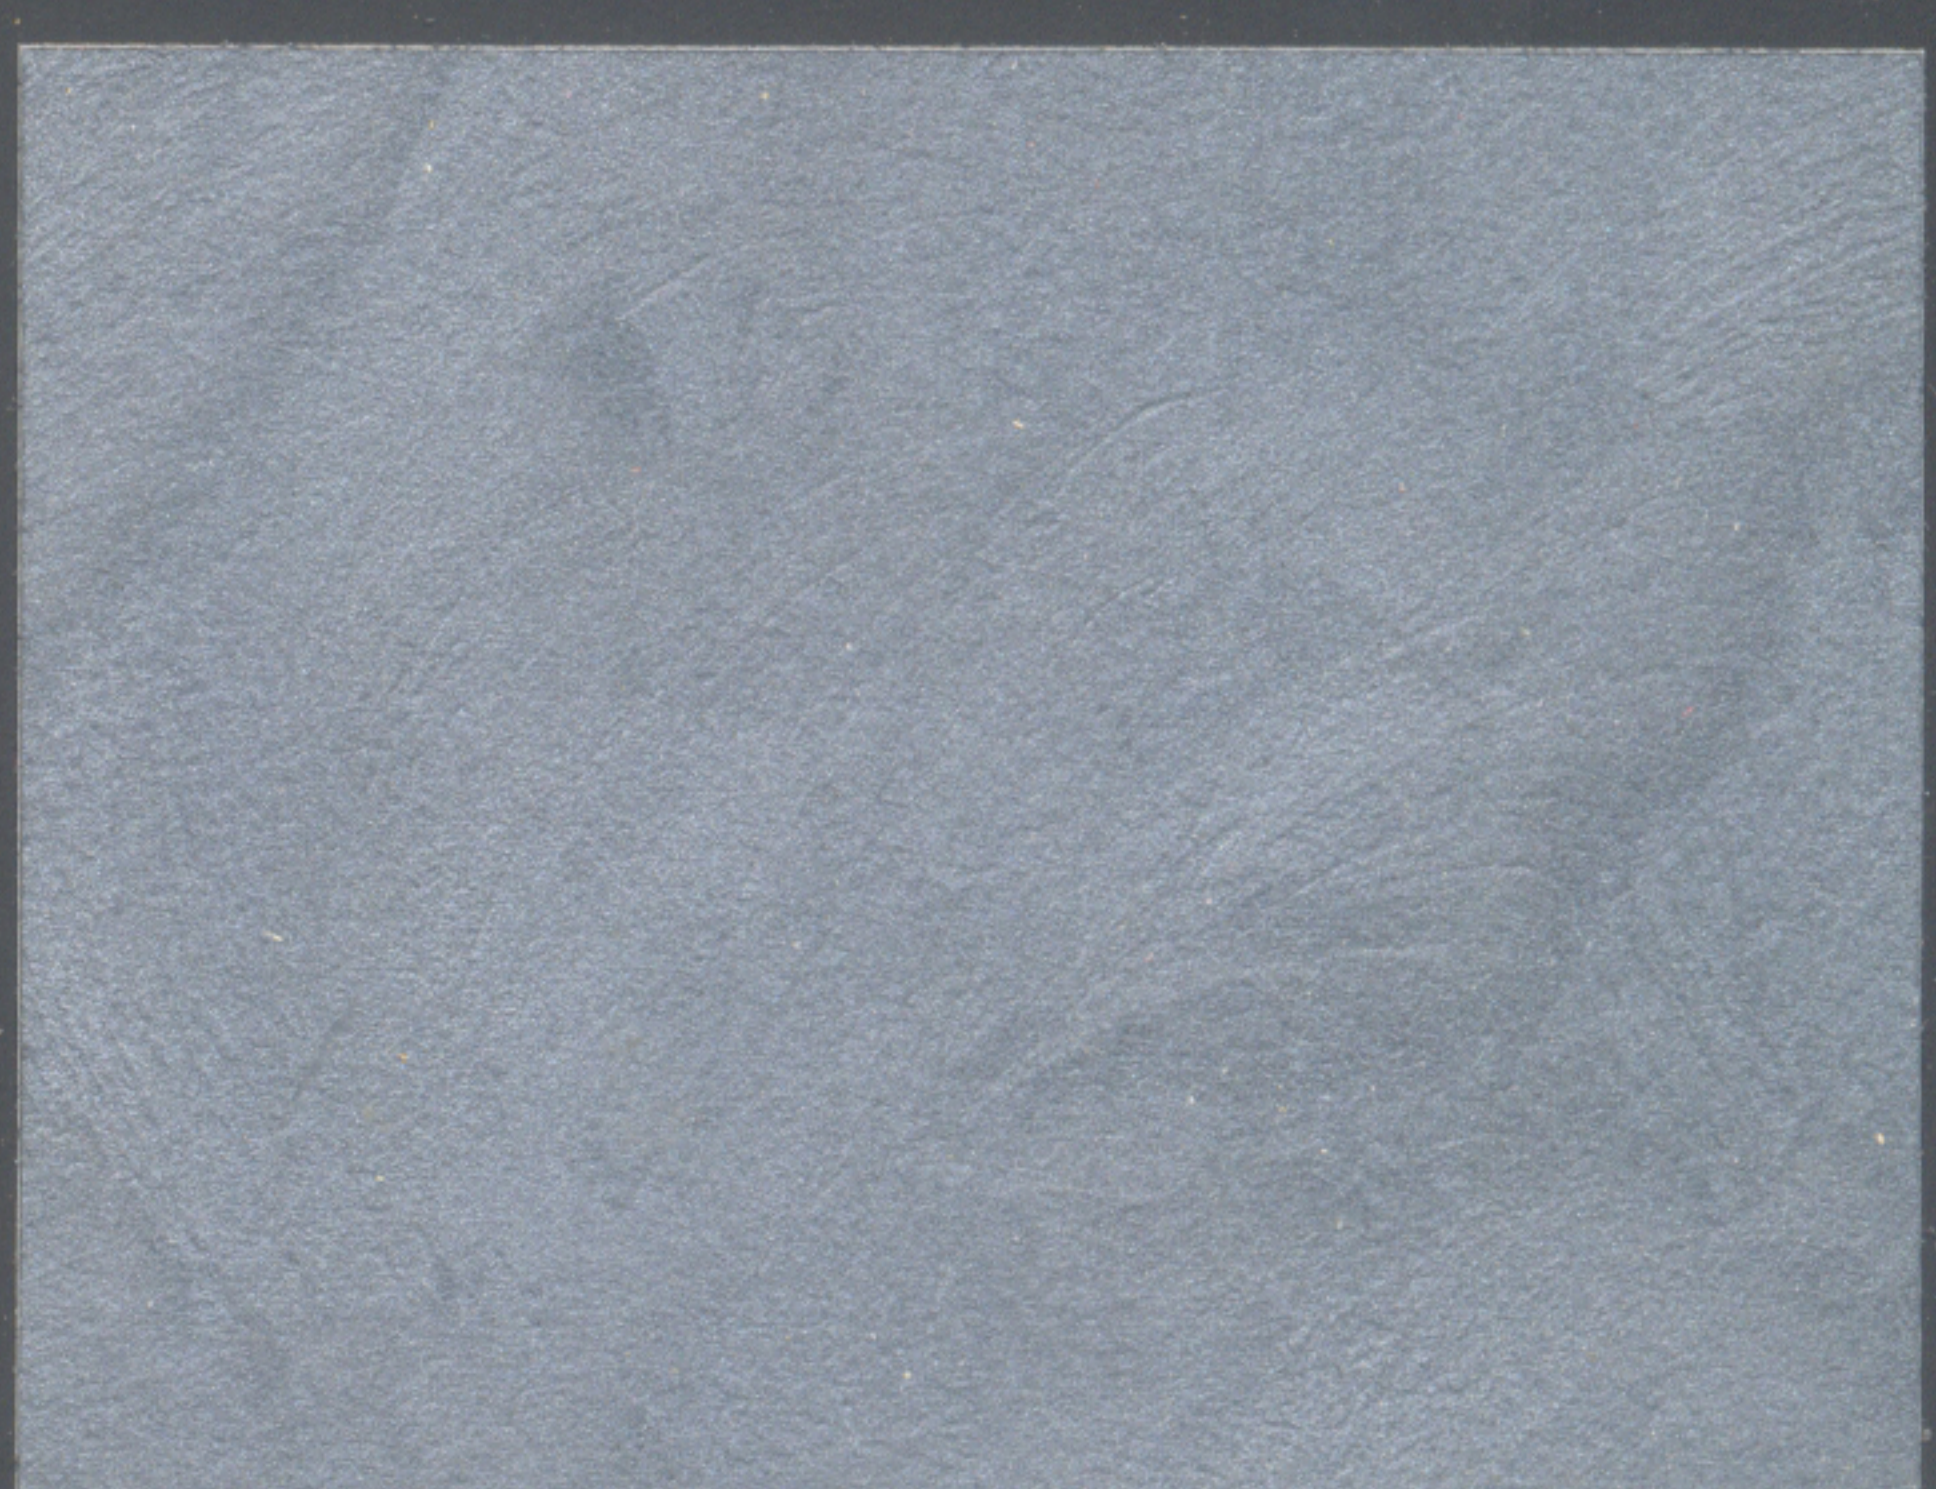


144059



144012



144013

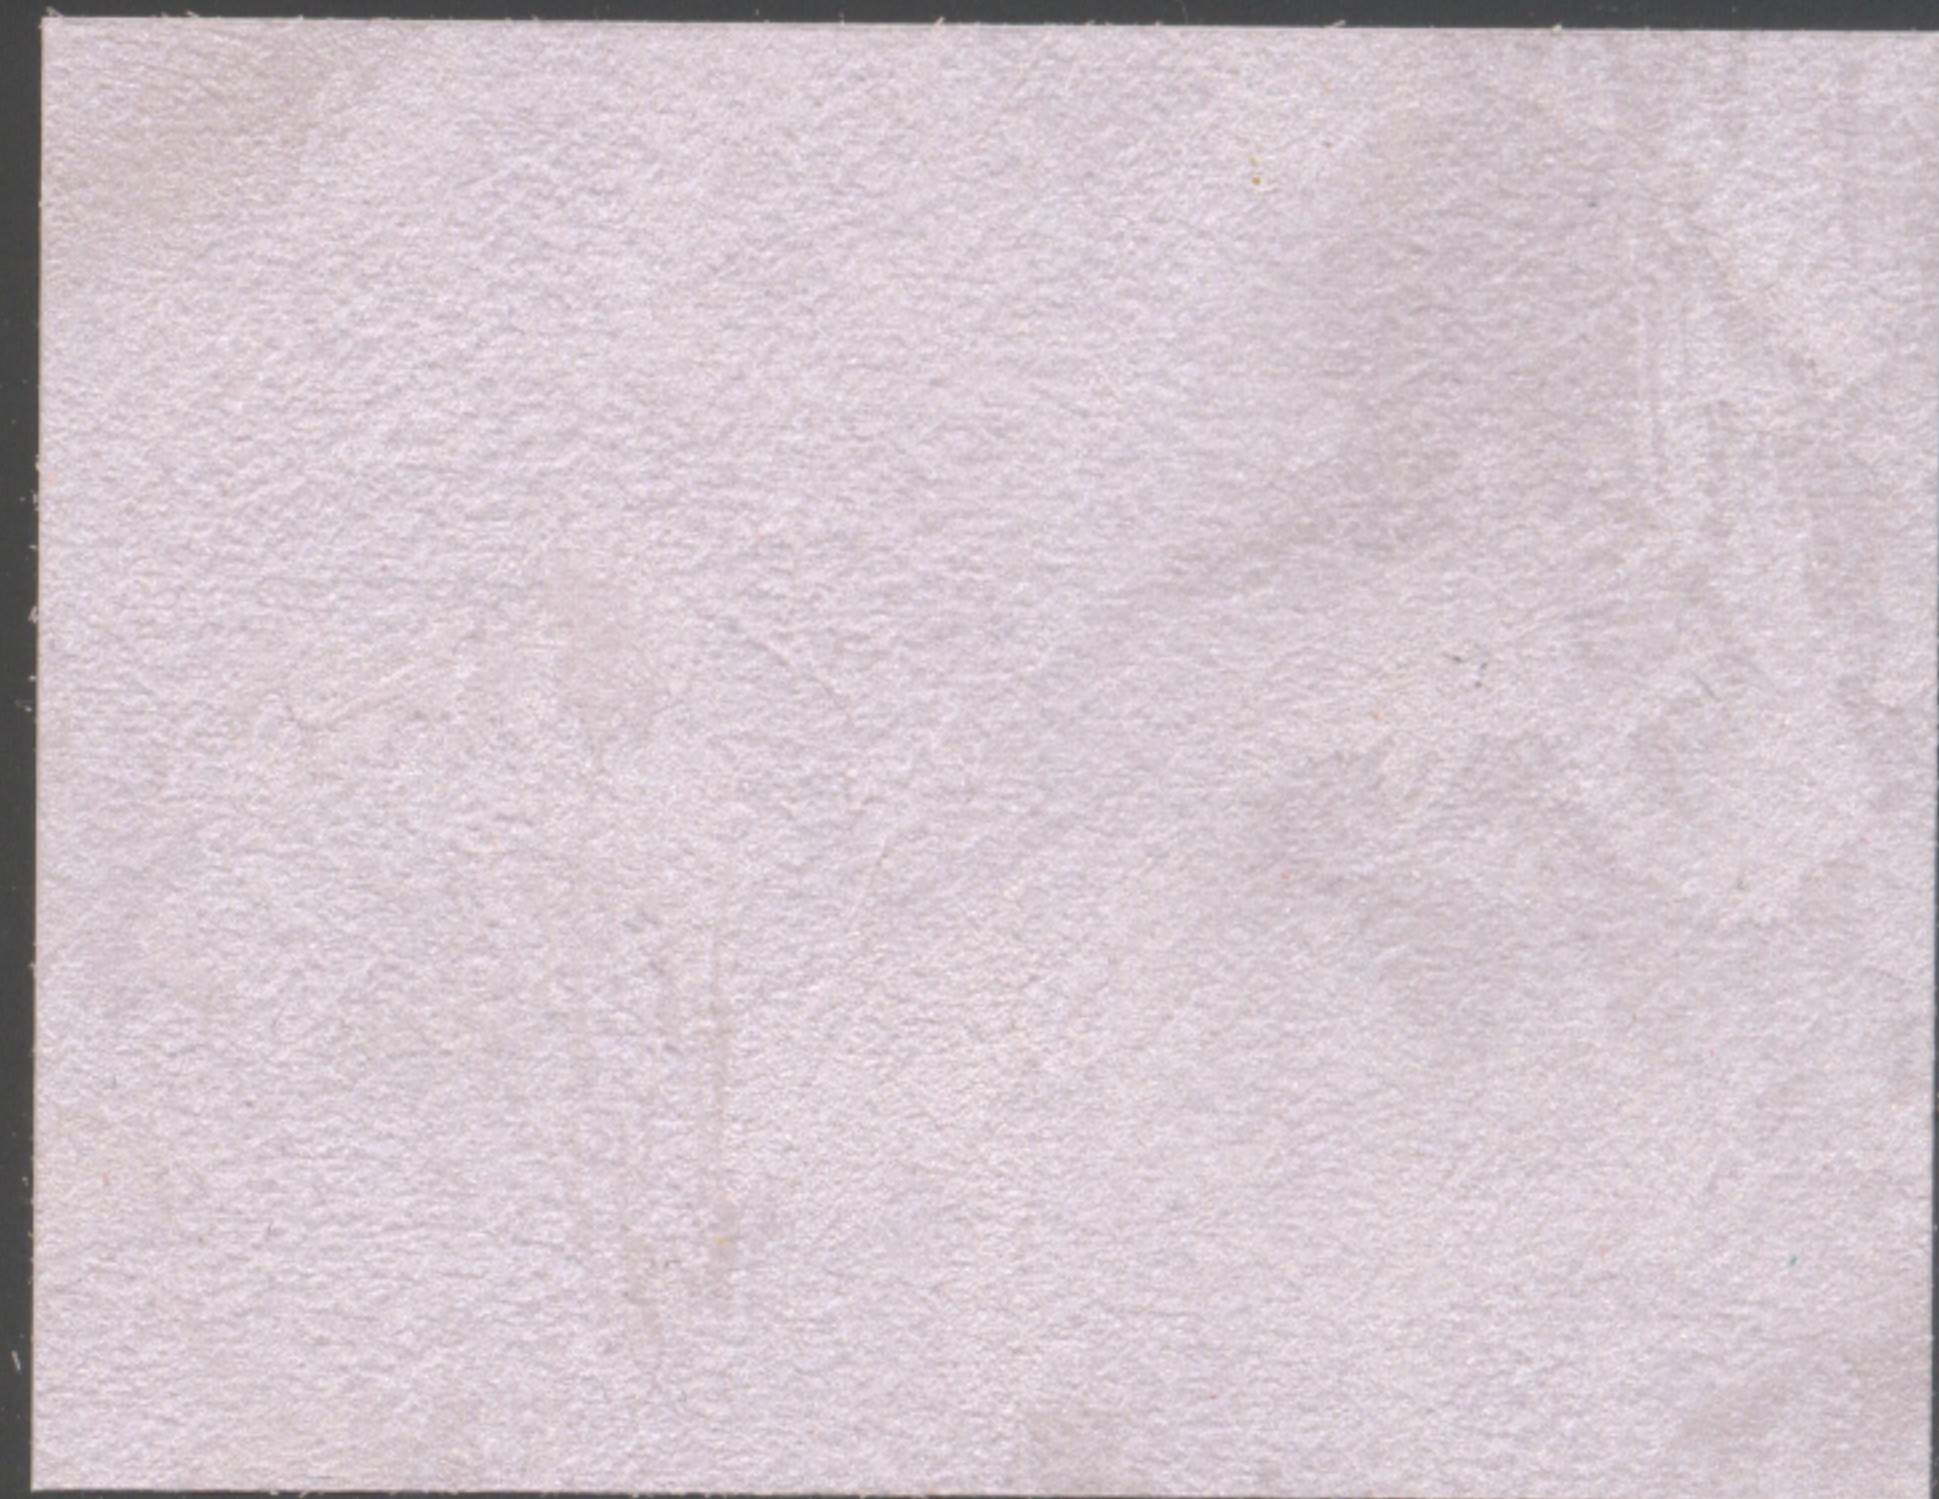

144014



144015




144016



144017



144018

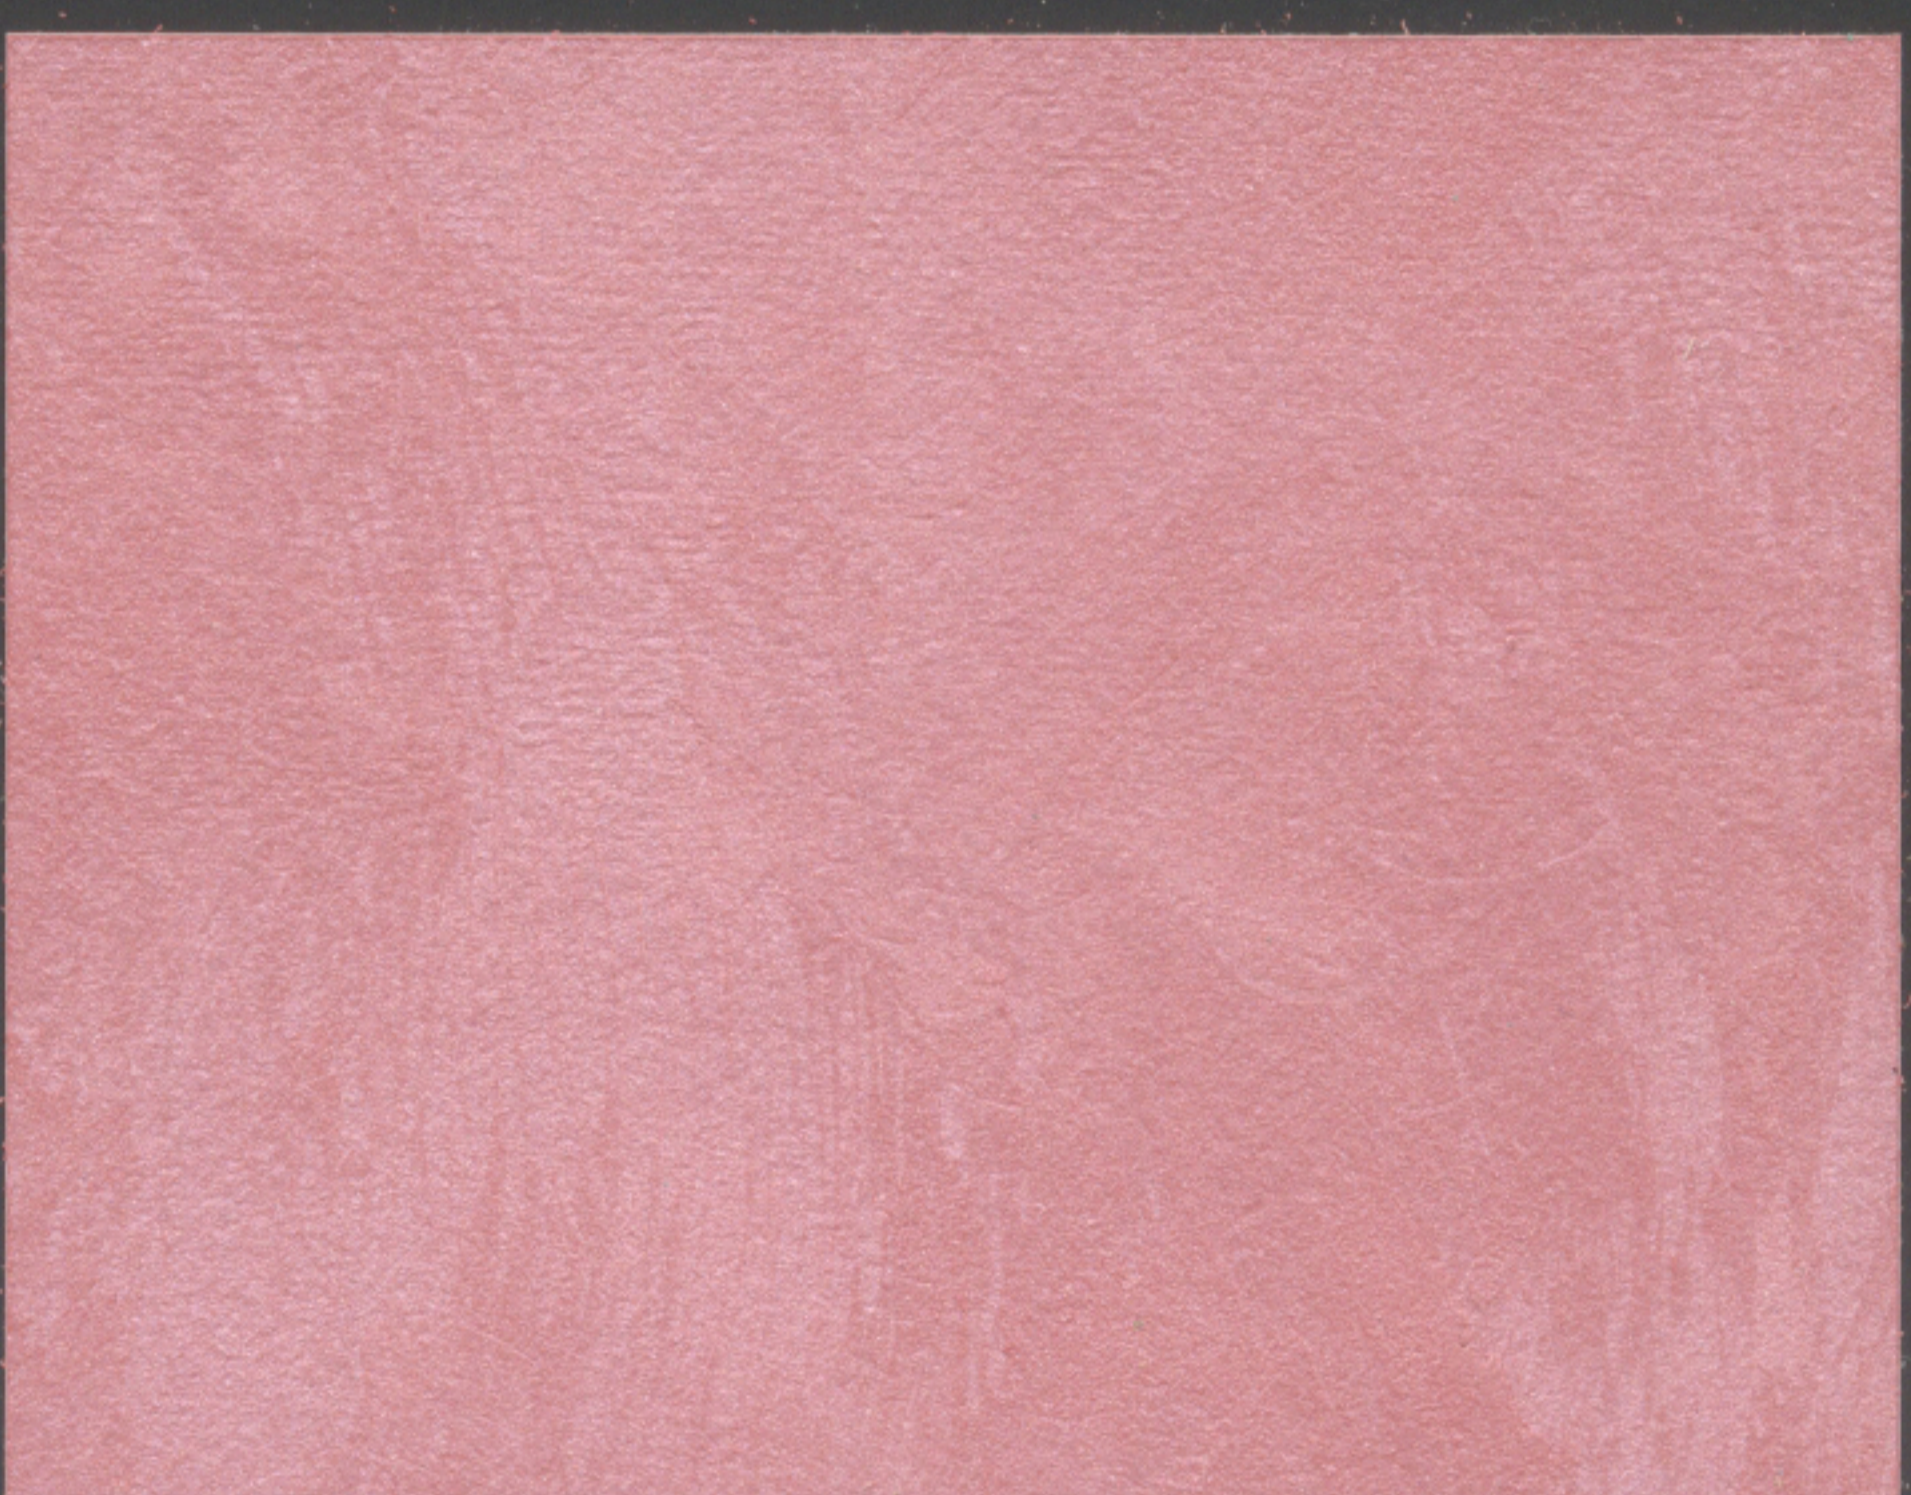

144019



144020




144022




144021



144023

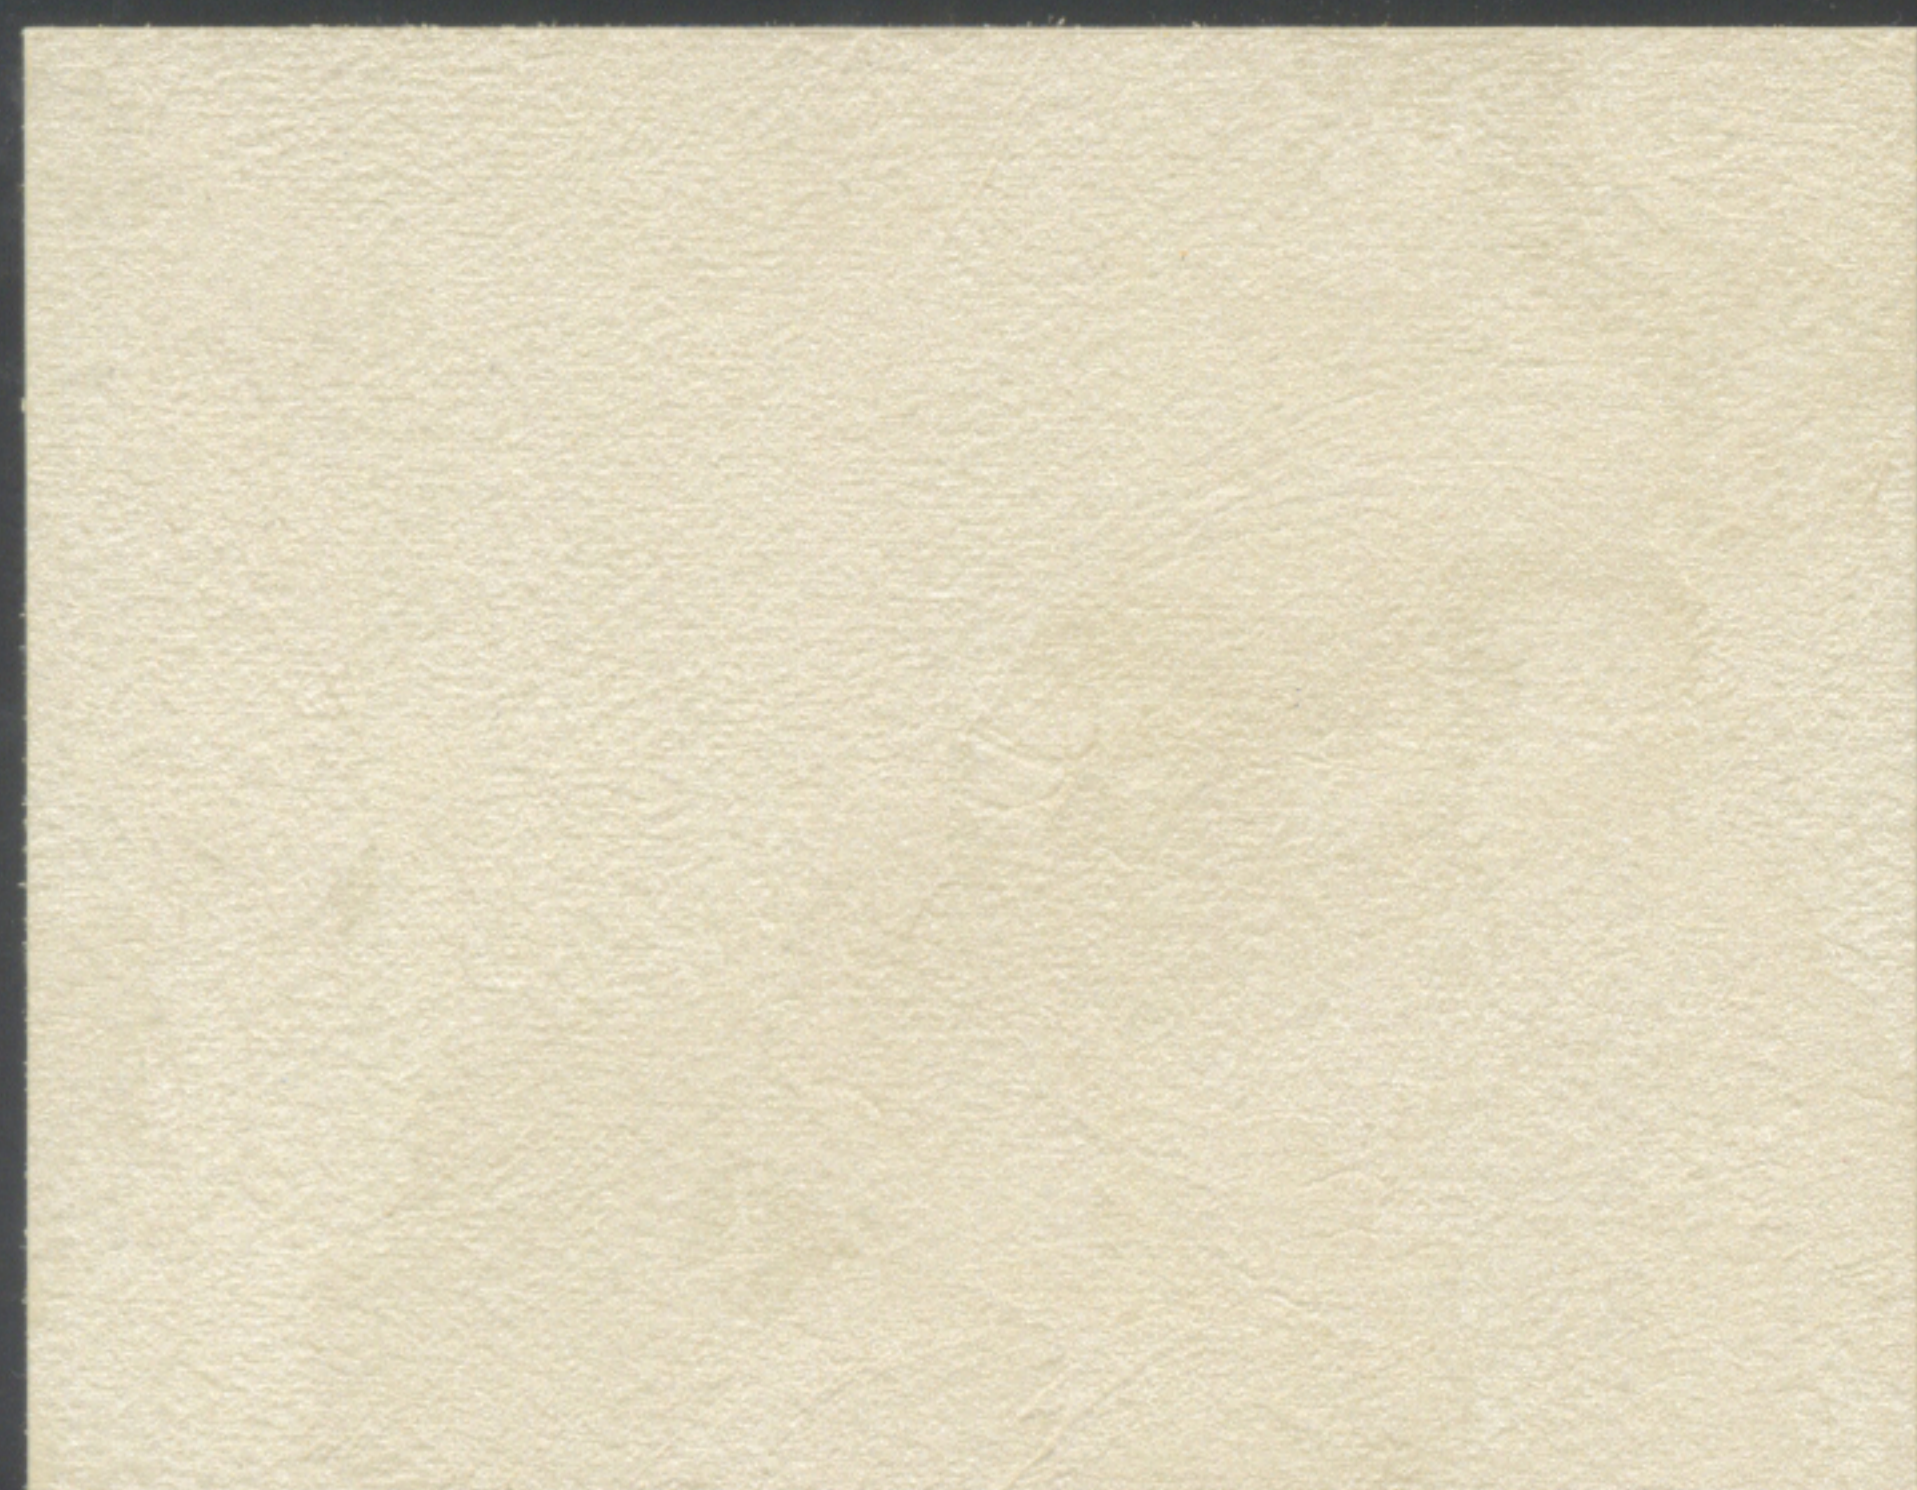


144060

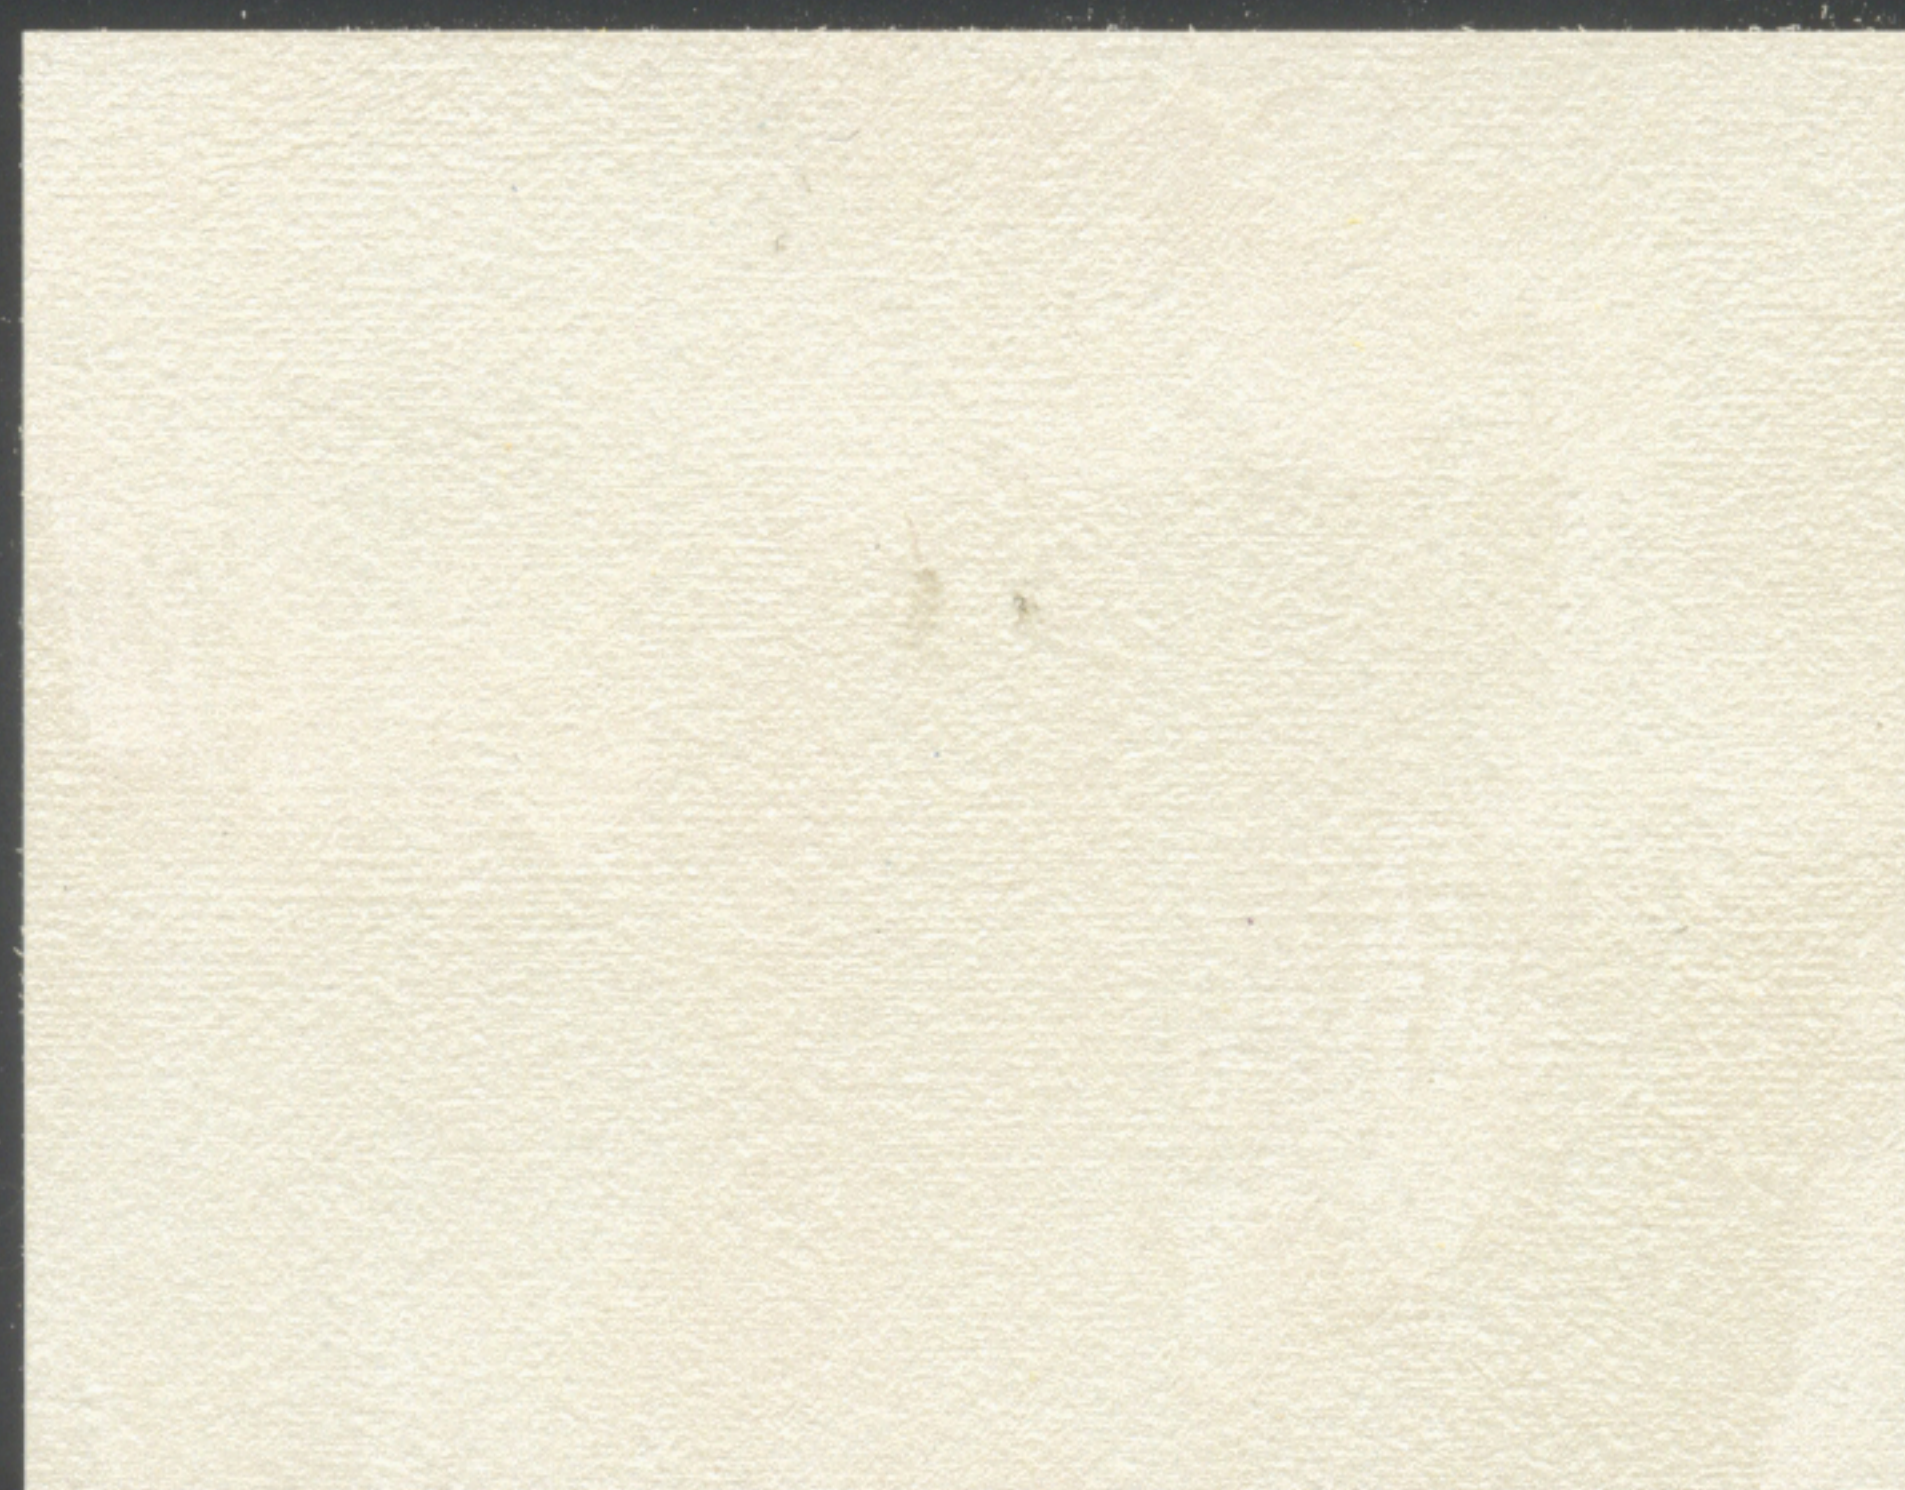


144061




144062

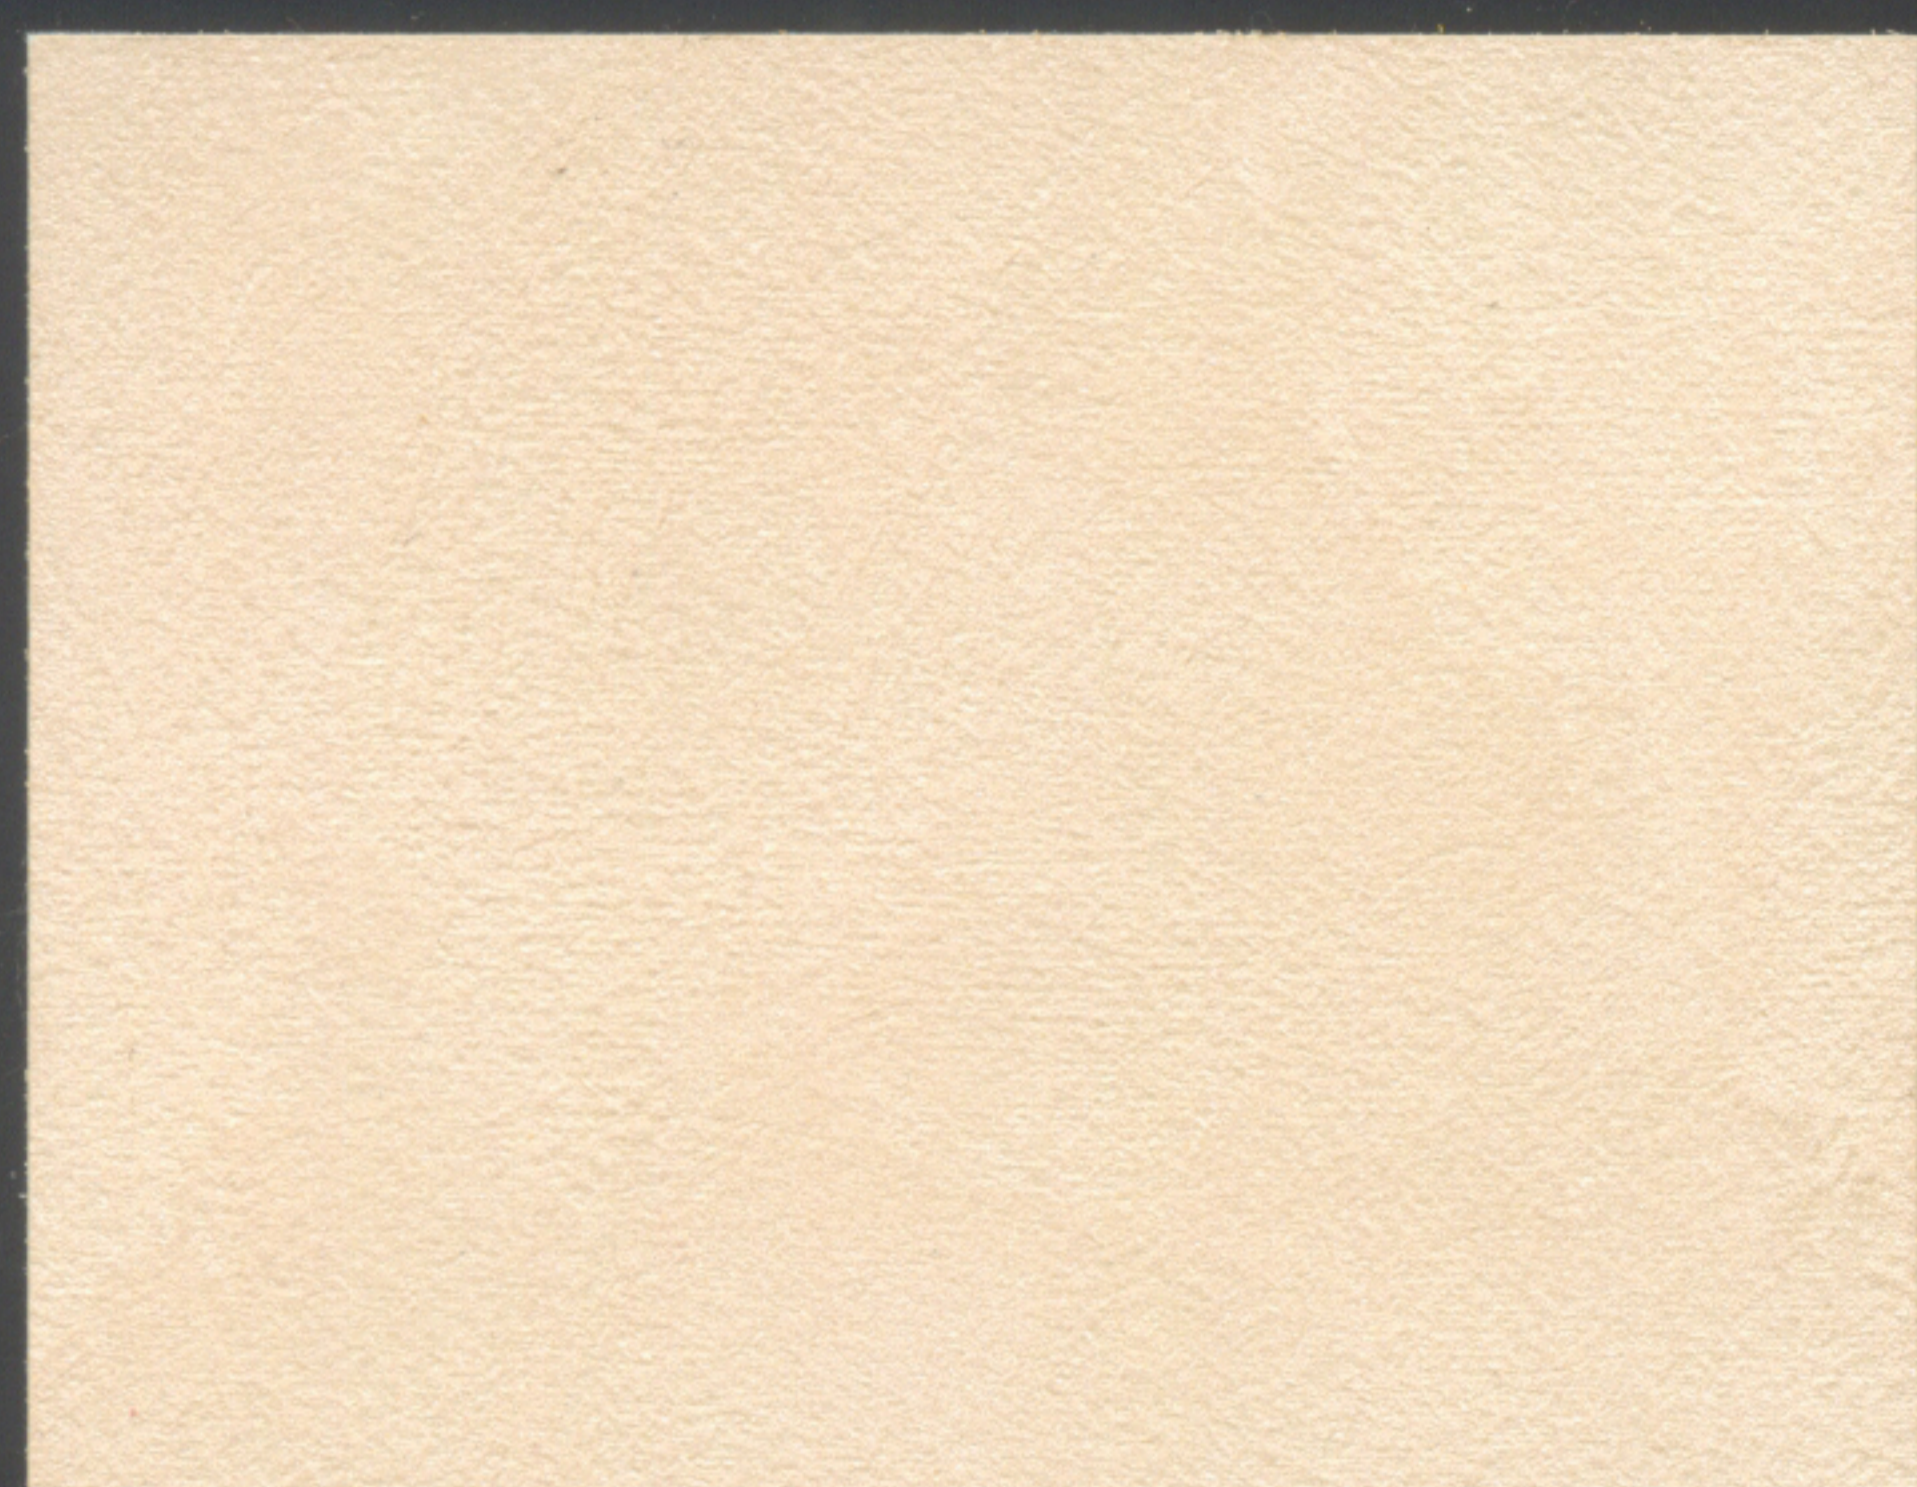


144063

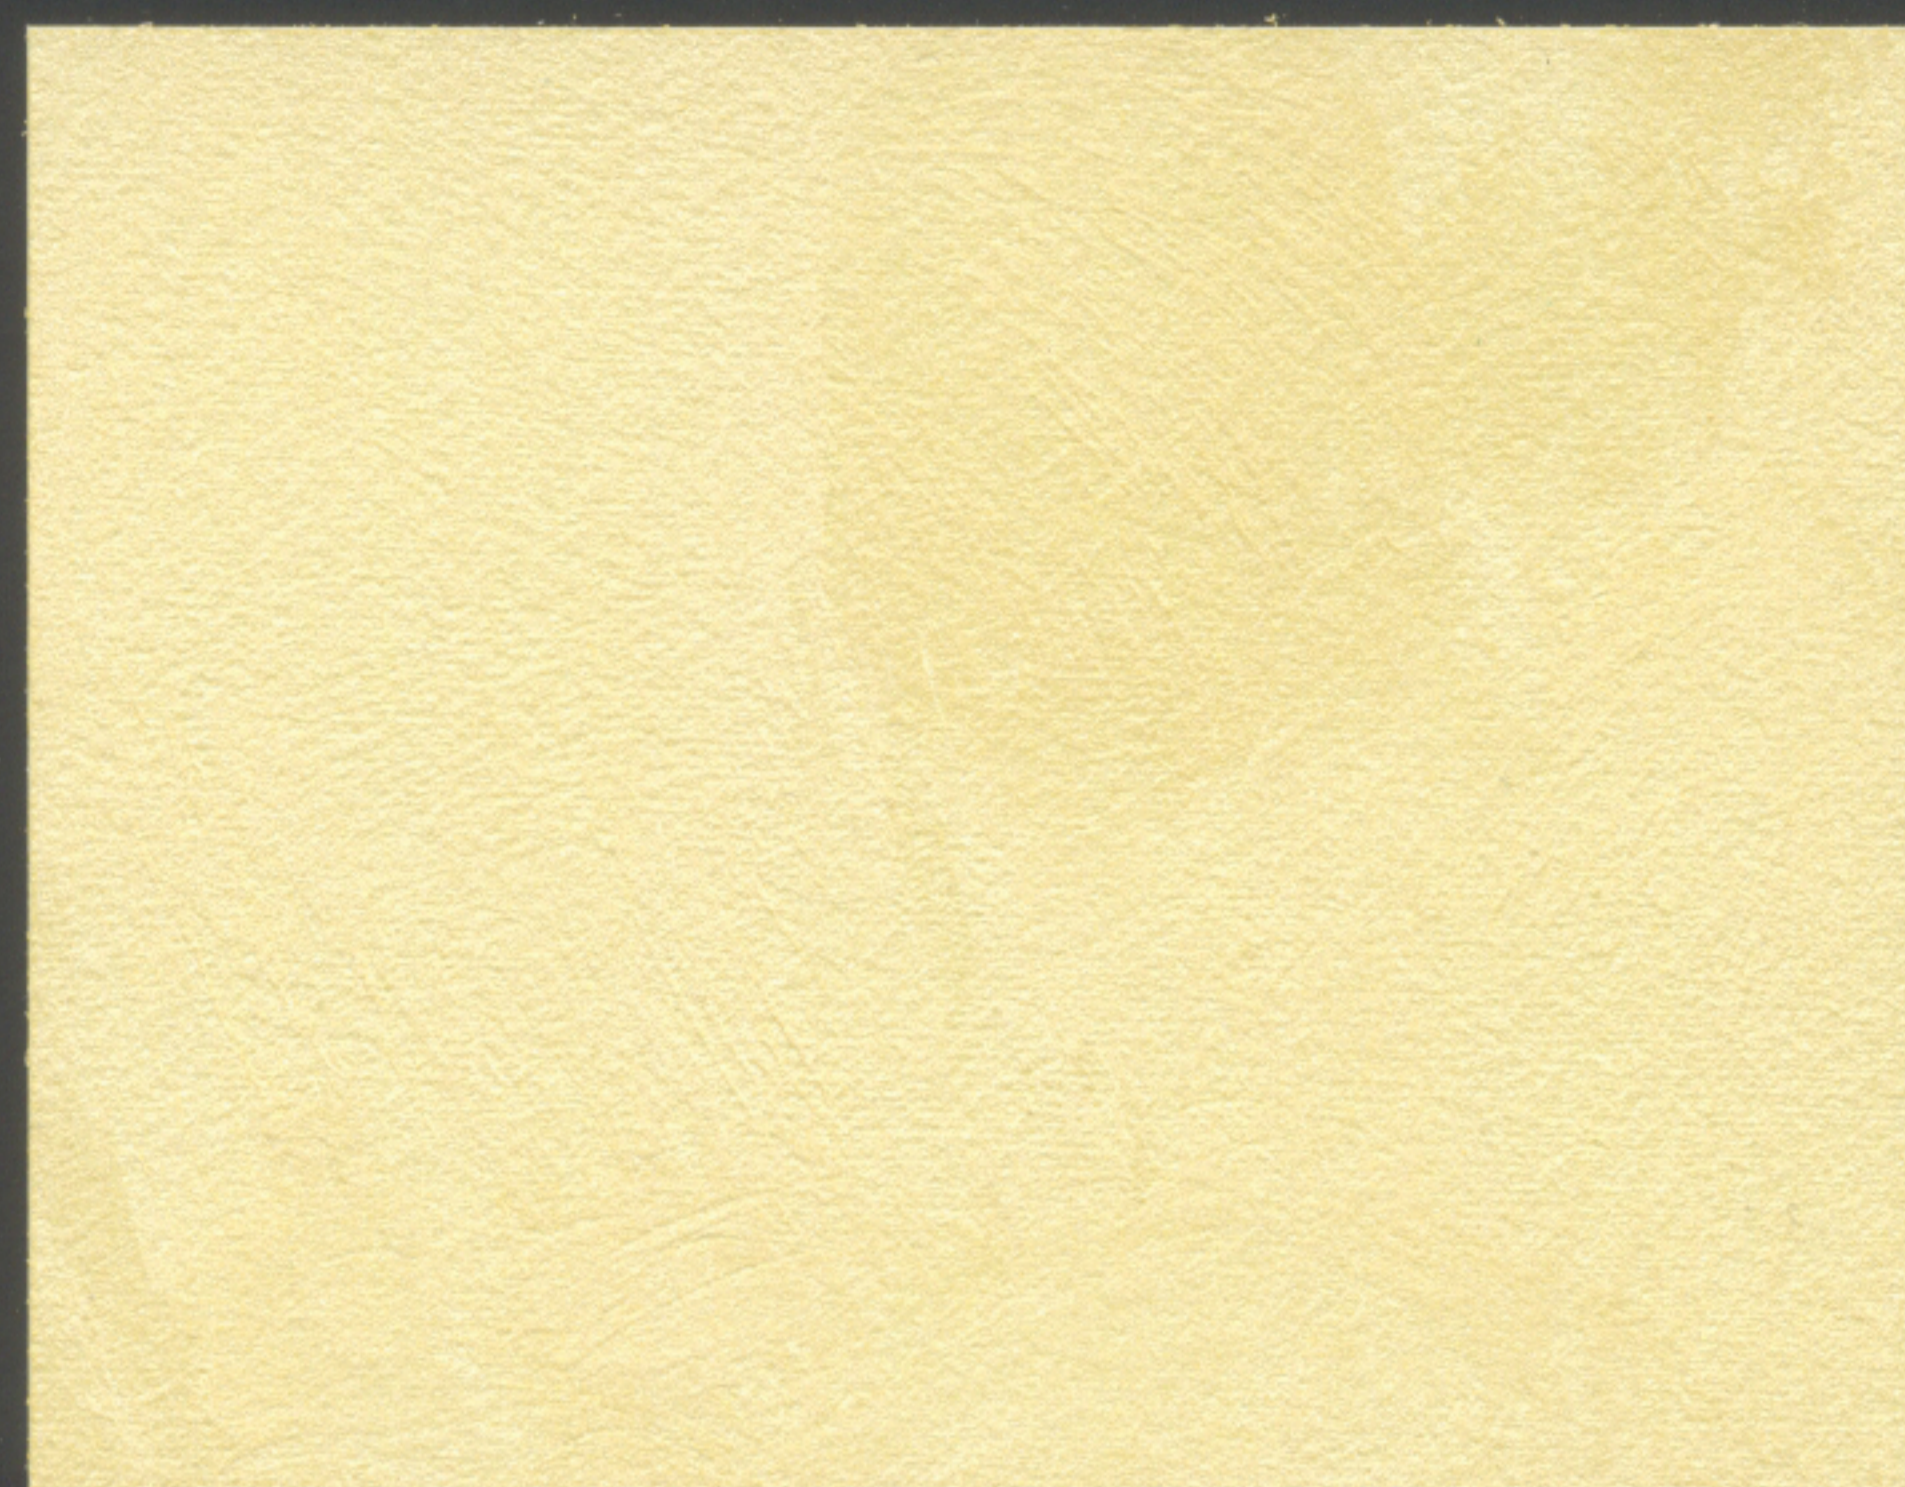


144064

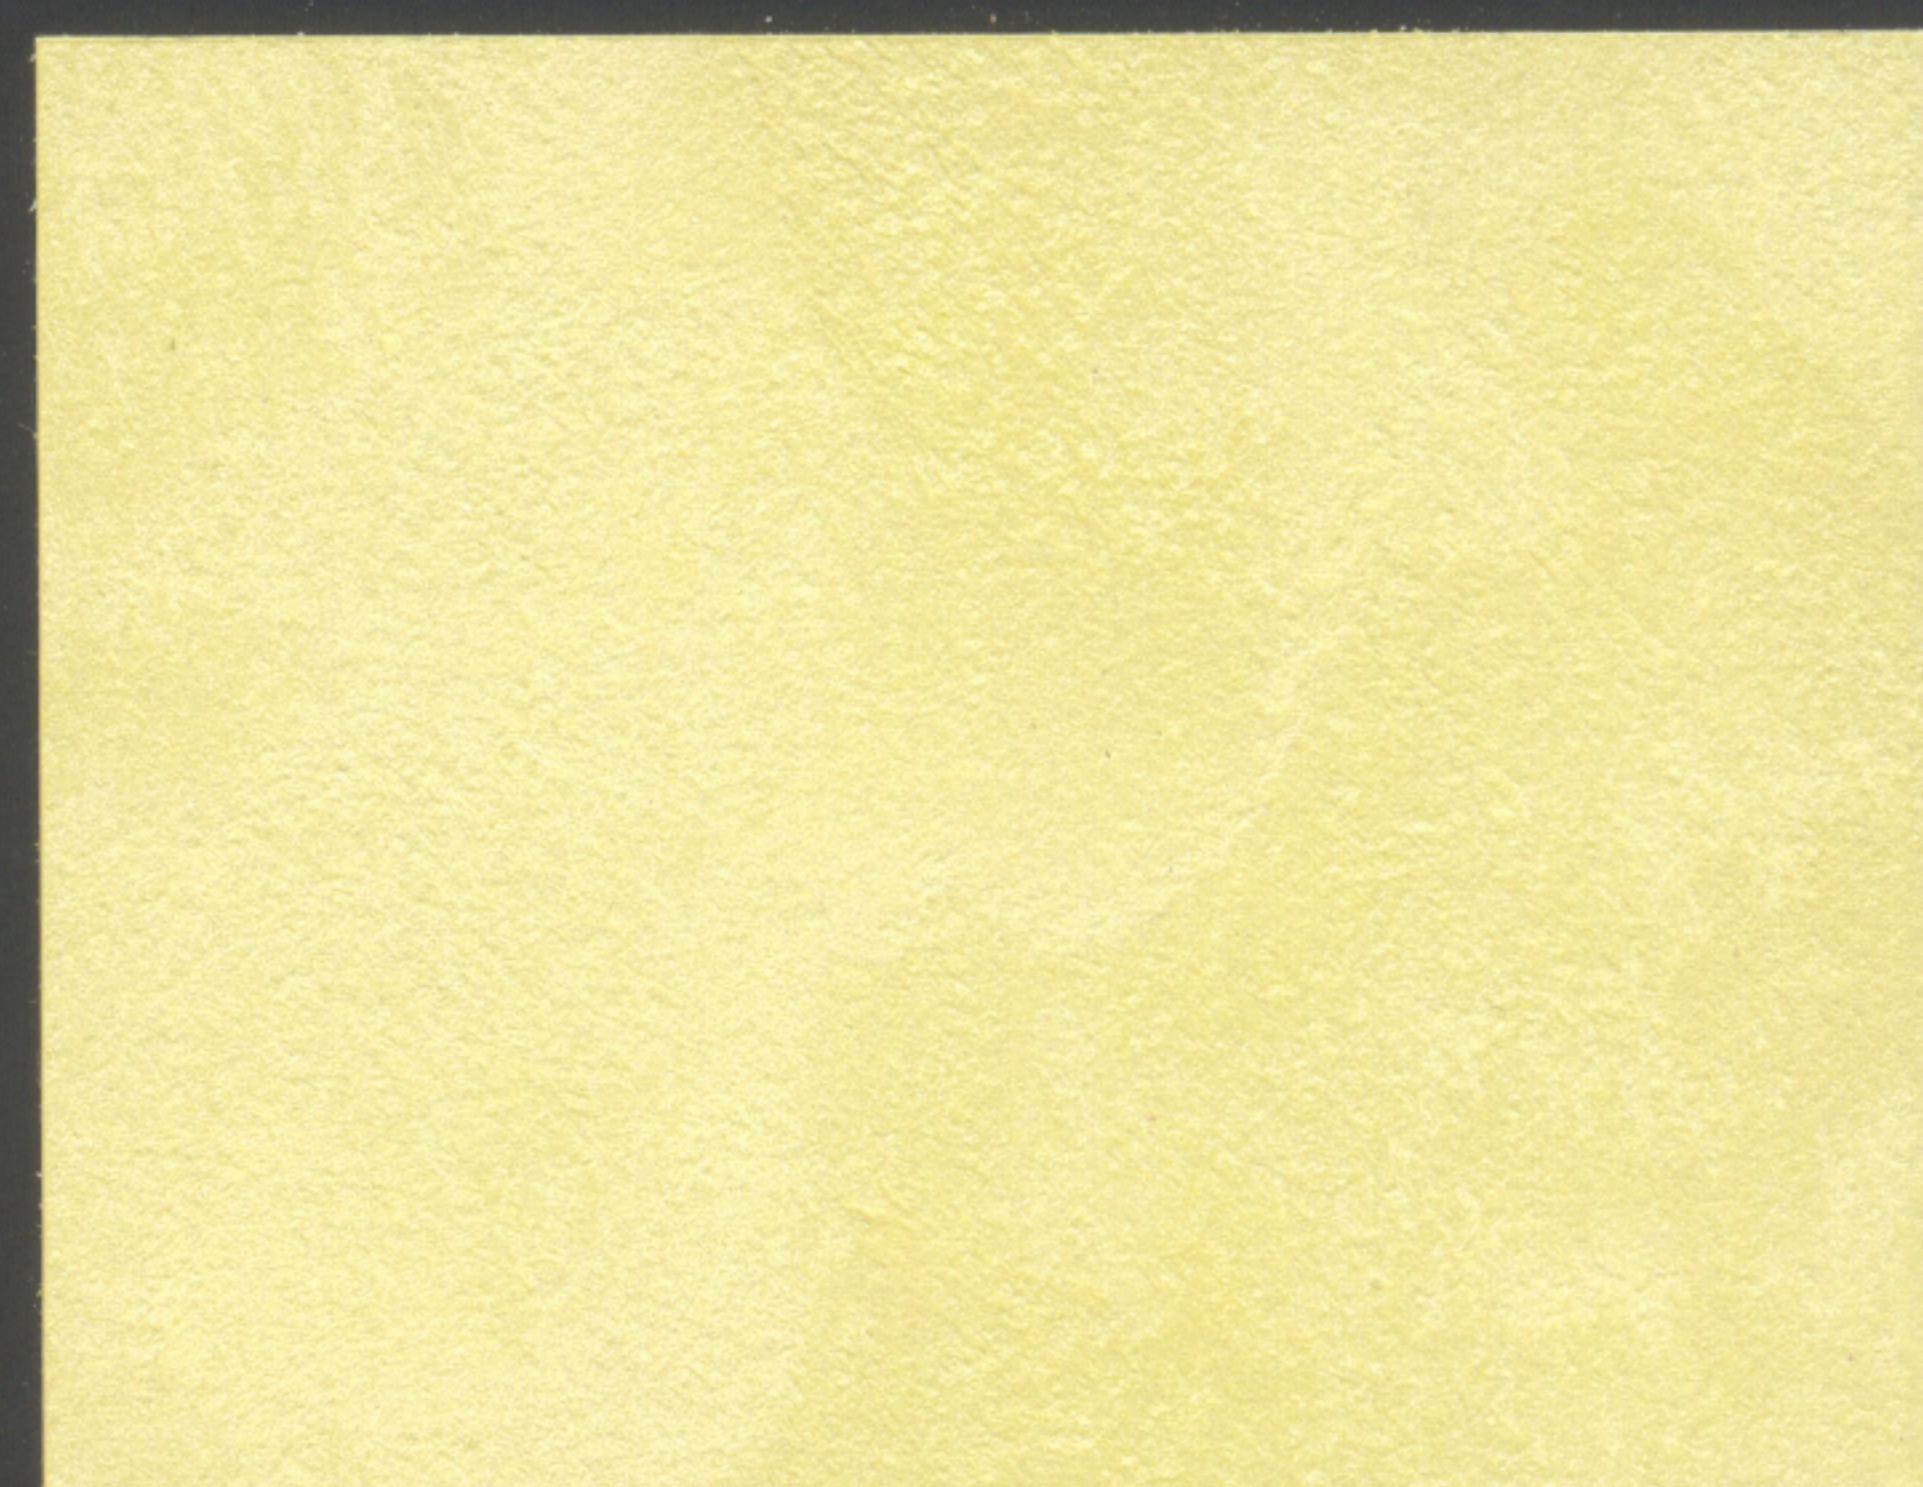


144065

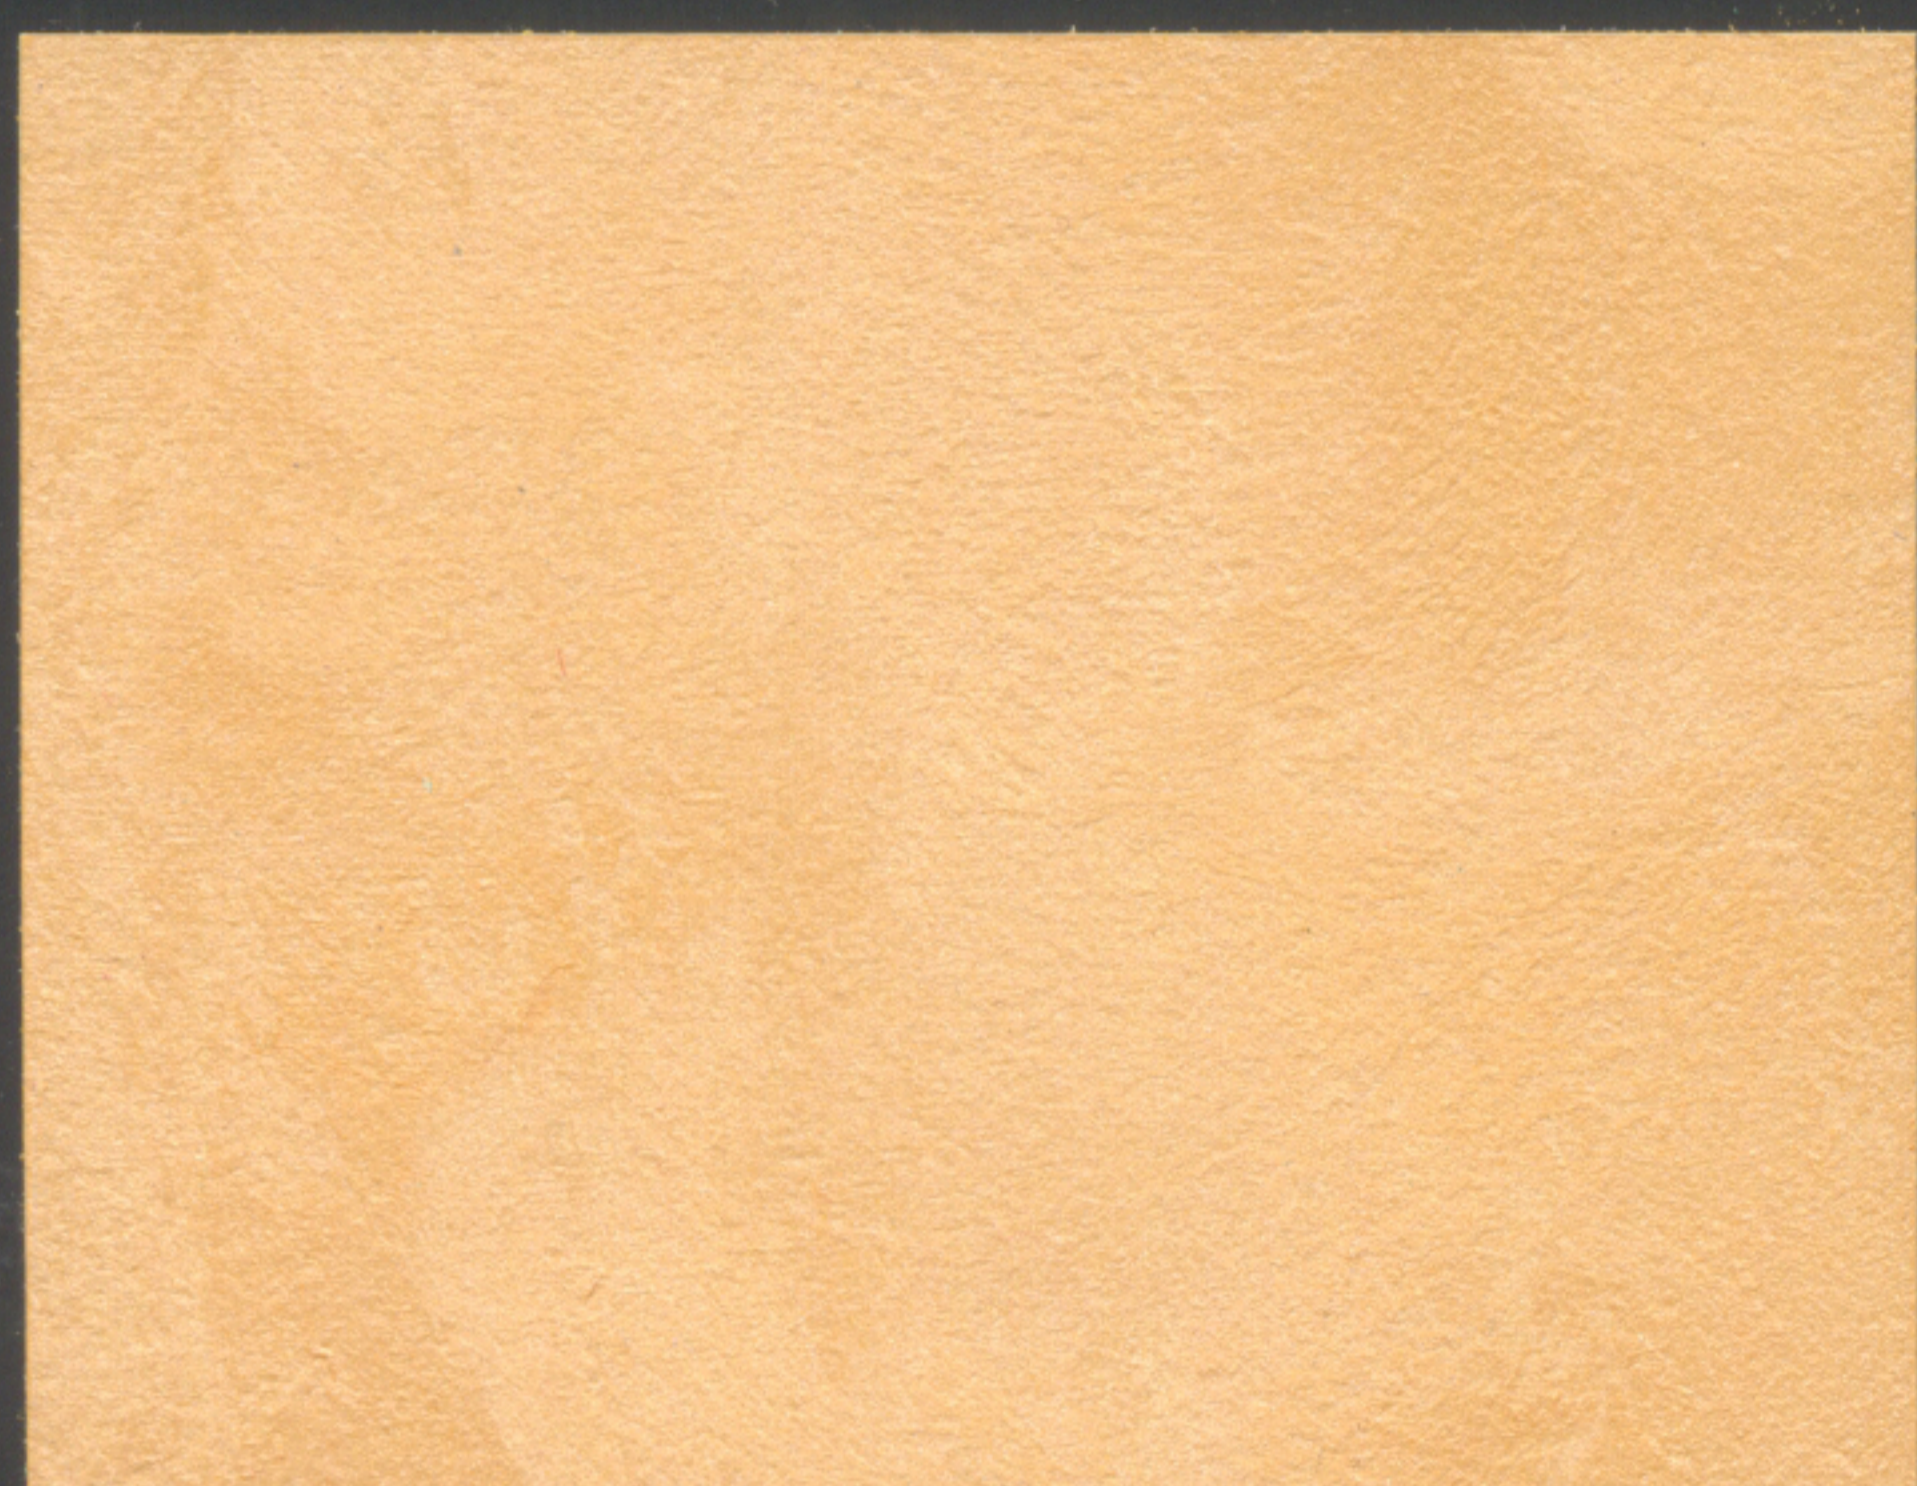


144066

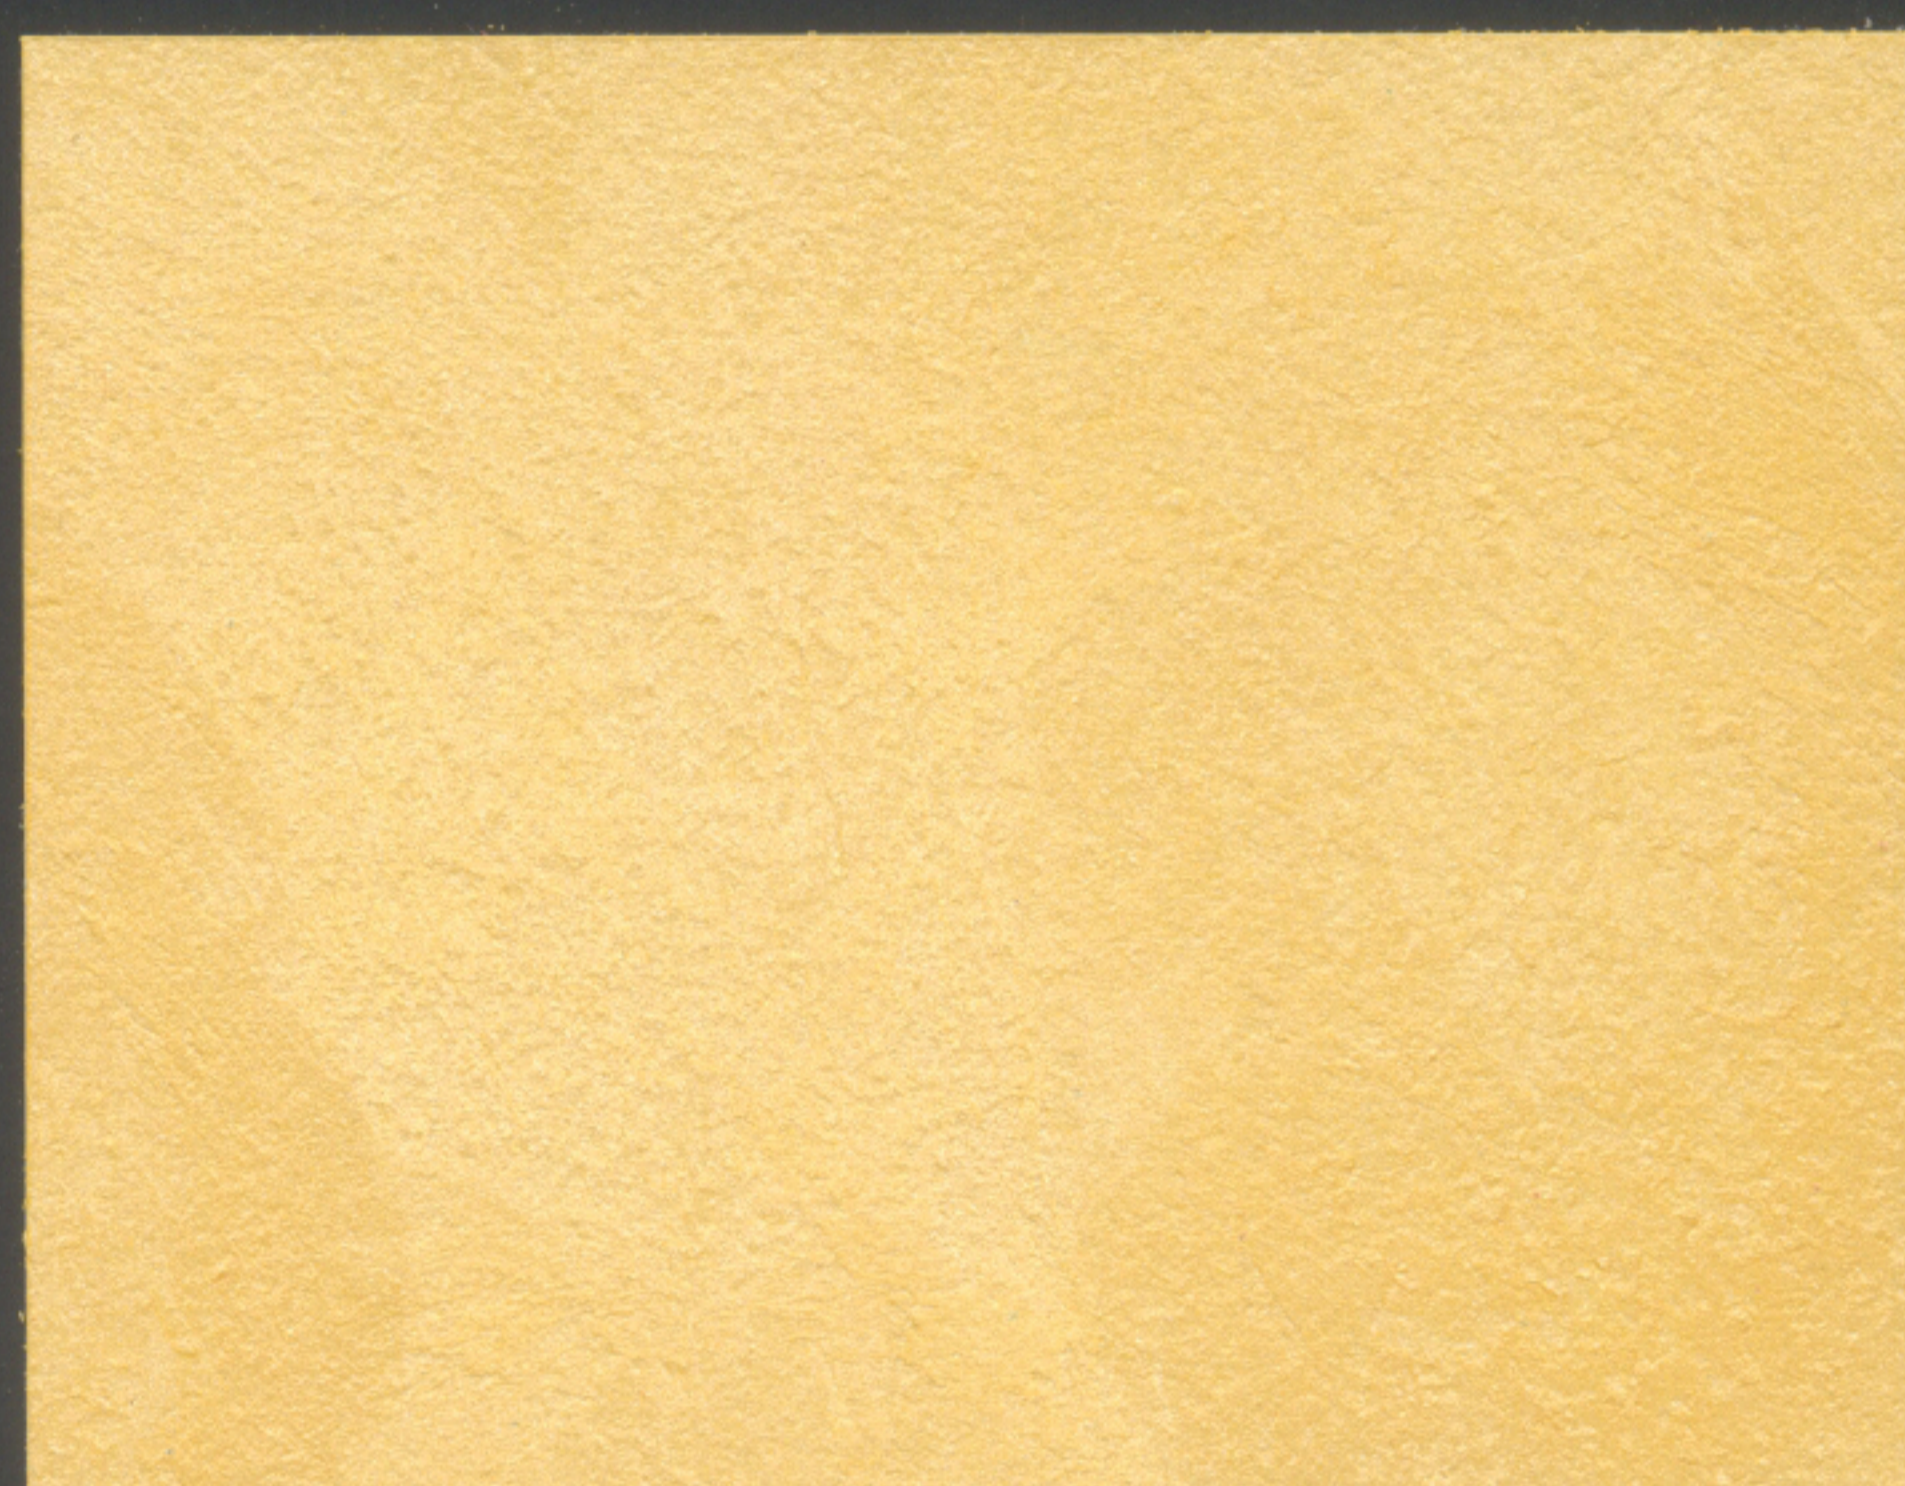


144067

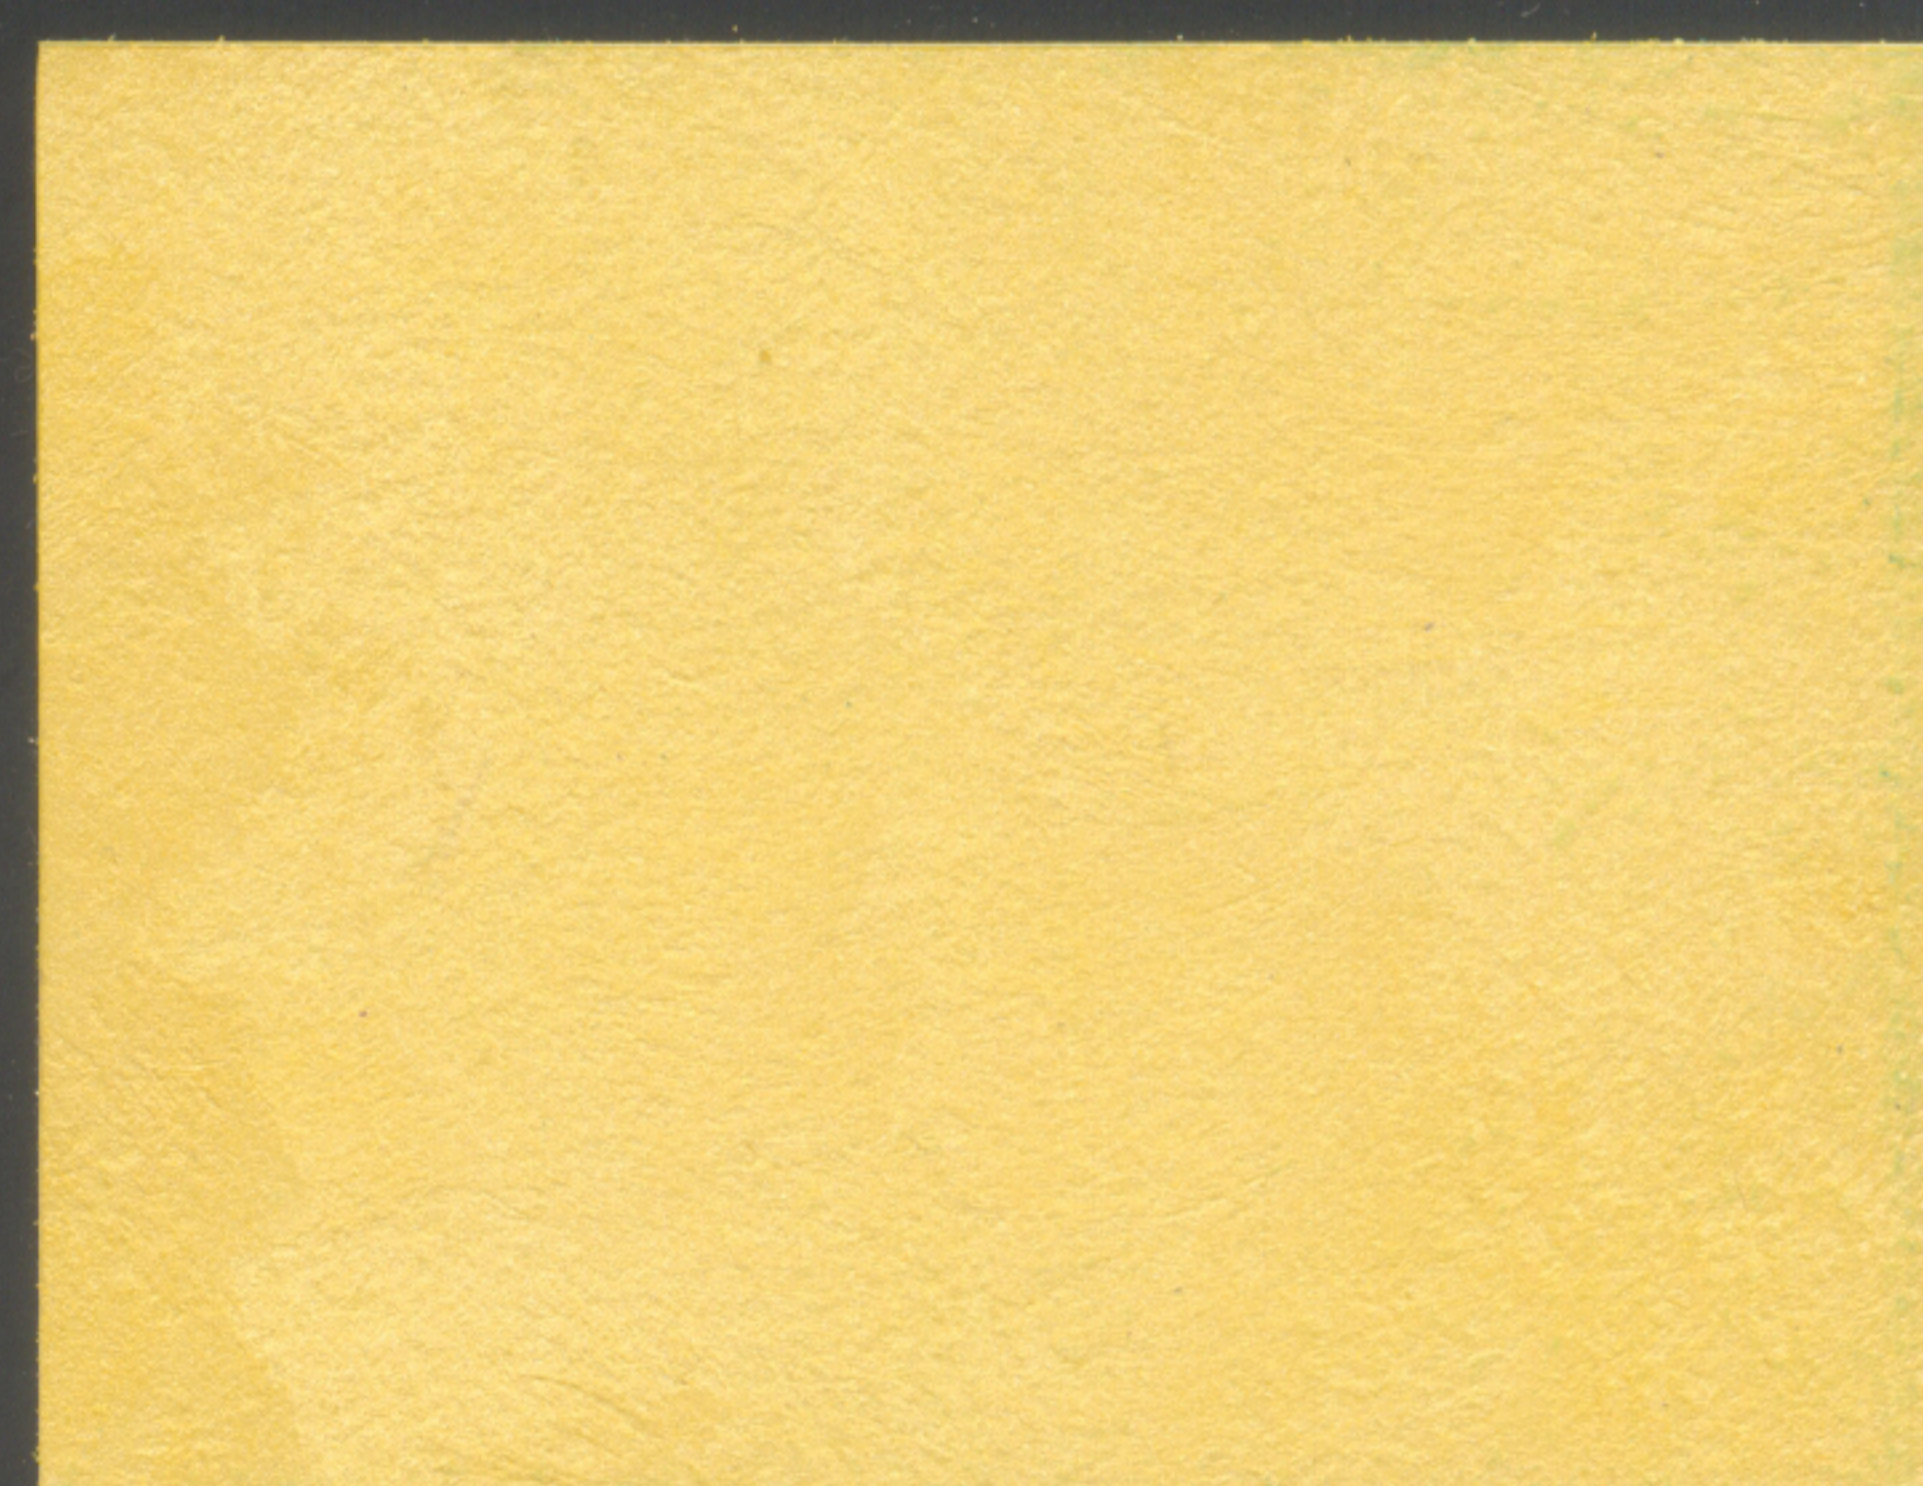


144068

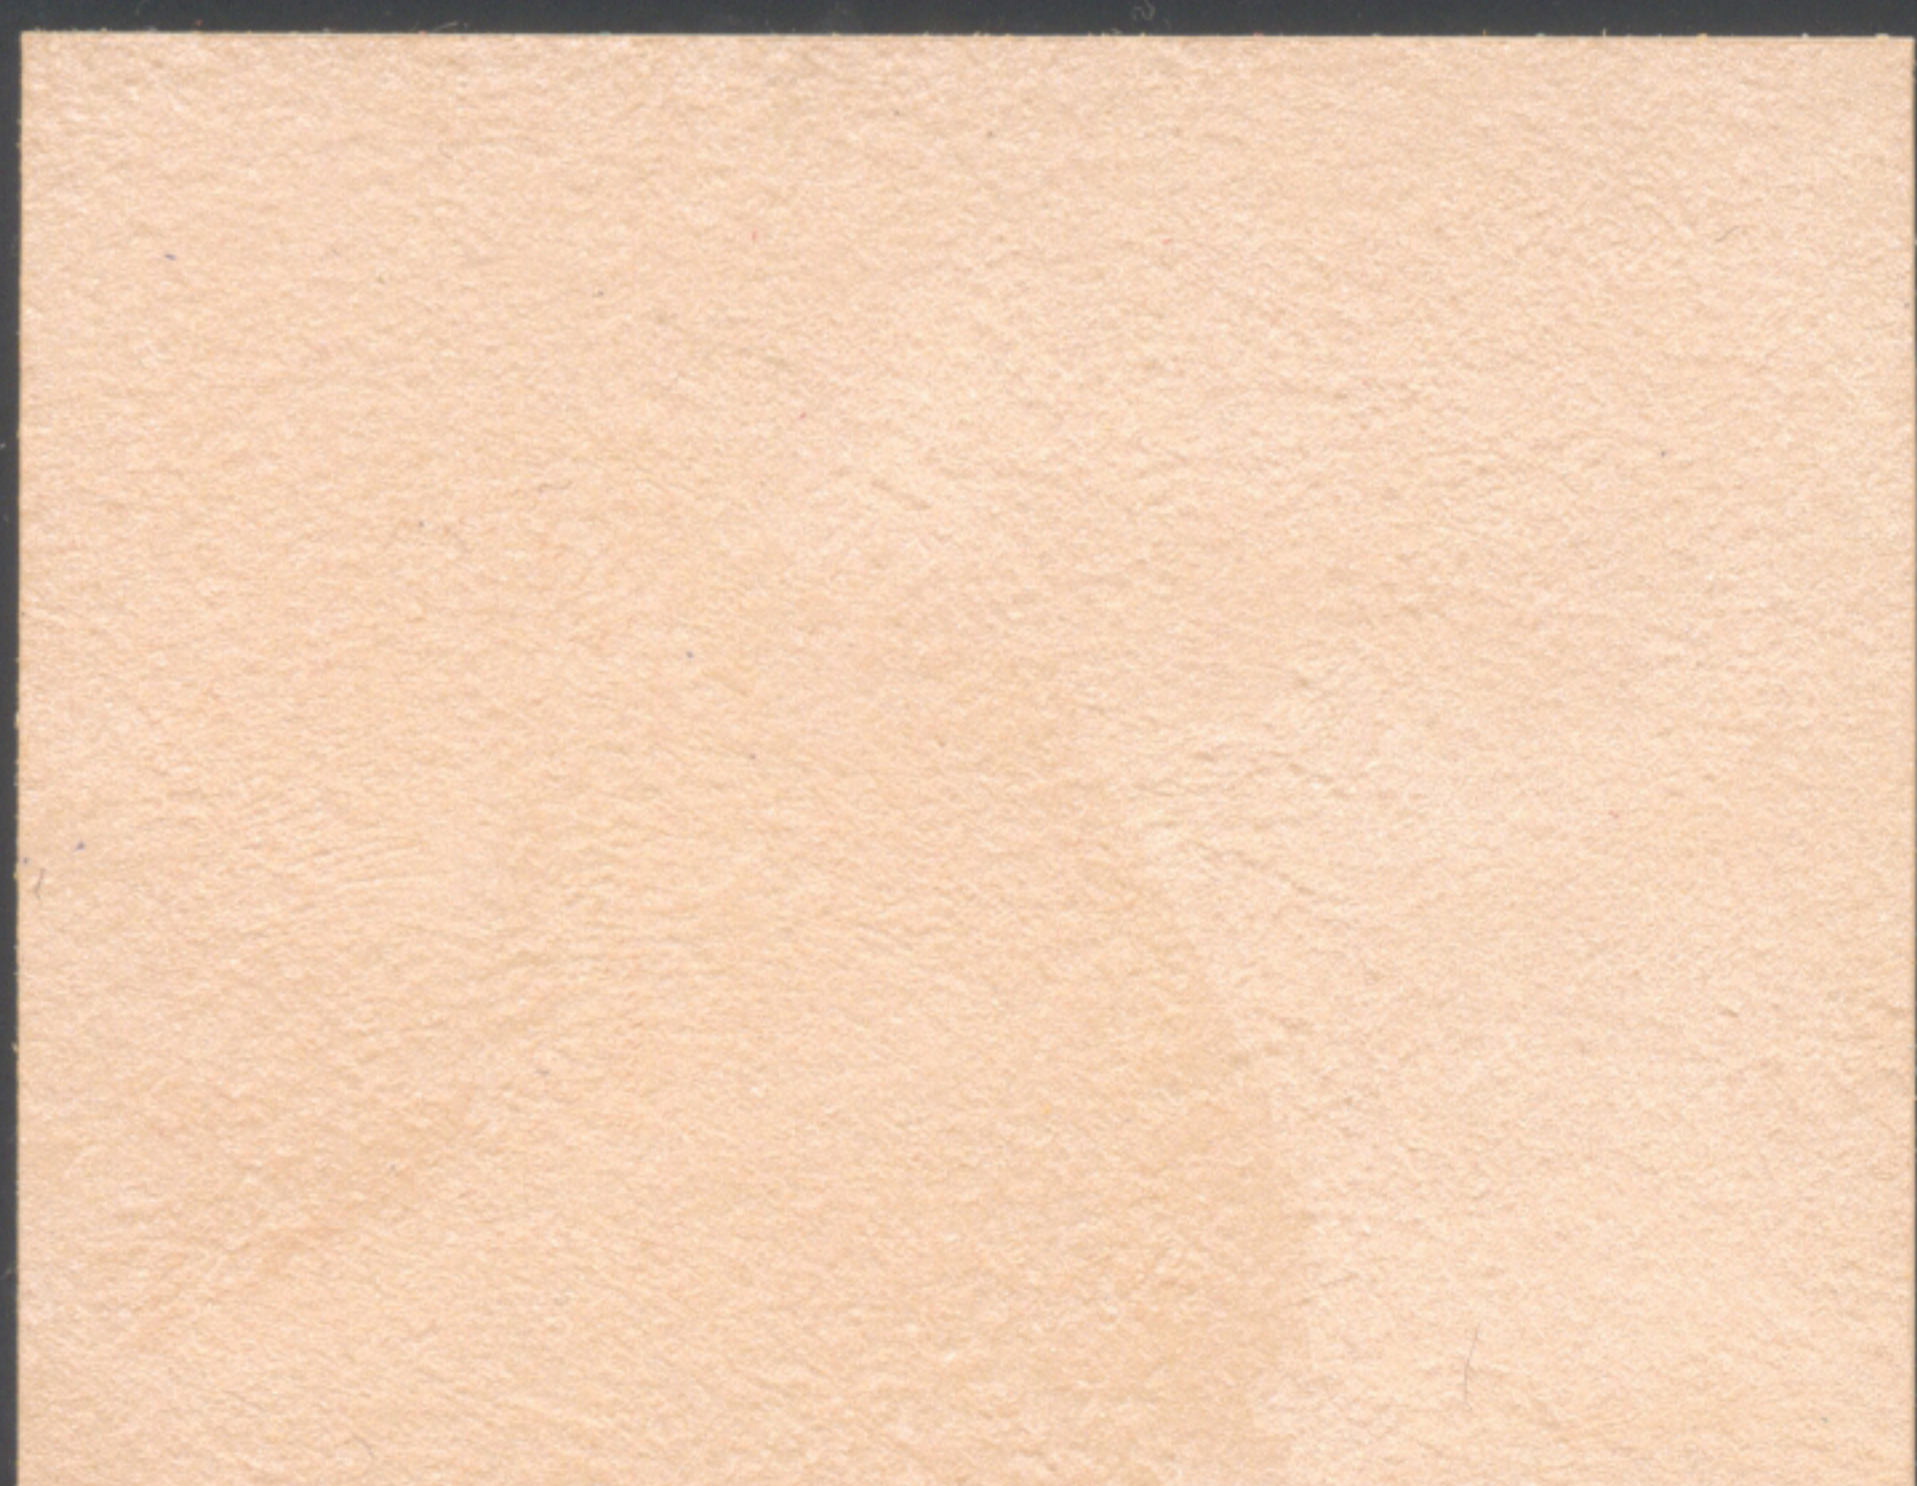

144069

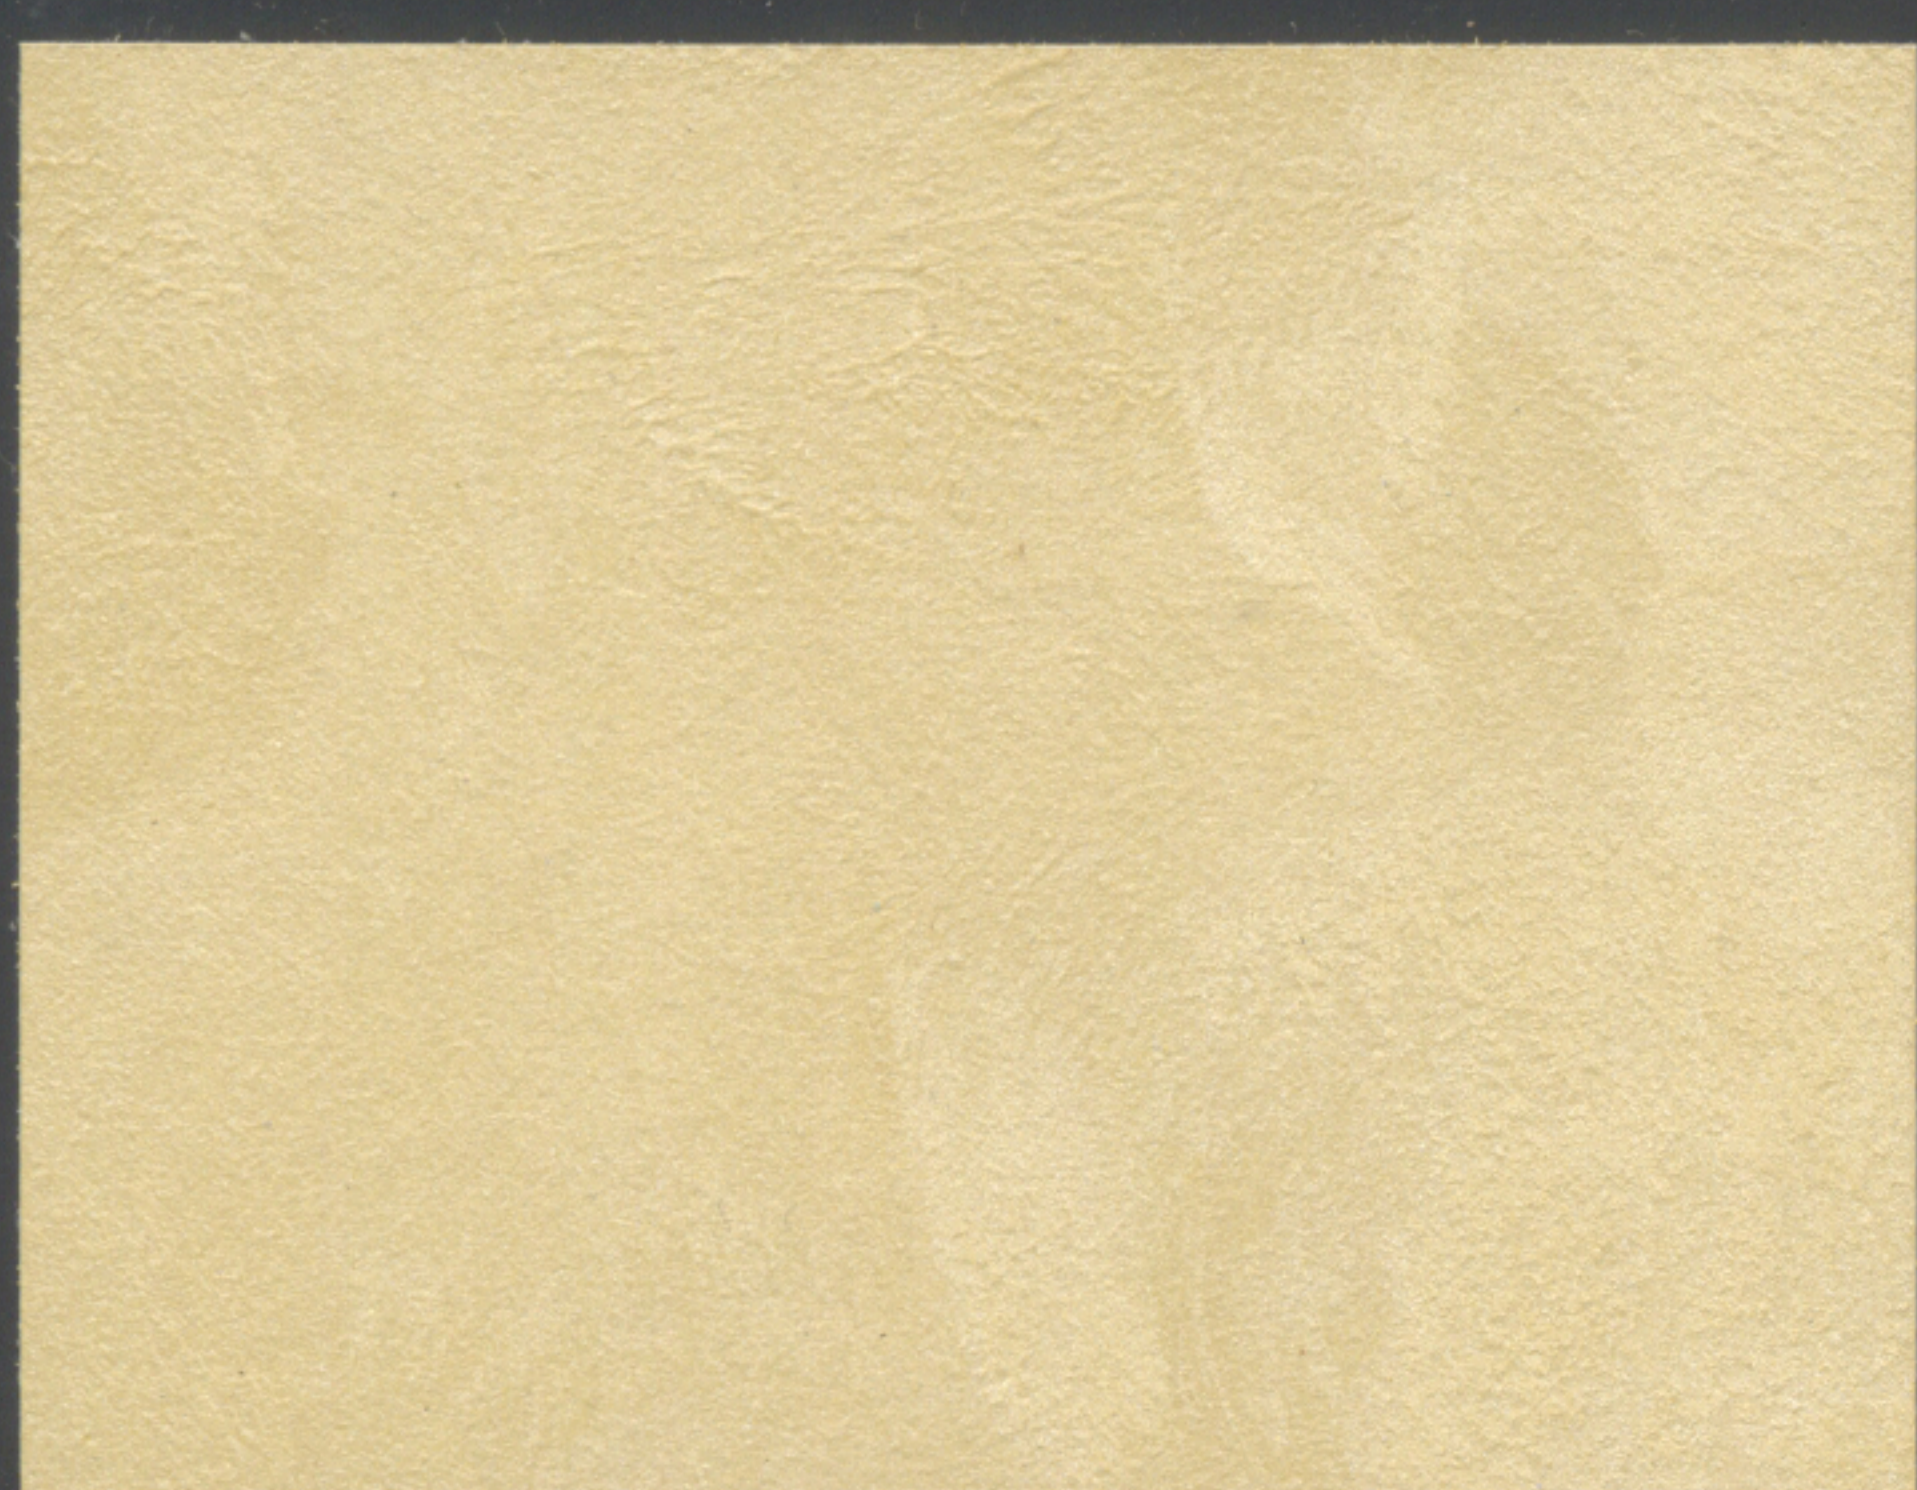

144070

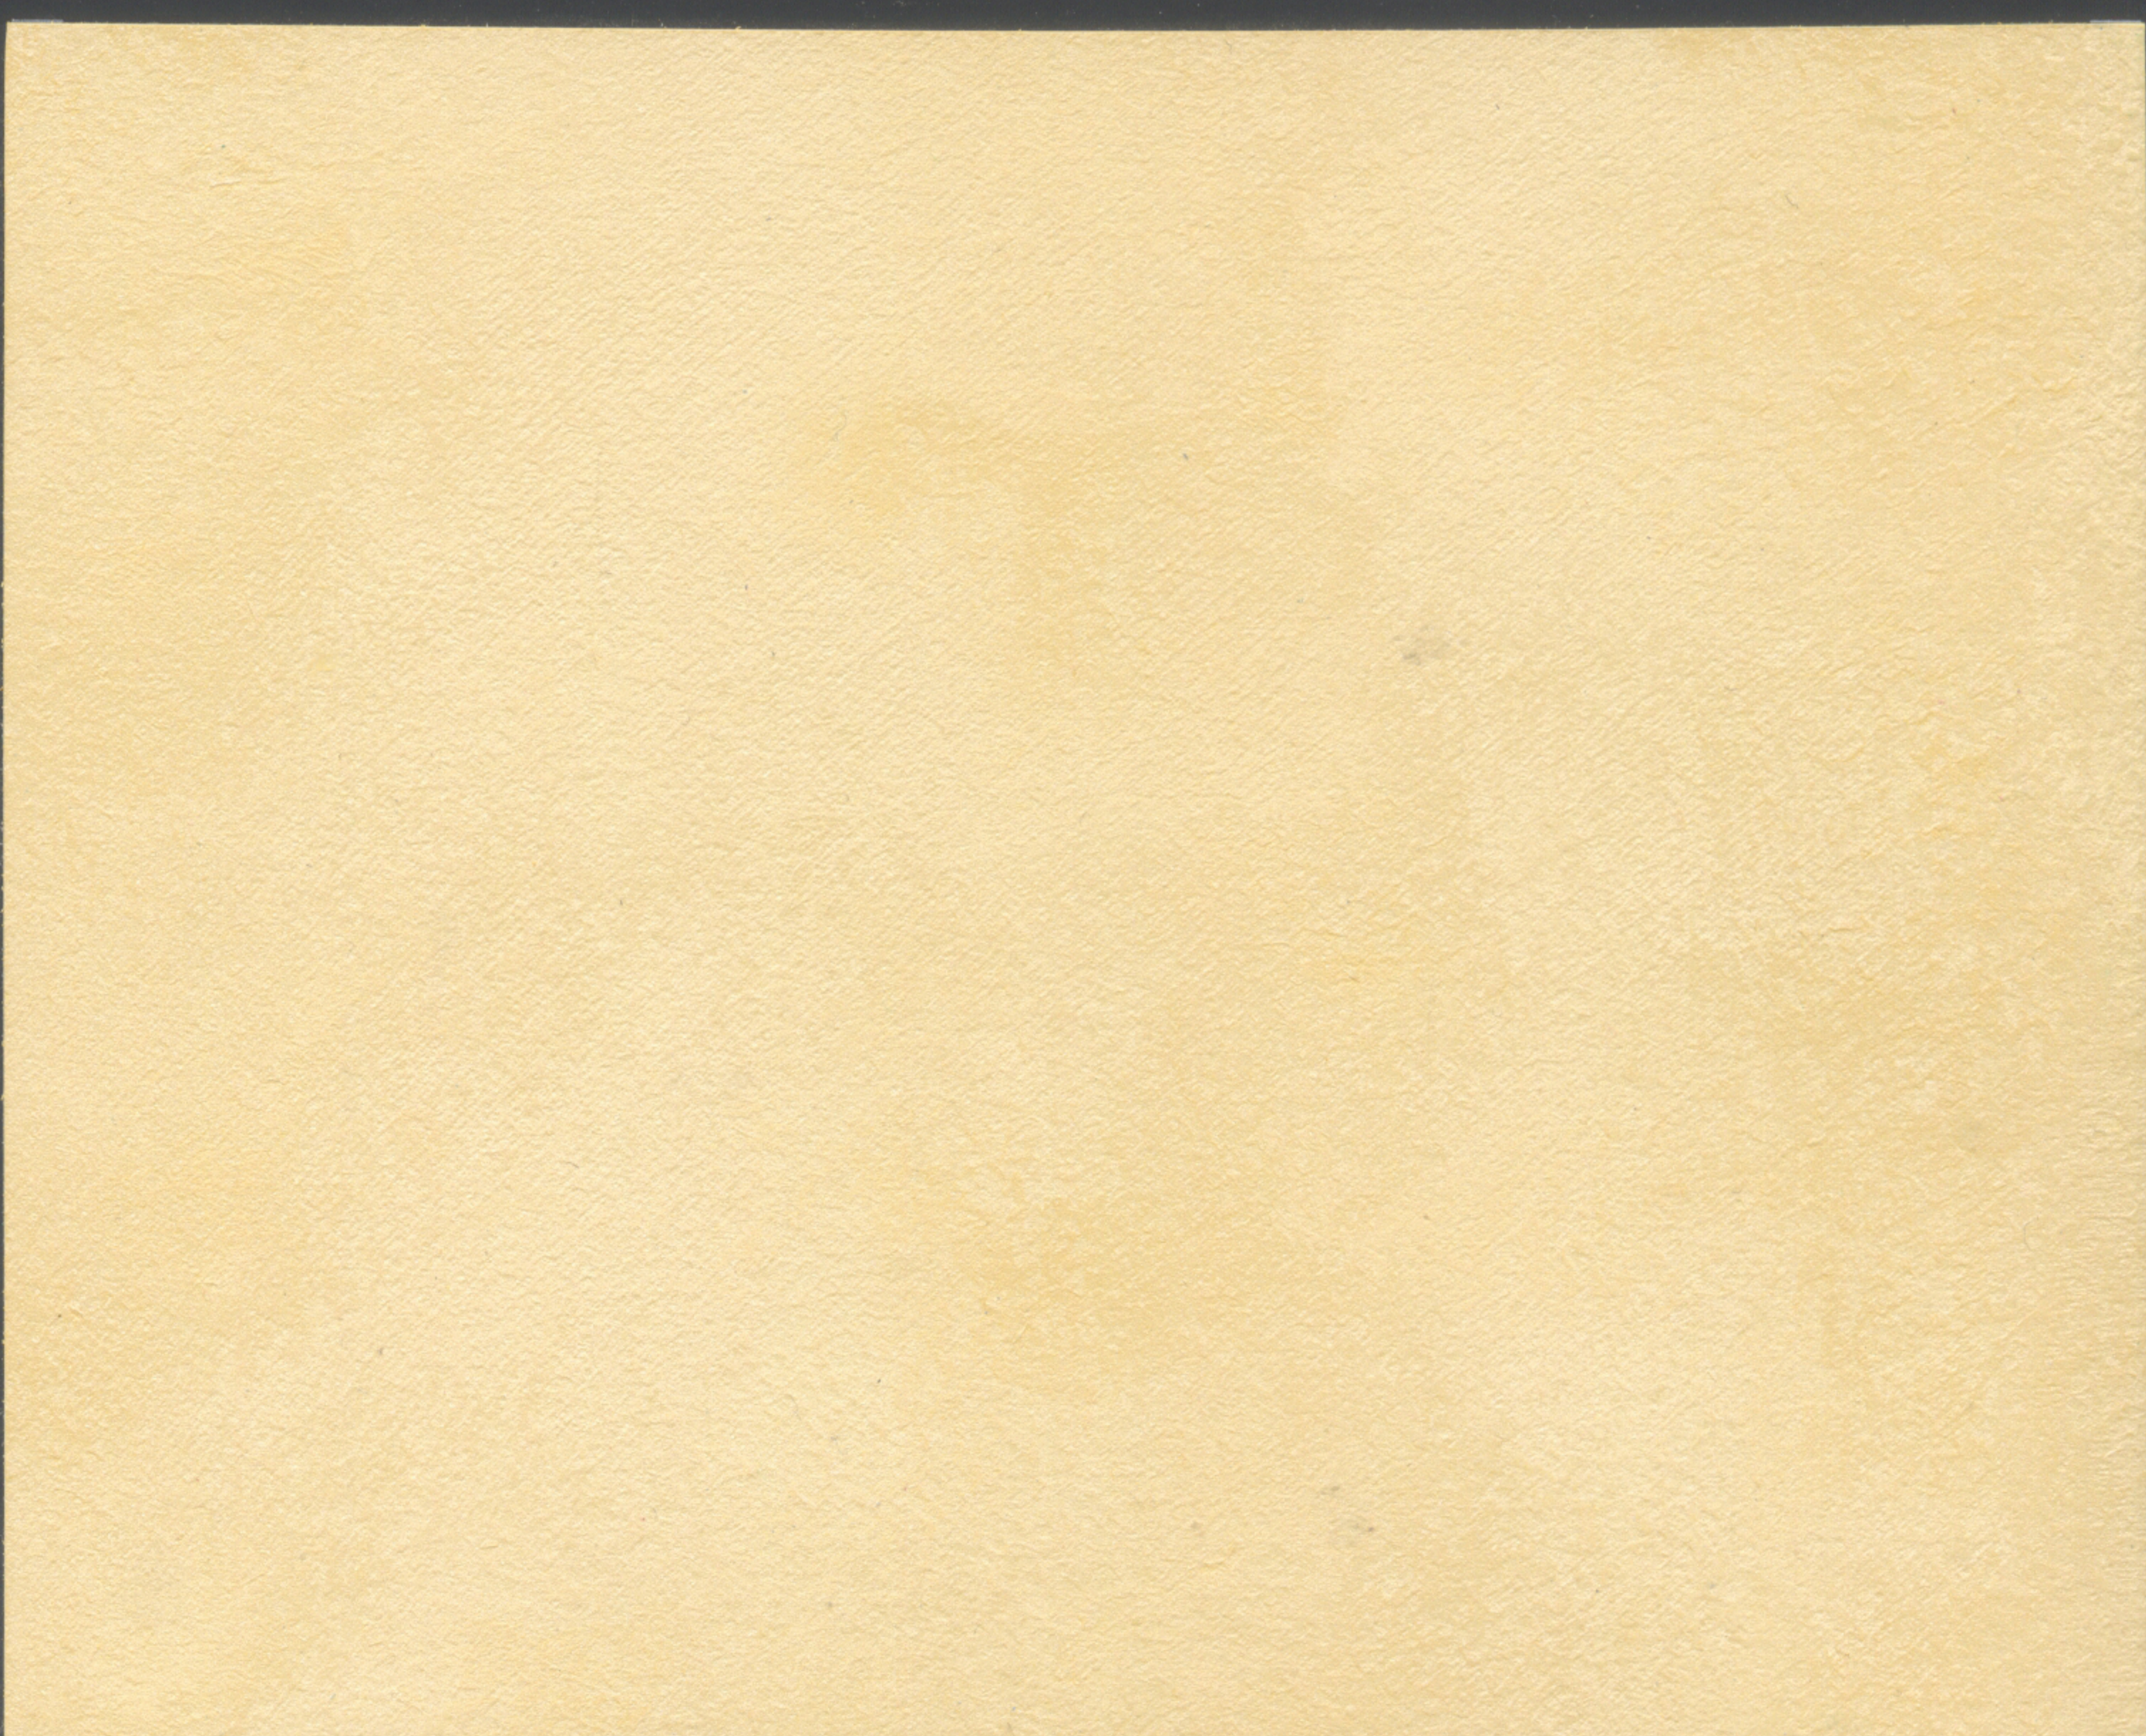

144071



144024



144025



144026



144027



144028




144029



144030




144031

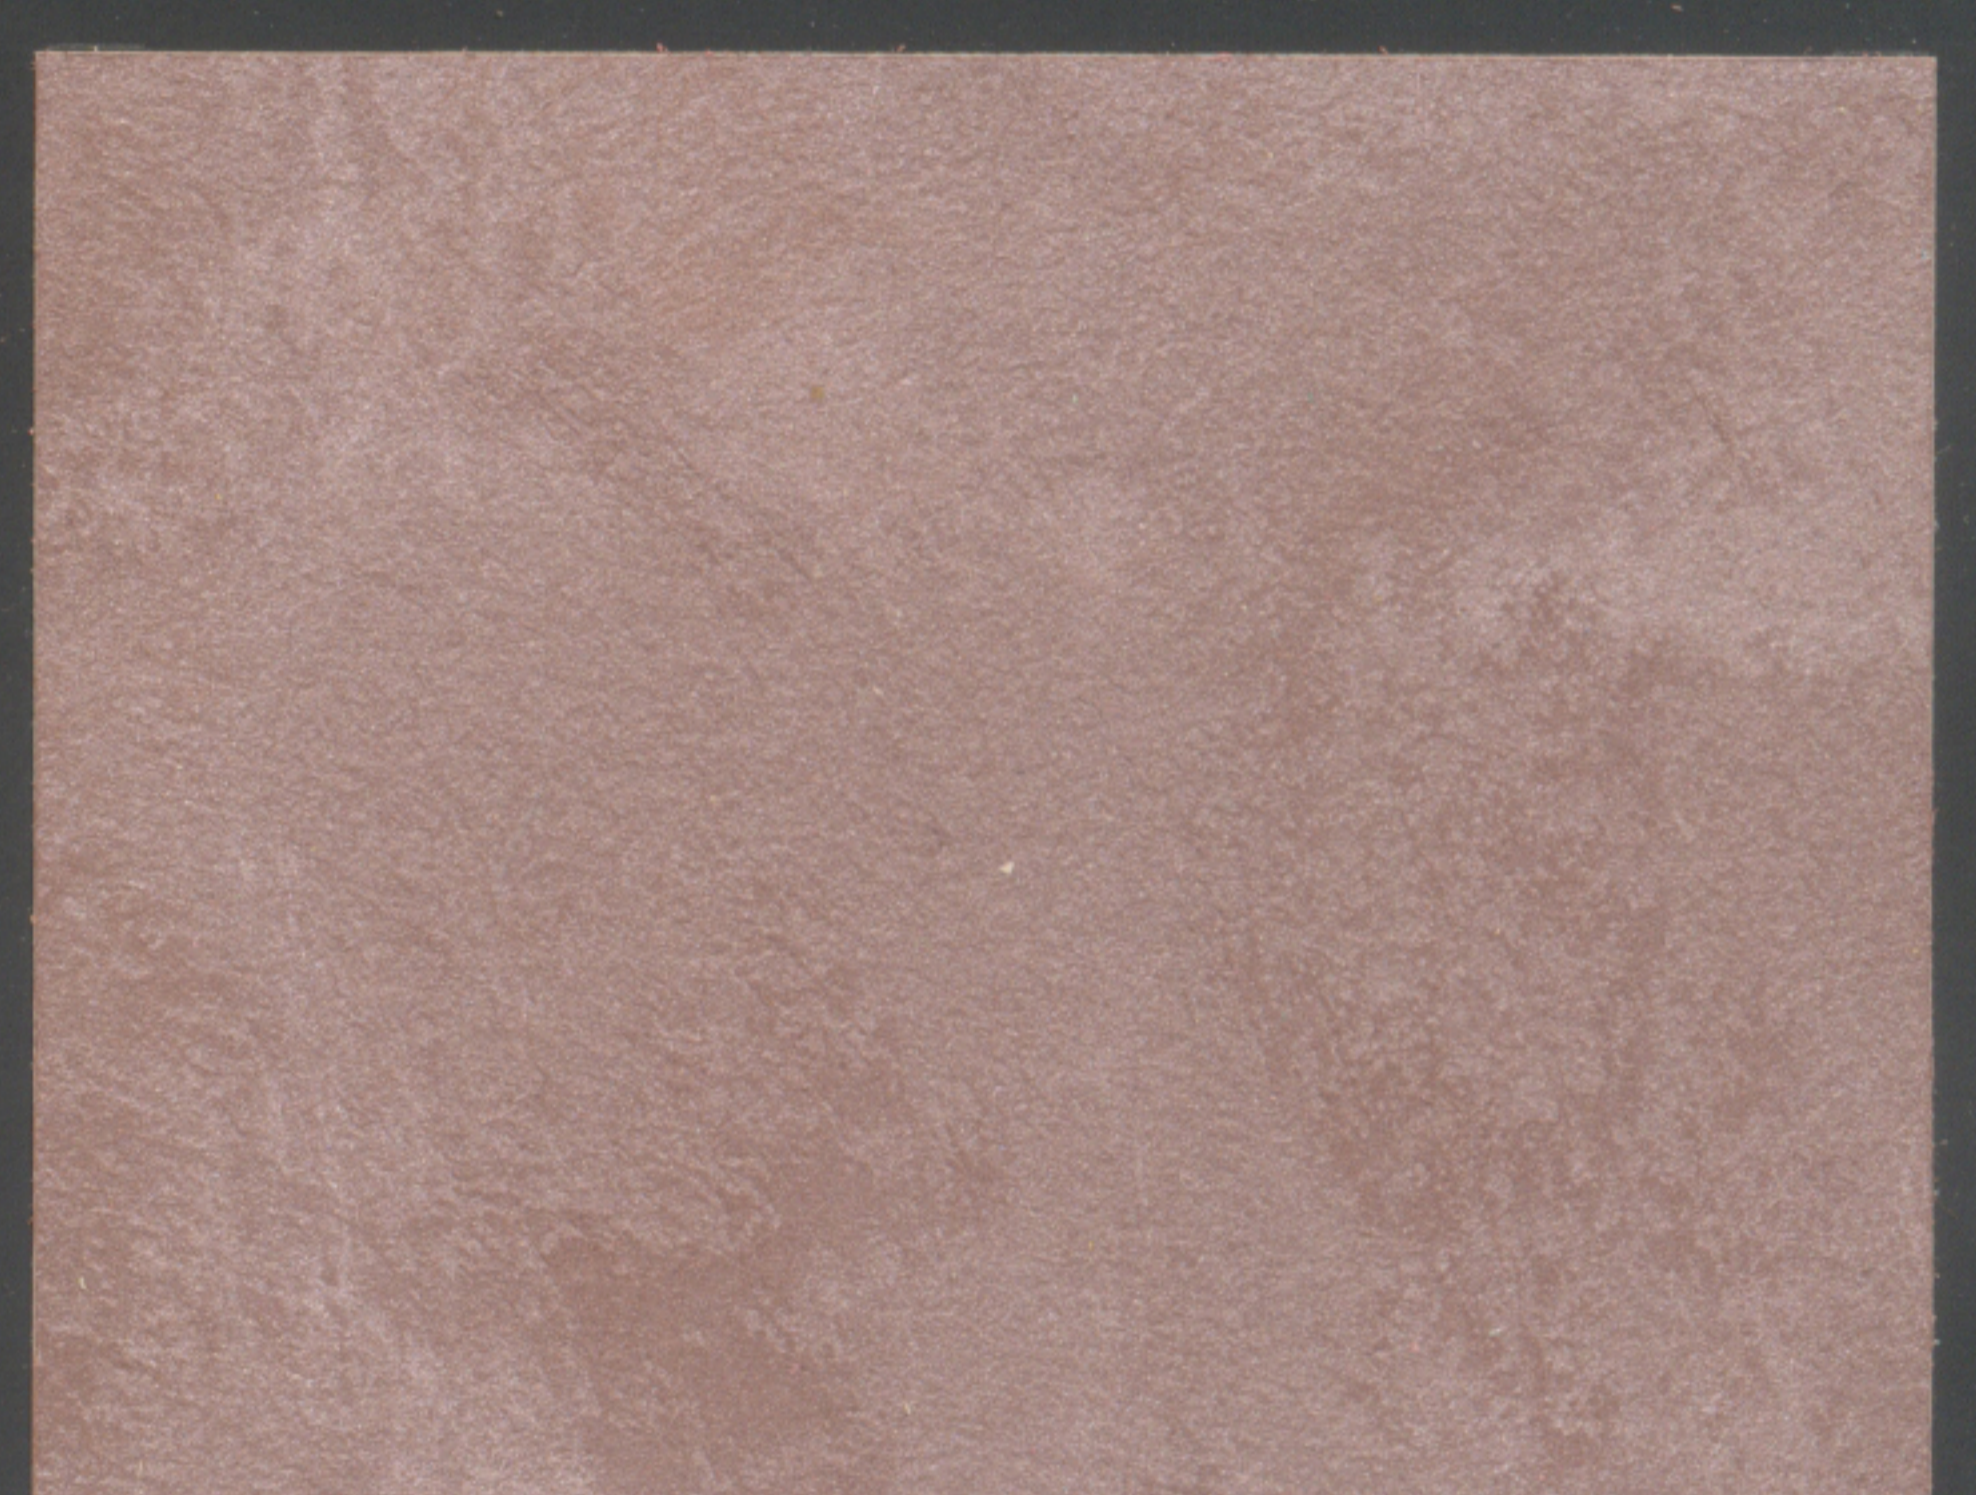

144032



144034

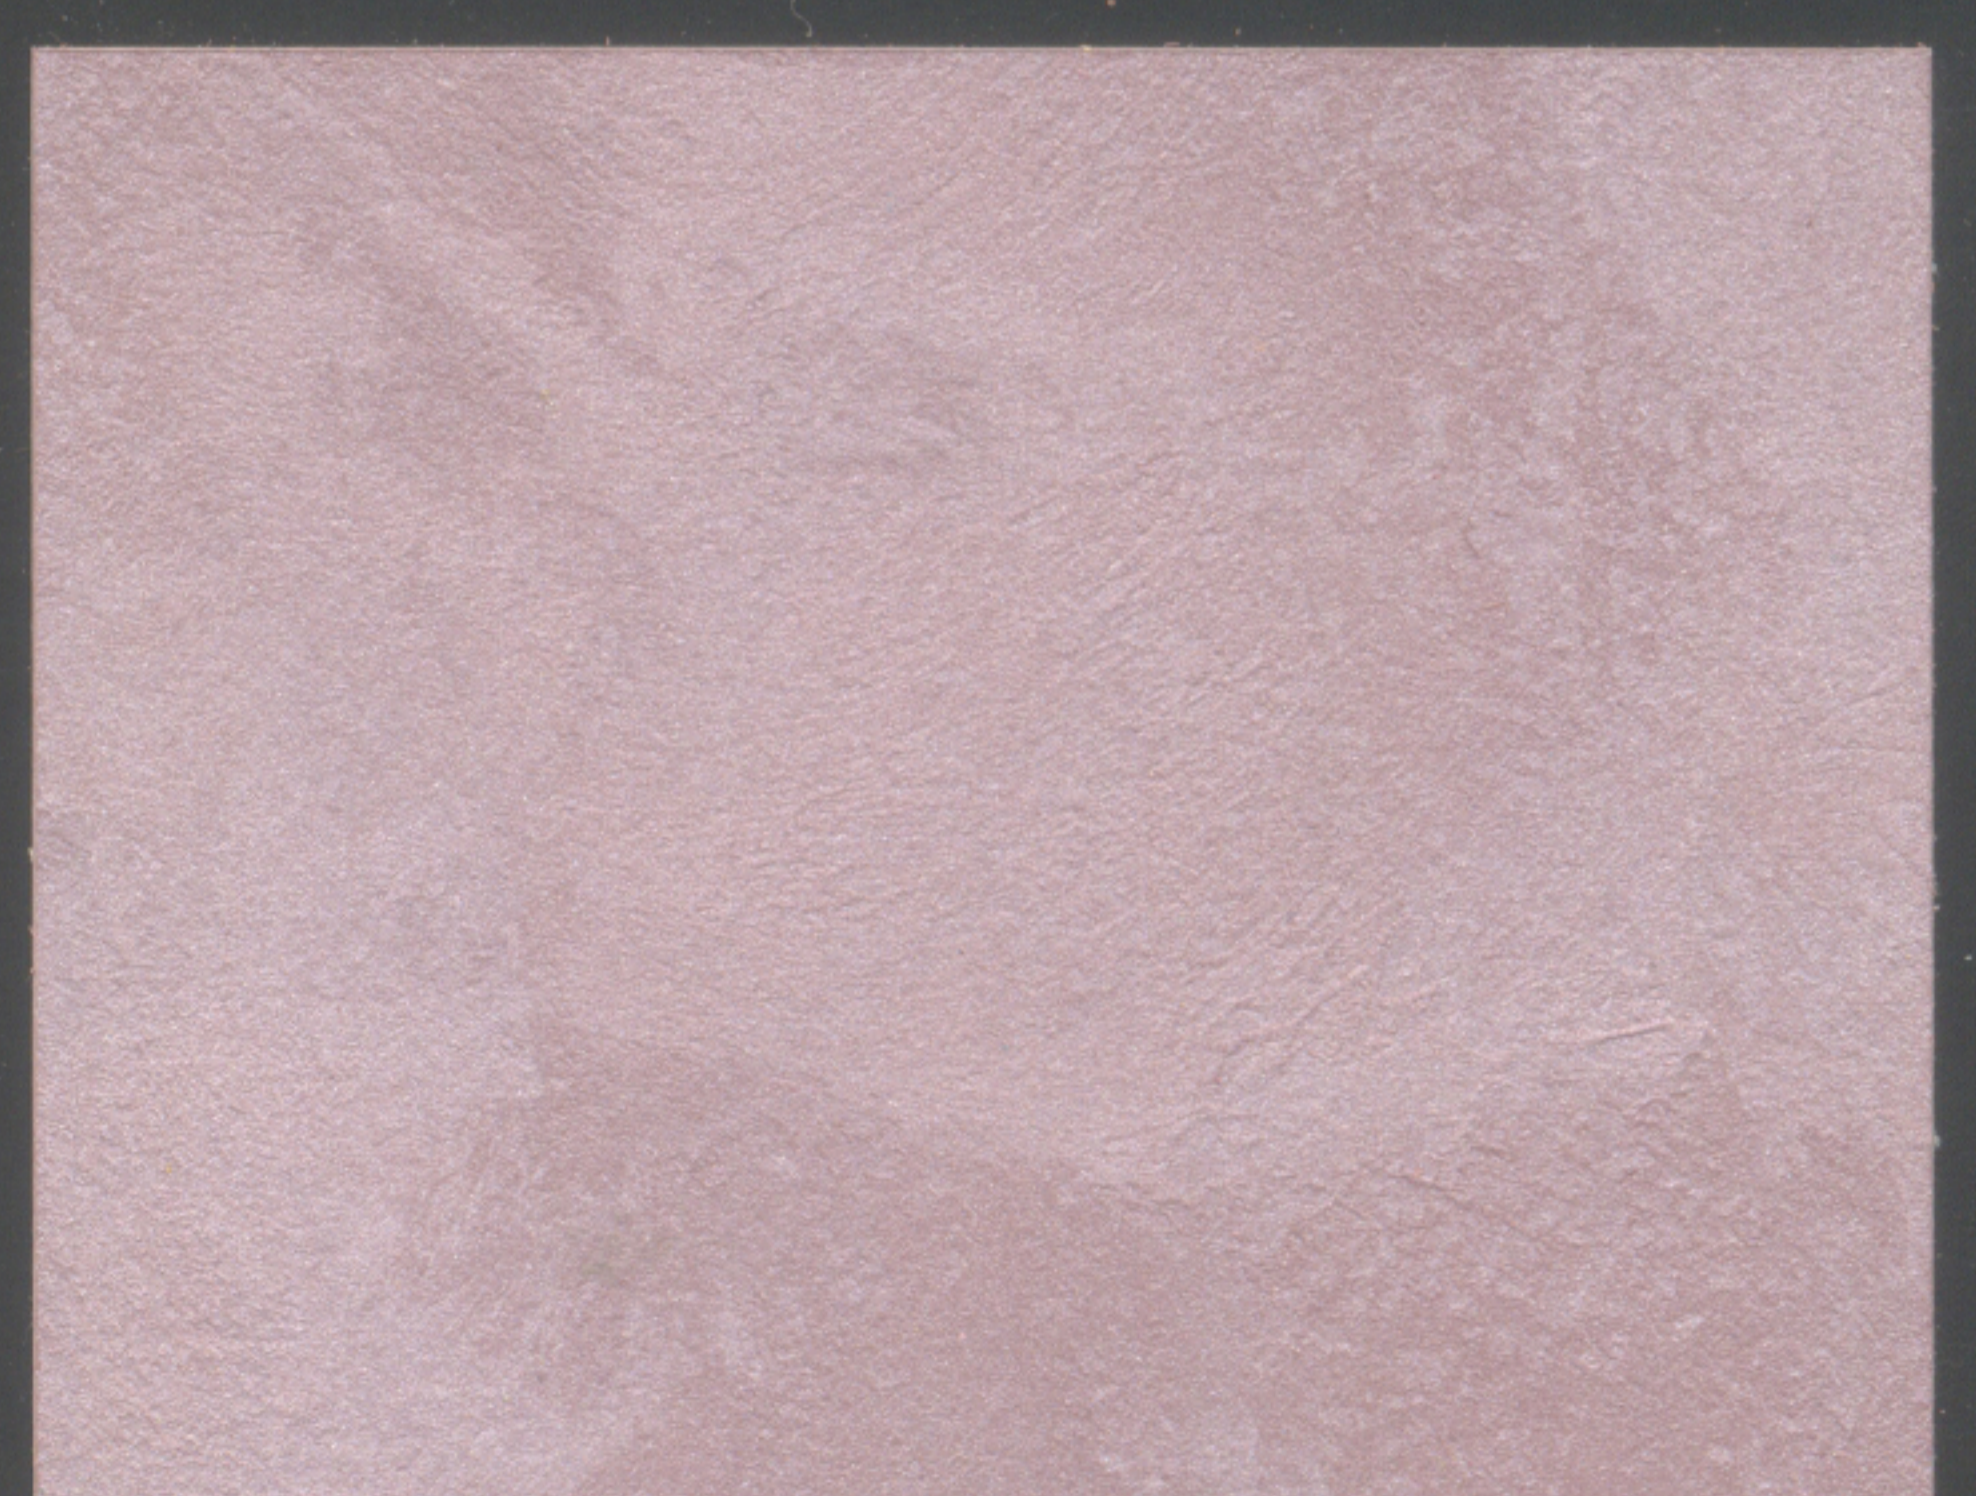

144033



144035

Perle Excellente

[Перль Эксэлянт]

V2.22

Нанесение: на ровную сухую обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous-couche (Су куш), колерованную в цвет покрытия Perle Excellente, валиком (737) или кистью (235) в один слой (для контрастных оснований – в два слоя).


После высыхания грунтовки перемешать в одной ёмкости количество материала Perle Excellente из разных партий, необходимое для отделки одной стены или одного помещения, и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (18–25) °С. Запрещается наносить на основания, нагретые выше плюс 25 °С и при относительной влажности воздуха более 70 %. Первый слой материала Perle Excellente наносят валиком (737) или кельмой (5580). Через 2 ч после нанесения первого слоя, участками 1–1,5 м² валиком или кельмой наносят второй слой, затем кельмой (5580) или круглым шпателем (99992) непрерывными вращательными движениями разнести еще сырой материал до получения желаемого эффекта.

Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м².


Полное высыхание покрытия – через 24 часа.

1. Грунтовка Sous-couche	2,5 л ~ до 30 м ² в один слой
2. Декоративное покрытие Perle Excellente	2,5 л ~ до 21 м ²


Сложность
нанесения

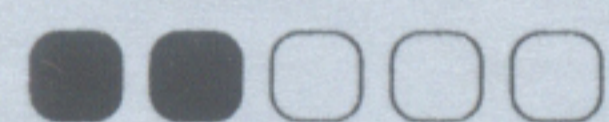

Видео
по нанесению

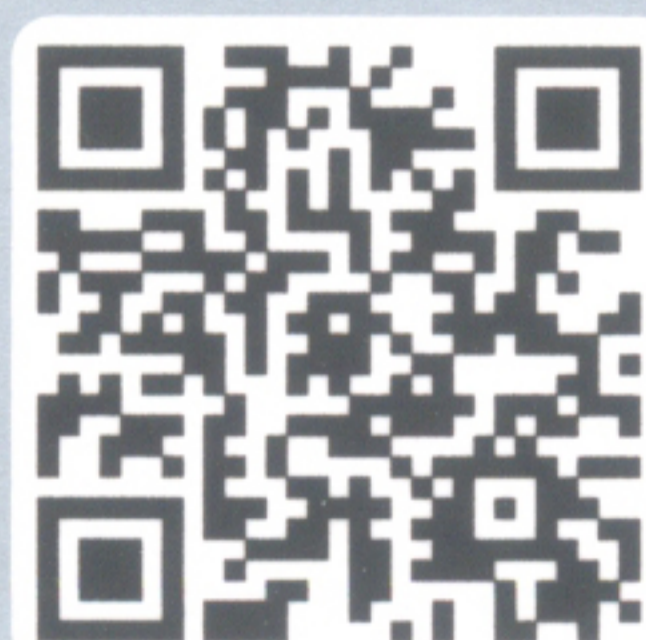


Инструменты

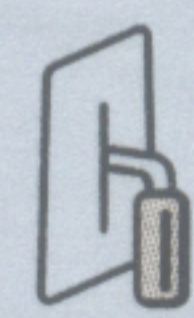


Кельма
5580



Кисть
235

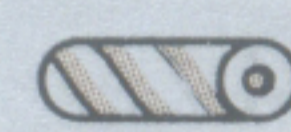

Валик
737

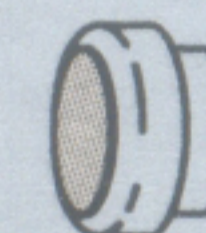

Шпатель
круглый
99992



L'Impression

127015, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп. 2
Телефон: +7 495 7878823.
Факс: +7 495 7876061
e-mail: info-marketing@lacos.ru